



Návod k obsluze

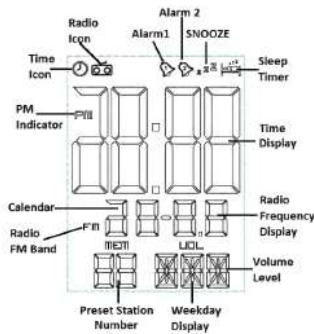

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

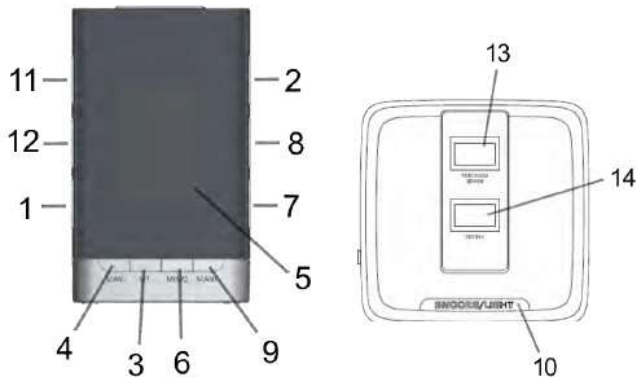

Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro zacházení s přístrojem uvedené v příložené dokumentaci.



Symbol blesku zakončeného šípem uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje.



Nikdy nesnímejte kryt přístroje. Předejdete tak riziku úrazu elektrickým proudem. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl opravit či seřídit uživatel přístroje. Pro seřízení či opravu výrobku se vždy obračejte na odborný servis.

230V~

Přístroj je určený k provozu při 230V ~ 50Hz. Pokud jej dlouhou dobu nepoužíváte, odpojte přístroj z elektrické sítě.

Než přístroj zapnete, zkontrolujte, zda je správně zapojený do sítě.



Chraňte přístroj před vlhkem a deštěm.



Přístroj postavte na dobře odvětrávané místo. Nikdy jej nestavte na taková místa, jako např. do blízkosti záclon, na koberec nebo do vestavěného prostoru (knihovny apod.).



Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani působení jiných zdrojů tepla.

**POPIS PRVKŮ**

1. MODE / VYPÍNAČ ON/OFF (RÁDIO)
2. TLAČÍTKO SLEEP
3. TLAČÍTKO SET CLOCK (Nastavení času)
4. TUNING DOWN (ladění ve směru zpět)
5. LCD DISPLEJ HODIN
6. TLAČÍTKO MEMO
7. VOLUME DOWN (snížení hlasitosti)
8. VOLUME UP (zvýšení hlasitosti)
9. Tlačítko TUNING UP (ladění dopředu)
10. TLAČÍTKO SNOOZE / LIGHT
11. TLAČÍTKO ALARM 1
12. TLAČÍTKO ALARM 2

### 13. OTÁČENÍ OBRAZU

### 14. ZAOSTŘENÍ

**NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE** Přístroj je určený k provozu při 230V ~ 50Hz. Přívodní kabel zapojte do zásuvky elektrické sítě. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí předepsanému na typovém štítku na zadní straně přístroje.

#### **Využití baterií jako záložního zdroje pro případ výpadku přívodu elektrického proudu**

Přístroj využívá záložní bateriový zdroj, díky kterému v případě dočasného výpadku přívodu elektrického proudu zůstane zachován správný čas i nastavení funkce buzení. Vložte baterii 3 V (typ CR-2032), není součástí balení, do prostoru pro baterie (11) na spodní části přístroje.

**Poznámka:** Doporučujeme použít alkalickou baterii s dlouhou životností. Baterii vyměňujte každých 9 až 12 měsíců, docílíte tak optimálního fungování a také předejdete případnému vytečení obsahu baterie.

V případě dočasného výpadku elektrického proudu se displej rozblíká a rádio přestane hrát. Záložní bateriový zdroj uchová nastavení času a funkce buzení. Jakmile je obnoven přívod elektrického proudu, na displeji se zobrazí správný čas a nastavení funkce buzení. Není zapotřebí žádné změny/ opravy nastavení.

**Poznámka:** Pokud dojde k výpadku přívodu elektrického proudu a v prostoru pro baterie není baterie vložena, nebo je vybitá, nastavení času i funkce buzení bude vymazáno. Jakmile je přívod elektrického proudu obnoven, na displeji se rozblíká číslo hodin a upozorňují tak na nutnost opravy nastavení času i funkce buzení.

**DISPLEJ** Na LCD DISPLEJI se při normálním zobrazení zobrazuje DATUM, tedy MĚSÍC, ROK, ČAS A DEN.

Pro zvýšení jasu LCD displeje stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT (13).

#### **NASTAVENÍ LCD DISPLEJE**

Pro nastavení ČASU v režimu normálního zobrazení stiskněte a držte tlačítko SET (3), dokud se nerozblíká číslo 24H. Pro nastavení 12/24h formátu číslic stiskněte SCAN + / - (4-9). Pro nastavení HODIN znovu stiskněte tlačítko SET (3), na displeji se rozblíká číslo na pozici HODIN. Pro nastavení HODIN stiskněte SCAN +/- (4-9). Pro nastavení MINUT znovu stiskněte tlačítko SET (3), na displeji se rozblíká číslo na pozici MINUT. Pro nastavení MINUT stiskněte SCAN +/- (4-9). Pro nastavení ROKU znovu stiskněte tlačítko SET (3), na displeji se zobrazí číslo pro ROK. Pomocí tlačítka SCAN +/- nastavte příslušný ROK. Pro nastavení MĚSÍCE znovu stiskněte tlačítko SET (3), dokud se nerozblíká číslo pro MĚSÍC. Pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) nastavte příslušný MĚSÍC. Pro nastavení DNE znovu stiskněte tlačítko SET (3), dokud se nerozblíká číslo pro DEN. Pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) nastavte požadovaný DEN. Pro dokončení nastavení stiskněte tlačítko SET (3).

#### **NASTAVENÍ BUZENÍ (SIGNÁLEM ČI RÁDIEM)**

1. V režimu normálního zobrazení jednou stiskněte tlačítko ALARM 1 (7) nebo ALARM 2 (8). Na displeji se zobrazí ČAS BUZENÍ. Ikona „AL“ informuje o tom, že je na displeji zobrazen ČAS BUZENÍ.
2. Pro nastavení ČASU BUZENÍ v HODINÁCH stiskněte a držte po dobu 4 vteřin tlačítko ALARM 1 (7) nebo ALARM 2 (8). Na displeji se rozblíká číslo na pozici HODIN. Pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) nastavte požadovanou HODINU buzení.
3. Pro nastavení ČASU BUZENÍ v MINUTÁCH znovu stiskněte tlačítko ALARM 1 (7) nebo ALARM 2 (8). Na displeji se rozblíká číslo na pozici MINUT. Pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) nastavte požadovaný čas buzení v MINUTÁCH.
4. Pro nastavení režimu buzení signálem (BUZZER) či RÁDIEM opakovaně stiskněte tlačítko ALARM 1 (7) nebo ALARM 2 (8). Můžete tak přepínat mezi buzením signálem (BI), rádiem (RAD) nebo vypnutím buzení (OFF).
5. Pro deaktivaci funkce buzení v režimu normálního zobrazení stiskněte a držte tlačítko Alarm 1 (7) nebo Alarm 2 (8) po dobu několika vteřin, dokud se na obrazovce neobjeví OFF.

**FUNKCE DIMMER** Pro změnu intenzity podsvícení displeje krátce stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT (2).

**PODSVÍCENÍ DISPLEJE** Mimo čas buzení slouží tlačítko SNOOZE/LIGHT k nastavení podsvícení displeje a projekce času.

1. Pro zapnutí podsvícení stiskněte a držte tlačítko stisknuté po dobu 60 sekund.
2. Pro stálé zapnutí podsvícení stiskněte a držte příslušné tlačítko. LCD podsvícení se jednou rozsvítí jako indikátor. Pro zrušení této funkce znovu stiskněte a držte uvedené tlačítko.

#### **PŘÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ FM PLL**

1. Zkontrolujte, zda je anténa (10) plně vysunuta.
2. Pro zapnutí rádia v režimu normálního zobrazení času stiskněte tlačítko MODE (1).
3. Pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) vyhledejte požadovanou stanici. Pro MANUÁLNÍ vyhledávání tlačítko stiskněte krátce, pro automatické vyhledávání stiskněte a držte uvedené tlačítko.
4. Pro uložení stanice do paměti přístroje stiskněte a držte 5 vteřin tlačítko MEMO (3). Pak pomocí tlačítka SCAN +/- (4-9) zvolte číslo kanálu, pod kterým chcete stanici uložit.
5. Pro potvrzení zvoleného umístění stanice stiskněte tlačítko MEMO (3).
6. Pro zapnutí rozhlasové stanice stiskněte opakovaně tlačítko MEMO (3), dokud se nezobrazí požadovaná stanice.

**PROJEKCE ČASU** Pomocí funkcí FOCUS & IMAGE ROTATION můžete upravit nastavení projektoru času. Pro zaostření promítaného obrazu času použijte funkci FOCUS (14). Pro nastavení optimálního úhlu projekce času použijte funkci IMAGE ROTATING (13).

**FUNKCE SNOOZE (ODLOŽENÍ VYZVÁNĚNÍ)** Stiskem tlačítka SNOOZE (2) při vyzvánění alarmu se vyzvánění dočasně zhruba na 9 minut přeruší, pak začne alarm opět vyzvánět.

**FUNKCE SLEEP** Tato funkce vám umožní usínat při poslechu rádia.

1. Stiskněte tlačítko SLEEP (2). Na displeji se zobrazí 90 minut. Rádio se zapne a automaticky se vypne po uplynutí 90 minut.
2. Pro nastavení kratšího času přehrávání rádia stiskněte a držte tlačítko SLEEP (2), dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas.
3. Pro vypnutí rádia kdykoli během nastaveného intervalu stiskněte tlačítko SNOOZE (2).

**PÉČE A ÚDRŽBA** Chraňte přístroj před vlhkem a deštěm. Hrozí riziko vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, působením příliš vysokých či příliš nízkých teplot, vlhkostí, vibracemi, či prašným prostředím. Pro čištění povrchu radiobudíku nepoužívejte abraziva, benzín, rozpouštědla ani jiné látky. K čištění používejte jemný čisticí prostředek a čistý měkký hadřík.

Nikdy nevkládejte žádné předměty, dráty, špendlíky apod. do větracích otvorů na přístroji.

**NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z ELEKTRICKÉ SÍT** Před připojením přístroje k elektrické síti si v zájmu vlastní bezpečnosti prostudujte uvedené bezpečnostní pokyny.

Tento přístroj je určený k provozu pouze při napětí 230V ~ 50Hz. Připojením přístroje k jinému napětí může dojít k poškození přístroje.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

**RESET** Vyjměte z přístroje záložní baterii a odpojte přívodní kabel po dobu tří minut.

**TECHNICKÉ ÚDAJE** : Příjem FM: 87.5 až 108 MHz Napájení: 230 V stříd., 50 Hz Baterie: m3 V CR-2032 (není součástí balení)  
Změny technických údajů jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

**Pokyny pro správnou likvidaci výrobku (Likvidace použitých elektrických & elektronických zařízení)** Symbol POPELNICE na výrobku nebo v návodu znamená, že při likvidaci použitého či rozbitého výrobku nesmí být výrobek likvidován spolu s běžným komunálním odpadem