


Návod k použití

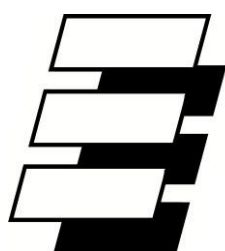

EUROM Force 2000

Force 2200IND, Force 2500IND

Vysokotlaký čistič

ÚVOD

Před prvním použitím přístroje si, prosím, pečlivě přečtete celý návod k použití a postupujte podle pokynů, upozornění a bezpečnostních předpisů.

Návod k použití uschovejte pro budoucí potřebu.


Pro případné dočasné uložení čističe si schovejte obal.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Force 2200IND/2500IND/2000
Elektrické napětí	AC 220-240V, 50Hz
Spotřeba el. energie	2200/2500/2000 Watt
Max. tlak	16 MPa /17 Mpa /15 Mpa
Spotřeba vody	440 l/h/ 440 l/h / 400 l/h
Max. tlak nasávání vody	0,7 MPa (7 barů)
Délka vysokotlaké hadice	5 metrů
Teplota vody	0-40°C
Automatické zapnutí-vypnutí	+
Třída ochrany elektrických předmětů	II
Stupeň ochrany	IPX5
Hlučnost	77 dB(A)
Rozměry	32 x 33 x 89,5 cm
Hmotnost	18 kg/22,6 kg/10 kg

Technické změny vyhrazeny

Elektrické schéma

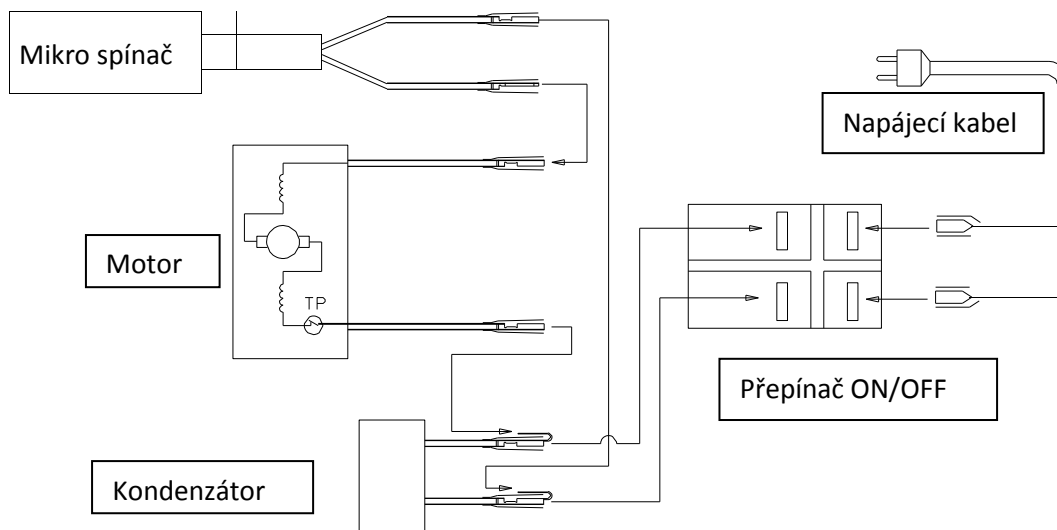

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před každým použitím zkontrolujte, že přístroj není viditelně poškozený (včetně kabelu, zásuvky, hadice a trysky). Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud při předchozím používání nefungoval správně. Vezměte ho opravit nebo vyměnit ke svému dodavateli.
2. Napětí a frekvence uvedené na přístroji se musí shodovat s napětím a frekvencí zásuvky, v níž bude zapojen. Zásuvka musí být uzemněná. Elektrická instalace musí být schválená (IEC 60364-1) a zabezpečená jističem zahrnujícím ochranu proti zemnímu svodovému proudu (max. 30 mA.). Pokud zástrčka a zásuvka nepasují, nikdy je neupravujte. Závady na elektrickém připojení mohou způsobit úraz elektrickým proudem!
3. Pokud je nezbytné použití prodlužovacího kabelu, použijte kabel odpovídající tloušťky: 1 mm² pro kabely do 12,5 metrů, 1,5 mm² pro kabely do 20 metrů a 2,5 mm² pro kabely do 30 metrů délky. Při používání odviňte celý kabel, aby se zabránilo přehřátí přístroje. Samičí zásuvka musí být vodotěsná a připojení se musí udržovat v suchu a nesmí ležet na zemi. Vadné prodlužovací kabely jsou nebezpečné!
4. Buďte velice opatrní, zejména pokud přístroj používáte v blízkosti dětí, hendikepovaných osob či seniorů. Nikdy je nenechávejte u zapnutého přístroje bez dozoru!
5. Není vhodné, aby přístroj používaly osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením či osoby s nedostatečnými znalostmi přístroje. To platí bez ohledu na to, zda jsou tyto osoby pod dozorem nebo zda byly poučeny o používání přístroje osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
6. Poškozené součásti přístroje (včetně zástrčky, elektrického kabelu, hadice a trysky) musí neprodleně vyměnit technik vyškolený odpovídajícím způsobem nebo kvalifikovaný elektrikář. Zajistěte, aby se používaly pouze originální součástky – hadice a přípojky jsou také velice důležité kvůli bezpečnosti!
Přístroj nikdy sami neopravujte!
7. Dohlédněte na to, aby přístroj stál na pevném, hladkém a vodorovném povrchu, a to jak při používání, tak i během přepravy a uložení. Při převrnutí může dojít k poškození přístroje!
8. **Upozornění!** Při používání vysokotlakého čističe, které není v souladu s těmito pokyny, může být proud vody nebezpečný. Nikdy nemiřte proud vody na lidi nebo na uživatele (nečistěte jím oděv/obuv!), na zvířata, na elektrická zařízení nebo na zařízení na čističi.
9. Uživatel přístroje a osoby v jeho blízkosti musí nosit ochranný oděv a obuv. Důrazně doporučujeme používání ochrany sluchu.
10. Nepoužívejte čistič za podmínek ani v prostředí, kdy hrozí nebezpečí výbuchu.
11. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky vždy, když provádíte údržbu přístroje, před výměnou trysky a když přístroj nepoužíváte. Při vytahování držte zástrčku rukou. Nikdy neobsluhujte spotřebič a/nebo se nedotýkejte zástrčky mokřma rukama.
12. Voda, která je v přístroji, v hadici nebo v trysce, není vhodná pro další spotřebu.
13. Nepoužívejte přístroj v teplotách nad 40°C nebo pod 2°C a chraňte jej před mrazem.
14. Na přístroji, proudové trubici ani na trysce či jiné součásti nikdy nic nevyměňujte.
15. Při používání nikdy nezakrývejte přístroj, proudovou trubici, trysku ani žádnou jinou část přístroje.
16. V případě nehody nebo výpadku elektrického proudu přístroj okamžitě vypněte.
17. Používejte pouze čistou vodu. Pokud používáte vodu, která by mohla obsahovat například písek (ze studny nebo podobného zdroje), musíte nainstalovat zvláštní filtr.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!