

Gebrauchsanleitung

Privileg Einbau-Mikrowelle mit Grill



Inhaltsverzeichnis

Lieferung	3	Pflege und Wartung	24
Lieferumfang	3	Regelmäßige Reinigung	24
Lieferung kontrollieren	3	Umrühren und Wenden	24
Verpackungstipps	3	Regelmäßige Kontrolle	25
Geräteteile/Bedienelemente	4	Inbetriebnahme	26
Sicherheit	5	Transportieren und Auspacken	26
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5	Gerät einbauen	26
Begriffserklärung	5	Grundreinigung	28
Sicherheitshinweise	5	Erstes Aufheizen	28
Informationen zu Mikrowellen	11	Fehlersuchtafel	29
Geeignetes Geschirr	12	Service	30
Für Mikrowellen- und		Beratung, Bestellung und Reklamation	30
Kombi-Betrieb	12	Ersatzteile	30
Für die Beheizungsart Grill	12	Umweltschutz	31
Größe und Form	12	Gerät entsorgen	31
Zubehör verwenden	13	Verpackungstipps	31
Der Glasdrehteller	13	Datenblatt	32
Das Grillgestell	13		
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	14		
Garraumbeleuchtung	14		
Garraumtür öffnen	14		
Pause/beenden	14		
Gardauer einstellen	14		
Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)	14		
Uhr	15		
Einstellungen abfragen	15		
Beheizungsarten	16		
Beheizungsart Mikrowelle	16		
Beheizungsart Grill	18		
Beheizungsarten kombinieren	18		
Auftauern	19		
Mehrstufiges Garen	20		
Automatikprogramme	21		
Tipps für die Praxis	23		
Die richtige Gardauer	23		
Die richtige Menge	23		
Anordnung der Speisen	23		
Anstechen und Anritzen	23		







Informationen zur Installation und zur Inbetriebnahme finden Sie ab Seite 26.



Wichtige Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Lieferung

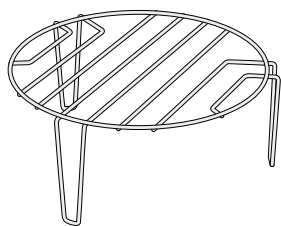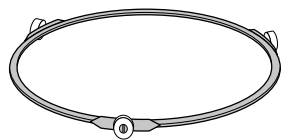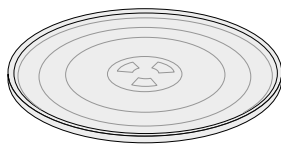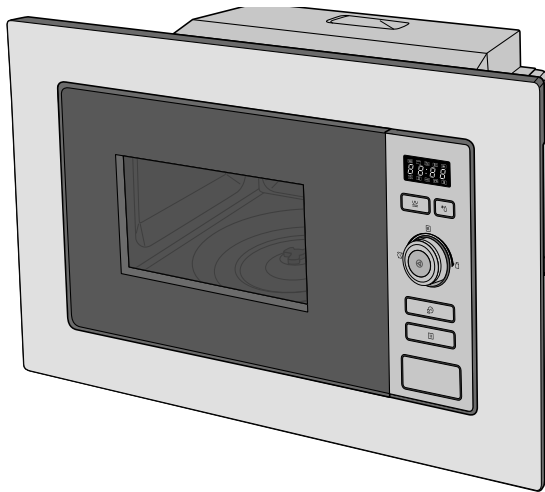

Lieferumfang

- Mikrowelle
- Glasdrehsteller
- Rollenring
- Grillgestell
- Montagematerial
(siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite 26)
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus (s. Kapitel „Inbetriebnahme“ auf Seite 26).
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite 30).

WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Verpackungstipps



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!