


Mi Home Security Camera 360°

Uživatelský manuál



Úvod

Obsah balení: Mi Home Security Camera 360° x1, adaptér x1, uživatelský manuál x1

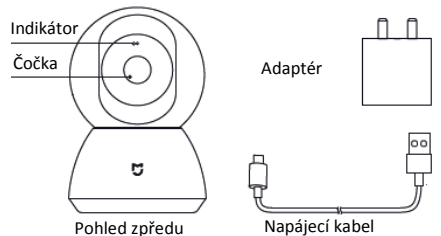

Specifikace:


Rozměry: 115x78x78mm Model: MIXJ04CM
Napájení: 5V / 2A Hmotnost: 239g
Rozlišení: 720p Ohnisko: 2.8 mm
Provozní teplota: -10°C až 40°C Úložisko: MicroSD (do 32GB)
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Kompatibilita: Android 4 nebo iOS 8 a vyšší

Tlačítka:

Reset: Dlouhým stiskem tlačítka obnovíte tovární nastavení

Indikátor:


svítí modře: Připojeno / normální stav
Modře bliká: síťová výjimka
Oranžově rychle bliká: připojování
Oranžově pomalu bliká: aktualizace

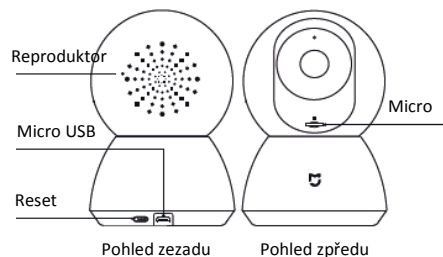

Nastavení připojení

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

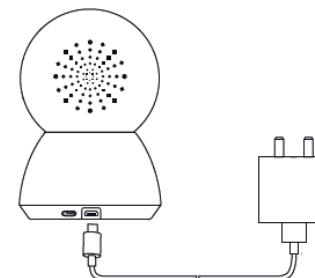


Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

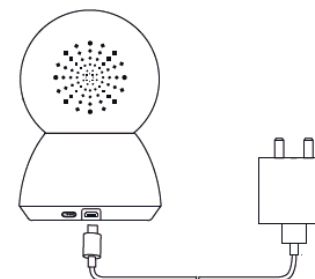


Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

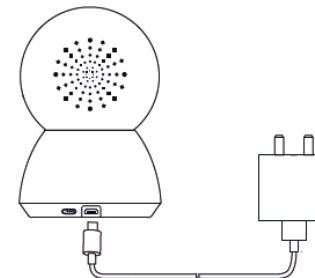

Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

Nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo jděte do App Store či Obchodu Play a stáhněte aplikaci Mi Home.



Připojení aplikací Mi Home

Zapněte aplikaci a následujte průvodce přidáním zařízení.



Nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo jděte do App Store či Obchodu Play a stáhněte aplikaci Mi Home.



Připojení aplikací Mi Home

Zapněte aplikaci a následujte průvodce přidáním zařízení.



Nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo jděte do App Store či Obchodu Play a stáhněte aplikaci Mi Home.



Připojení aplikací Mi Home

Zapněte aplikaci a následujte průvodce přidáním zařízení.




Mi Home Security Camera 360°

Uživatelský manuál



Úvod

Obsah balení: Mi Home Security Camera 360° x1, adaptér x1, uživatelský manuál x1

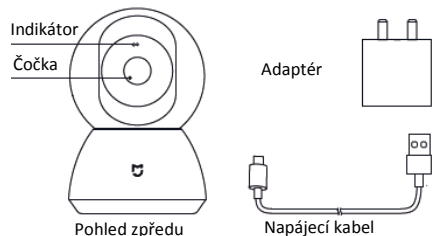

Specifikace:


Rozměry: 115x78x78mm Model: MIXJ04CM
Napájení: 5V / 2A Hmotnost: 239g
Rozlišení: 720p Ohnisko: 2.8 mm
Provozní teplota: -10°C až 40°C Úložisko: MicroSD (do 32GB)
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Kompatibilita: Android 4 nebo iOS 8 a vyšší

Tlačítka:

Reset: Dlouhým stiskem tlačítka obnovíte tovární nastavení


Indikátor:

svítí modře: Připojeno / normální stav
Modře bliká: síťová výjimka
Oranžově rychle bliká: připojování
Oranžově pomalu bliká: aktualizace

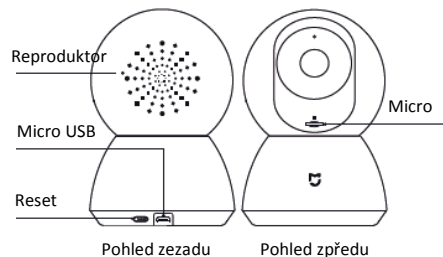

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

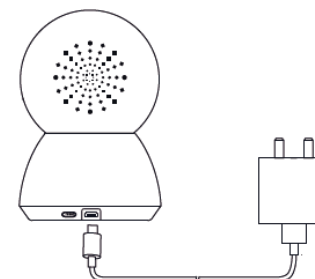


Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

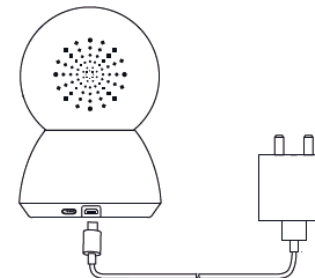

Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

Nainstalujte aplikaci Mi Home

Naskenujte QR kód nebo jděte do App Store či Obchodu Play a stáhněte aplikaci Mi Home.



Připojení aplikací Mi Home

Zapněte aplikaci a následujte průvodce přidáním zařízení.




Mi Home Security Camera 360°

Uživatelský manuál



Úvod

Obsah balení: Mi Home Security Camera 360° x1, adaptér x1, uživatelský manuál x1

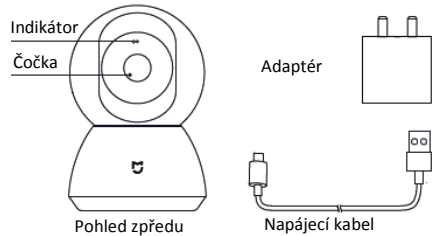

Specifikace:


Rozměry: 115x78x78mm Model: MIXJ04CM
Napájení: 5V / 2A Hmotnost: 239g
Rozlišení: 720p Ohnisko: 2.8 mm
Provozní teplota: -10°C až 40°C Úložisko: MicroSD (do 32GB)
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Kompatibilita: Android 4 nebo iOS 8 a vyšší

Tlačítka:

Reset: Dlouhým stiskem tlačítka obnovíte tovární nastavení


Indikátor:

svítí modře: Připojeno / normální stav
Modře bliká: síťová výjimka
Oranžově rychle bliká: připojování
Oranžově pomalu bliká: aktualizace

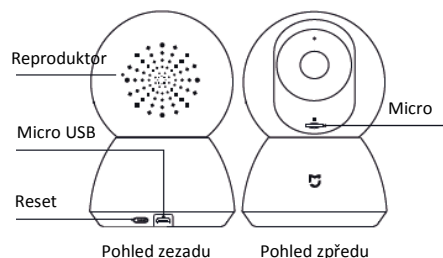

První zapnutí kamery

Připojte adaptér pomocí napájecího kabelu ke kameře. Kamera se zapne a indikátor se rozblíká oranžově.

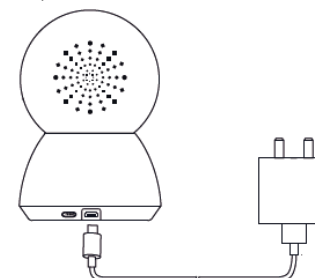

Jestliže indikátor neblíká oranžově, dlouze stiskněte reset.

Neotáčejte kamerou manuálně, pokud je zapnutá. Jestliže není pozice čočky optimální, zkalibrujte ji pomocí aplikace.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!