


Benutzerhandbuch

Vor der Benutzung des Produkts, bitte die Anleitung aufmerksam lesen.
Das Handbuch dient insbesondere Ihrer Unterstützung bei der Benutzung des Produkts.

Achtung:

1. Bitte halten Sie strikt die entsprechenden nationalen Vorschriften ein; das Produkt darf nicht für illegale Zwecke verwendet werden, in anderem Falle müssen Sie die Konsequenzen selbst verantworten.
2. Bitte legen sie die Karte in korrekte Weise ein, um die Beschädigung der Karte oder des DVR zu vermeiden.
3. Wir empfehlen, die Dateien auf der Karte einmal die Woche zu löschen. Das Produkt ist kein ausschließlicher Speicher, deswegen sichern Sie bitte die wichtigen Dateien unverzüglich auf dem Computer oder einem anderen Gerät, um Datenverlust zu vermeiden.
4. Bitte prüfen sie die Konsole sorgfältig nach der Installation, um Schaden in Folge einer falschen Montage zu vermeiden.
5. Die Arbeitszeit der Batterie verringert sich im Laufe der Benutzung. Wird DVR für eine längere Zeit nicht benutzt, bitte laden Sie es vor der Benutzung auf.
6. Bitte das Produkt nicht in feuchter Umgebung benutzen. Es ist nicht wasserdicht.
7. Bitte keine Bilder oder Aufnahmen gegen direktes Sonnenlicht tätigen, um die Beschädigung der Geräteoptik zu vermeiden.
8. Bitte das Gerät nicht unter Bedingungen einer exzessiven Staubentwicklung benutzen, da die Linsen und andere Komponenten verschmutzt und die Kamerafunktionalität beeinträchtigt werden können. Bitte halten Sie die Linsen mit Hilfe der Brillenputztücher durch vorsichtige Reinigung sauber.
9. Das Produkt ist ein präzises elektronisches Gerät und sollte weder starken Erschütterungen, Vibrationen ausgesetzt noch in starken magnetischen und elektronischen Feldern benutzt werden.
10. Um eine Tiefentladung des DVR zu vermeiden, bitte das Gerät bei langer Nichtbenutzung alle drei Monate aufladen.
11. Bitte beachten sie, dass die Betriebstemperatur -10°C - 50°C und die Aufbewahrungstemperatur -20°C - 70°C beträgt. Ein lang anhaltendes Aussetzen der direkten Sonnenstrahlung kann zu Funktionsstörung des Gerätes, Verfärbung und Verformung des Gehäuses sowie zu Bildverzerrungen führen, insbesondere bei geschlossenen Autos, wo die Kabinentemperatur 70°C überschreiten kann.

1. Konstruktion

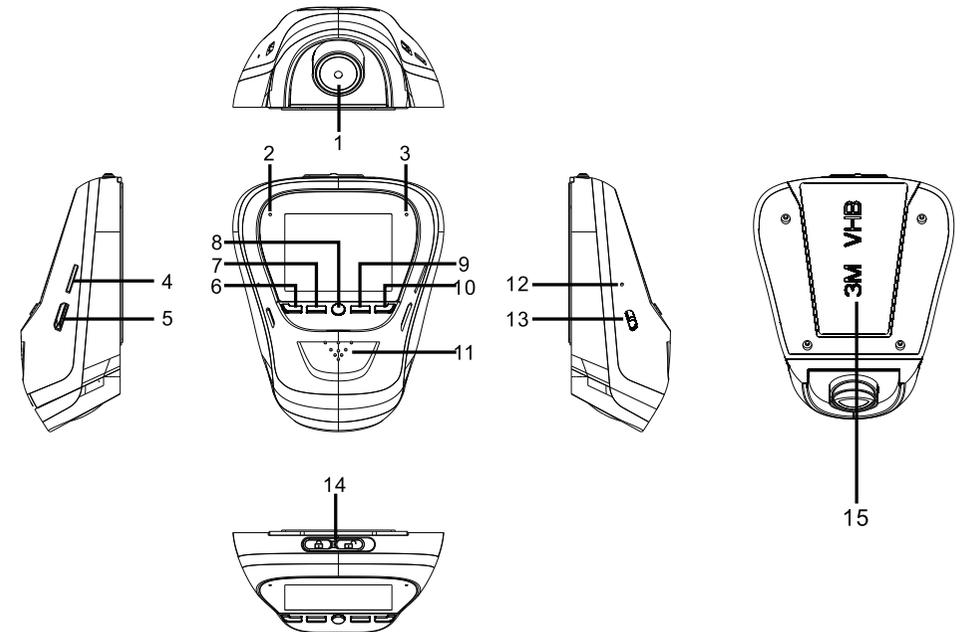

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Linsen | 2. Netzkontrollleuchte | 3. Betriebskontrollleuchte |
| 4. TF Kartensteckplatz | 5. HDMI-Port | 6. Nach-Oben-Taste |
| 7. Moduswechsel-Taste | 8. EIN-/AUS-Taste | 9. Menü-Taste |
| 10. Nach-Unten-Taste | 11. Lautsprecher | 12. Reset-Taste |
| 13. USB-Port | 14. Riegel | 15. 3M Glue |

2. Funktionen

1. Unterstützung für diverse Videoauflösungen 1080P, 720P usw. mit ausgezeichneter Video- und Bildqualität.
2. Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher.
3. Klang-/Stumm Tastenkombination.
4. LCD AUS Tastenkombination.
5. Unterstützt high capacity Micro SD Card.
6. Unterstützt nahtlose Videoschleife sowohl bei der Aufnahme als auch beim Laden.
7. Automatische Videoaufzeichnung beim Anlassen des Motors. Automatische Ausschaltungsverzögerung von 5 Sekunden nach dem Ausschalten des Motors.
8. Bewegungserkennung.
9. Unterstützt SOS und G-SENSOR zur Vermeidung der Überschreibung von wichtigen Dateien.
10. Eingebaute HD-Linsen mit breitem dynamischen Spektrum, 170 Grad breiter Aufnahmewinkel für ausgezeichnete Videoqualität bei Tages- und Nachtaufnahmen.
11. Eingebauter HDMI-Ausgang.
12. Unterstützt Parkplatz-Überwachungsfunktion.

3. Funktionen

1. EIN/AUS

I. Einschalten.

Wenn ausgeschaltet, kurz EIN-/AUS-Taste drücken. DVR geht in den Videomodus über und startet die Aufnahme automatisch, wenn grünes Licht blinkt. Oder, wenn im ausgeschalteten Zustand, DVR mit dem Fahrzeugladegerät verbinden, um den Videomodus einzuschalten und die Aufnahme automatisch zu starten. Wird das Ladegerät ausgeschaltet, speichert DVR automatisch aktuelle Datei und schaltet nach der Verzögerungszeit aus.

Bemerkung: Auf dem LDC-Bildschirm erscheint „BITTE DIE SD-KARTE EINSTECKEN“, wenn die Micro SD Karte nicht eingesteckt ist. Wird die Micro-SD-Karte beim Betriebsmodus des DVR eingesteckt, wird DVR automatisch ausschalten.

II. Ausschalten



Im Betriebsmodus die EIN-/AUS-Taste lange drücken, um DVR auszuschalten.

Bemerkung: Beim niedrigen Batteriestand erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung „Niedriger Batteriestand“ und DVR speichert die aktuelle Datei automatisch und schaltet aus.

2. Laden der Batterie

Es gibt zwei Arten des Batterieladens:

1. Mit einem USB-Kabel
2. Mit Fahrzeugladegerät (empfohlen)

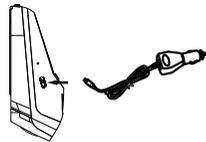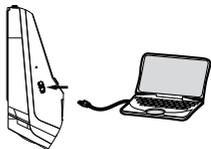

Bemerkung: Beim Laden wird die rote Diode konstant leuchten und erlischt automatisch, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

3. Einstecken der Micro-SD-Karte

Einfach die Micro-SD-Karte in den Slot, in der angegebenen Richtung einstecken, bis der „Di“-Klang ertönt.




Entnehmen der microSD-Karte: Drücken Sie zuerst auf die microSD-Karte, sie springt anschließend heraus (Es ist ratsam, zuvor die Autokamera auszuschalten).

4. Video


Die EIN-/AUS-Taste drücken um DVR einzuschalten. Grünes Licht blinkt, wenn das Gerät sich im Video-Modus befindet. Die EIN-/AUS-Taste drücken um die Aufnahme zu stoppen und die aktuelle Datei zu speichern, anschließend geht DVR in die Bereitschaft über und die grüne Leuchte leuchtet dauerhaft. Im Bereitschaftsmodus die EIN-/AUS-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten. Erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Während der Aufnahme die MODUS-Taste drücken um den Klang ein-/auszuschalten.

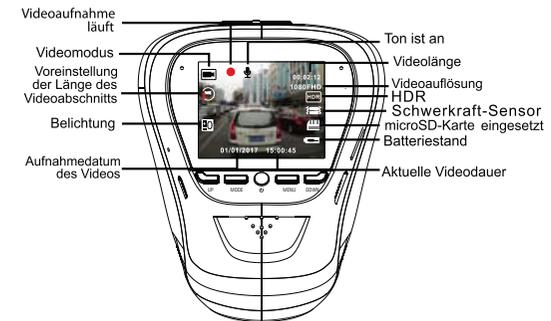

5. Bild

Im Bereitschaft-Modus die MODUS-Taste drücken um in den Bild-Modus zu wechseln. Die EIN-/AUS-Taste drücken, um Bilder mit einer Klangbestätigung aufzunehmen.

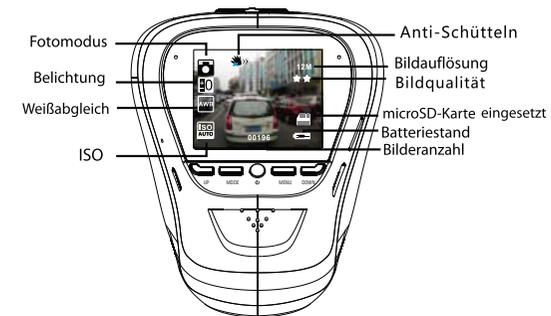

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!