


## Začínáme

### 1. Popis jednotky

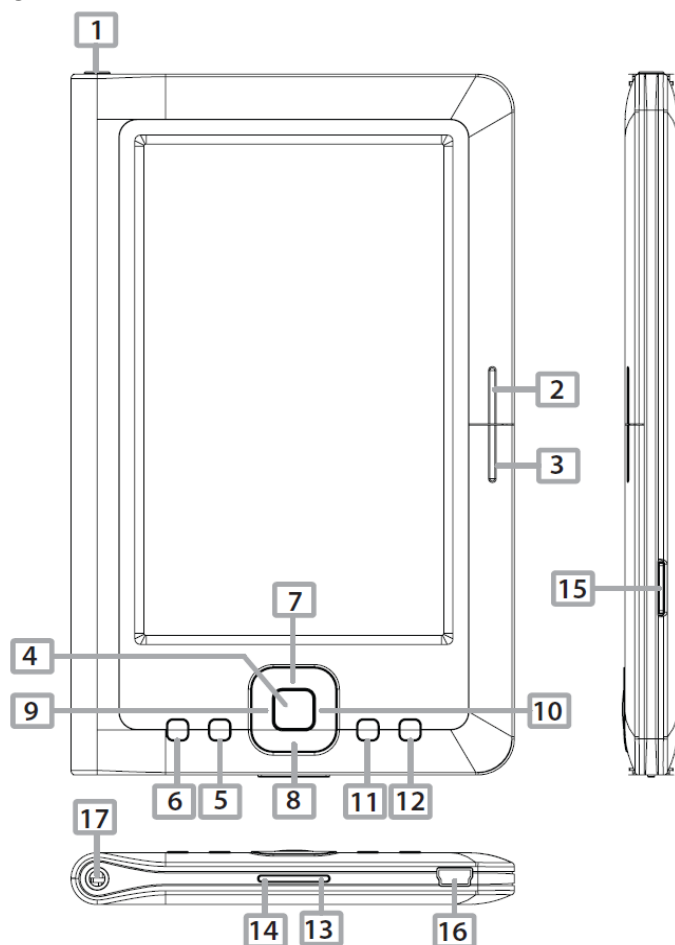



- |                       |                            |   |
|-----------------------|----------------------------|---|
| <b>1</b>              | <b>Tlačítko napájení</b>   | Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace  |
| <b>2</b>              | <b>Následující str.</b>    | Přesun na následující stránku   |
| <b>3</b>              | <b>Předchozí str.</b>      | Přesun na předchozí stránku   |
| <b>4</b>              | <b>Tlačítko Enter</b>      | Potvrzení volby   |
| <b>5</b>              | <b>Tlačítko Zoom</b>       | Přiblížení/oddálení obrazu  |
| <b>6</b>              | <b>Tlačítko Menu</b>       | Vstup do nabídky přístroje  |
| <b>7</b><br><b>8</b>  | <b>Směrová tlačítka</b>    | Slouží pro pohyb v nabídce  |
| <b>9</b><br><b>10</b> |                            |   |
| <b>11</b>             | <b>Tlačítko Music</b>      | Přehrávání/pozastavení záznamu  |
| <b>12</b>             | <b>Tlačítko Zpět</b>       | Návrat na předchozí volbu; Pro návrat na výchozí stranu menu toto tlačítko stiskněte a přidržte |
| <b>13</b>             | <b>Tlačítko VOL+</b>       | Zvýšení hlasitosti  |
| <b>14</b>             | <b>Tlačítko VOL-</b>       | Snížení hlasitosti  |
| <b>15</b>             | <b>Slot karty micro SD</b> | Pro kartu micro SD  |
| <b>16</b>             | <b>Port mini USB</b>       | Pro připojení konektoru mini USB  |
| <b>17</b>             | <b>Konektor Jack</b>       | Pro připojení sluchátek   |

## 2. Zapnutí/vypnutí přístroje

- Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**. Nejprve se objeví úvodní obrazovka a krátce potom se zobrazí obrazovka **Hlavní**.
- Pro vypnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**.
- Pro vstup do režimu spánku krátce stiskněte **Tlačítko napájení**. Pro odchod z režimu spánku znovu krátce stiskněte **Tlačítko napájení**.

## 3. Nabíjení

- Zasuňte konektor mini USB do portu USB na přístroji a napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky 230V. Běžná doba pro dosažení plného nabití je asi 6 hodin.
- Pokud je baterie vybitá, což je signalizováno na displeji ikonou , přístroj nabíjte. V průběhu nabíjení se na displeji zobrazuje ikona .

## 4. Použití karty micro SD


- Přístroj podporuje karty typu Micro SD/SDHC/MMC.
- Kartu Micro SD vložte do přístroje jejím konektorem směrem proti přístroji tak, aby byl její štítek natočen směrem k zadní straně přístroje.
- Vyjmutí karty se provádí jemným stiskem jejího vyčnívajícího okraje – tím dojde k uvolnění zámku a kartu je pak možné vyndat ze slotu.

## Obsluha – základní úkony

Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**. Nejprve se objeví úvodní obrazovka a krátce potom se zobrazí obrazovka **Hlavní**.

### Menu Hlavní obrazovky

Na **Hlavní obrazovce** stiskněte **tlačítko MENU** – tím vstoupíte do **Menu Hlavní obrazovky**. Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte požadovanou položku a stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení volby. Pro návrat na předchozí položku stiskněte **tlačítko BACK**.

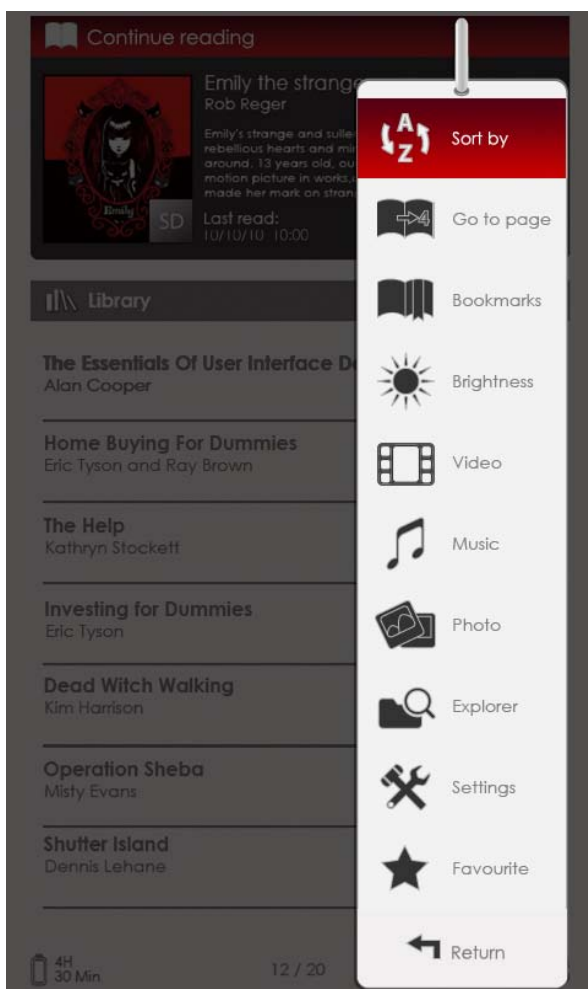

### 1. Způsob třídění (Sort by)

Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte kritérium třídění - **Podle**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!