



Horkovzdušná fritéza

02095

Příručka

POZOR!

Obrázky v této příručce se mohou od skutečného přístroje mírně lišit.

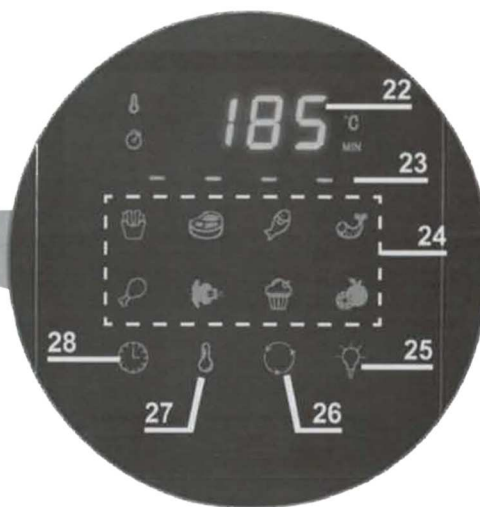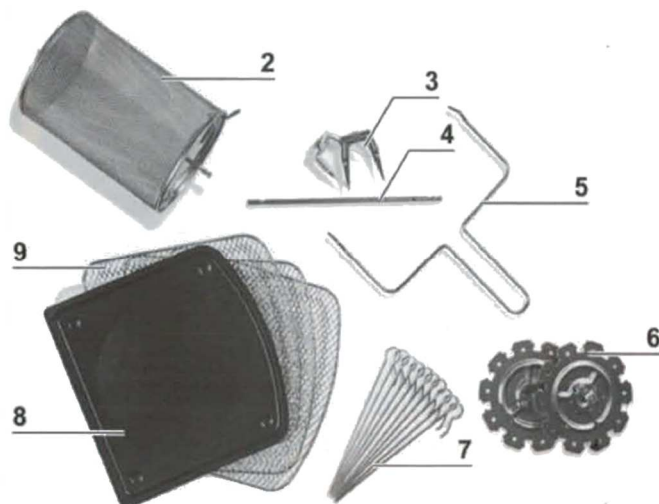

Obsah

Rozsah dodávky.....	3
Popis přístroje	3
Zamýšlené použití	4
Bezpečnostní pokyny	4
Příslušenství	6
Před prvním použitím	8
Základní použití přístroje	8
Tipy.....	9
Čištění.....	10
Technická data	10
Likvidace.....	10
Poradce při potížích	11

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi **horkovzdušné fritézy**.

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití. Při předávání přístroje by měl být také s přístrojem předán tento návod. Je součástí přístroje.

Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení informací uvedených v tomto návodu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se přístroje a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek:

www.dspro.de/kontakt

Vysvětlení symbolů



Výstražné symboly: Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. elektřinou nebo požárem).
Pečlivě si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Doplňující informace



Před použitím si přečtěte návod!



Pozor: Horké povrchy!



Varování: Přístroj během provozu nezakrývejte!



Vhodné na potraviny

Vysvětlení klíčových slov

NEBEZPEČÍ (GEFAHR) - Varuje před vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před *možnými* vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

UPOZORNĚNÍ (VORSICHT) – Varuje před mírným až středně těžkým zraněním.

POZNÁMKA (HINWEIS) – Varuje před věcnými škodami.

Rozsah dodávky

- 1 hlavní jednotka (1x)
- 2 otočný koš (1x)
- 3 otočný rožeň-vidlice s upevňujícím šroubem (2x)
- 4 hřídel (otočného rozně případně stojan pro špejle) (1x)
- 5 pomůcka pro vyjímání (1x)
- 6 kolečko stojanu s upevňujícími šrouby (na špejle) (2x)
- 7 špejle (10x)
- 8 odkapávací plech na tuk/plech na pečení (1 x)
- 9 mřížka na pečení (3x)
- Návod na použití (1x)





Popis přístroje

(obrázky viz přední strana)

Hlavní jednotka

- 10 ON/OFF
- 11 regulátor teploty a času
- 12 osvětlení
- 13 podpěra pro hřídel a otočný koš (vpravo)
- 14 kolejnička
- 15 dvířka
- 16 trouba
- 17 držák pro hřídel a otočný koš (vlevo)
- 18 topné těleso
- 19 ovládací panel
- 20 výstupní vzduchové otvory
- 21 otvor pro přívod vzduchu

Ovládací panel

- 22 displej (během provozu se střídavě ukazují ukazatelé teploty a zbývající doby vaření)
- 23 provozní světla (svítí postupně: přístroj je v provozu, bliká: provoz je přerušen)
- 24 8 programů
- 25  zapnutí/vypnutí světla v přístroji
- 26  zapnutí/vypnutí otočné funkce (otočný koš, rožeň, stojan pro špejle)
- 27  regulátor teploty – podržte stisknutý: přepínáte mezi jednotkami °C a °F; krátce stiskněte: teplotu lze nastavit otočným regulátorem
- 28  nastavení doby vaření: krátce stiskněte a potom nastavte čas vaření pomocí otočného regulátoru

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!