
Kodak EasyShare LS743 zoom digital camera



User's guide

www.kodak.com

For interactive tutorials, www.kodak.com/go/howto

For help with your camera, www.kodak.com/go/ls743support




Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004



All screen images are simulated.

Kodak and EasyShare are trademarks of Eastman Kodak Company.


P/N 4J1032

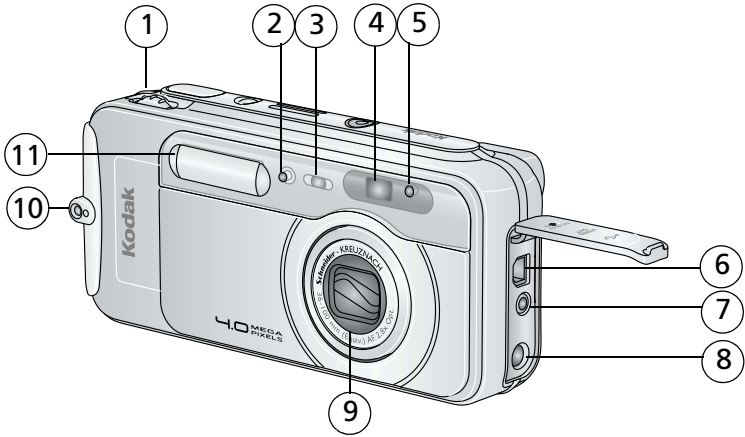Front view



- | | |
|--|---|
| 1 Jog dial | 7 Video out (for TV connection) |
| 2 Microphone | 8 DC-In (5V)  , for optional AC adapter |
| 3 Self Timer/Video light | 9 Lens/Lens cover |
| 4 Viewfinder lens | 10 Neck strap post |
| 5 Light sensor | 11 Flash unit |
| 6 USB Port  | |

Bottom view

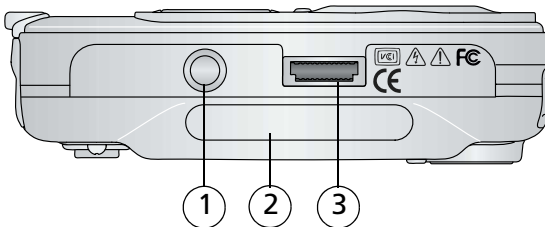

- 1 Tripod socket/locator for EasyShare camera dock or printer dock
- 2 Data plate with camera serial number
- 3 Dock connector

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!