


PÁNSKÉ HODINKY WEIDE SILVERSTON

Popis:

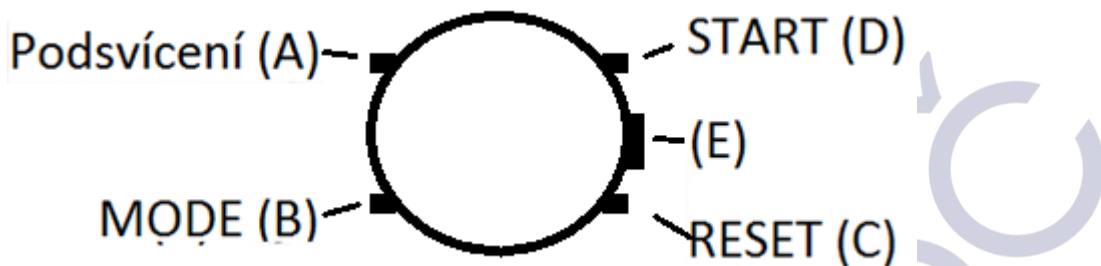

Návod:

Stiskněte tlačítko B pro přechod mezi jednotlivými funkcemi (kdykoliv se dá stisknout A pro podsvícení)

Stiskněte tlačítko C při stavu zobrazení času pro přepnutí mezi 12h a 24h zobrazením času

Stopky:

- Při stavu zobrazení času stiskněte 1x tlačítko B pro přístup k funkci STOPKY
- Stiskněte tlačítko D pro spuštění stopek.
 - při spuštěných stopkách pro zastavení stiskněte opět tlačítko D
 - při spuštěných stopkách pro započítání mezičasu stiskněte tlačítko C (stopky běží na pozadí a zobrazují aktuální mezičas)
 - vynulování stopek stiskněte tlačítko C

ALARM:

- Při stavu zobrazení nastavení alarmu stiskněte tlačítko D pro zapnutí/vypnutí alarmu a signalizace celé hodiny
- Nastavení alarmu - při stavu zobrazení času stiskněte 2x tlačítko B
 - problikávající hodiny pomocí tlačítka D nastavte požadovanou hodinu
 - stiskněte tlačítko C pro nastavení minut, stisknutím tlačítka D

nastavte požadovanou minutu

- opětovným stiskem tlačítka B se vrátíte do zobrazení času

Nastavení času:

- Při stavu zobrazení času stiskněte 3x tlačítko B
- stiskněte tlačítko C a následně tlačítko D pro nastavení minut
- stiskněte tlačítko C a následně tlačítko D pro nastavení hodin
- stiskněte tlačítko C a následně tlačítko D pro nastavení měsíce
- stiskněte tlačítko C a následně tlačítko D pro nastavení dne
- stiskněte tlačítko C a následně tlačítko D pro nastavení přesného dne v týdnu
- stiskněte tlačítko B pro návrat na zobrazení času

Základní zásady správného používání Vašich hodinek:

Zásady pro zachování vodotěsnosti Vašich hodinek

- nedodržení níže uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.
 - Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.
 - Šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažena, ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici.
 - Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě.
 - Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např., sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě (vlivem jiné roztažnosti různých materiálů).
 - Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost nechte ihned hodinky zkontrolovat.

Další zásady správného používání:

Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí.

Vyvarujte se též prudkým změnám teploty (zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně, nenechávejte je na palubní desce automobilu nebo neskákejte s rozehrátými hodinkami z pláže do studené vody,...).

V opačném případě může dojít k chybné funkci, předbíhání nebo zpoždování hodinek, narušení vodotěsnosti a zkrácení životnosti baterie.

Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání a neagresivních sportech. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, případně zničit.

Magnetické pole

Tyto hodinky odolávají magnetickým běžným polím a nemohou být ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

Statická elektřina

Integrované obvody uvnitř hodinek jsou citlivé na statickou elektřinu. Dostanou-li se do kontaktu se statickým nábojem mohou být poškozeny nebo zničeny. Hodinky proto v žádném případě neotvírejte.

Chemikálie, plyny, kosmetika a parfémy

Chraňte hodinky před stykem s agresivními chemikáliemi, plyny, kosmetikou a parfémy. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra, tahu či řemínku hodinek; naleptání povrchu případně narušení těsnosti hodinek. Vyvarujte se čištění hodinek čistícími prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!