

- XL-HF102BH Komponentní Hi Fi systém sestavený z XL-HF102BH (hlavní jednotka) a CP-HF102H (reprosoustava)

Úvod


Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte si důkladně tento návod k použití. Provede vás používáním vašeho produktu SHARP.

Zvláštní poznámka

Dodáním tohoto výrobku se nezprostředkovává licence ani nevyplyvá žádné právo na distribuci obsahu vytvořeného pomocí tohoto výrobku ve vysílacích systémech generujících zisk (pozemní, satelitní, kabelové a/nebo jiné distribuční kanály), streamingových aplikací generujících zisk (prostřednictvím Internetu, intranetů a/nebo jiných sítí), jiných distribučních systémů obsahu generujícího zisk (aplikací placeného audia nebo audia na požádání a podobně) ani na fyzických médiích vytvářejících zisk (kompaktní disky, DVD, polovodičové čipy, pevné disky, paměťové karty a podobně). Pro takové použití je nutná nezávislá licence. Pro podrobnosti si přečtěte stránku <http://mp3licensing.com>
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Příslušenství

K dispozici je následující příslušenství.

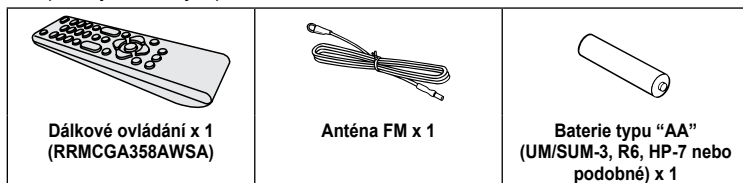

Ilustrace vytisknuté v tomto návodu na použití jsou pro model XL-HF102BH(BK)


OBSAH

	Strana		Strana
Obecné informace		Přehrávání disků CD nebo MP3/WMA	
Zásady	2	Přehrávání disků CD nebo MP3/WMA	9 - 10
Ovládací prvky a indikátory	2 - 3	USB	
Příprava k používání		Přehrávání z paměti USB/přehrávače MP3.....	11
Připojení systémů	4	Rádio	
Dálkový ovladač	5	Poslech rozhlasu	12
Základní ovládání		Rozšířené funkce	
Základní ovládání	5	Používání systému RDS	13 - 14
Nastavení hodin (pouze pomocí dálkového ovládání).....	6	Časované zapnutí a vypnutí (pouze pomocí dálkového ovládání)	14 - 15
Bluetooth		Vylepšení systému	16
Poslech aktivovaných zařízení <i>Bluetooth</i>	6 - 7	Reference	
Příslušenství		Závady a jejich odstranění	16 - 17
Poslech na zařízeních Android™	8	Údržba	17
		Specifikace	18

Zásady

■ Obecné údaje

- U zařízení udržujte minimálně 10 cm volného prostoru po stranách, nahoře a vzadu, abyste tak zajistili řádnou ventilaci.

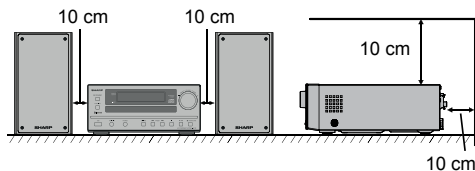

- Přístroj musí být umístěn na pevné a rovné ploše, která není vystavena otřesům.
- Umístěte reproduktory nejméně 30 cm daleko od jakéhokoliv CRT TV, aby se předešlo barevným změnám na televizním obrazovce. Pokud změny přetrvávají, položte reproduktory ještě dále od televize. LCD televize nejsou náchylné k této změně.
- Přístroj neumísťujte na přímé sluneční záření, do blízkosti silných magnetických polí, na místa s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a do blízkosti elektronických nebo elektrických zařízení (domácí počítače, faxy atd.), které vytvářejí elektrický šum.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, teplotám vyšším než 60°C nebo naopak teplotám extrémně nízkým.
- Pokud zařízení nefunguje správně, odpojte a znovu ho zapojte. Potom zařízení znovu zapněte.
- Z důvodu bezpečnosti odpojte přístroj za bouřky.
- Při odpojování z elektrické zásuvky uchopte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky. Při vytahování za kabel může dojít k poškození vnitřních vodičů.

- Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.
- Síťová zástrčka slouží jako rozpojovací prvek a měla by být snadno dostupná.
- **Neodstraňujte vnější opláštění přístroje - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Servis vnitřních částí přístroje zajišťuje nejbližší servisní středisko SHARP.**
- Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Je zakázáno pokládat na přístroj zdroje otevřeného ohně, (například zapálené svíčky).
- Zajistěte ekologickou likvidaci baterií.
- Tento přístroj lze používat pouze při teplotách 5°C - 35°C.
- Tento přístroj je určen pro používání v mírném klimatickém pásu.


Upozornění:

Použití napětí musí být stejné jako to, které je specifikované na této jednotce. Použití vyššího napětí je nebezpečné a může mít za následek vznik požáru nebo jiné nehody s následným poškozením. SHARP nenese zodpovědnost za takové poškození, k němuž dojde v důsledku takového použití.

■ Nastavení hlasitosti

Hlasitost při daném nastavení závisí na účinnosti, umístění reproduktoru a různých dalších faktorech. Doporučuje se vyhnout vystavení vysoké hlasitosti, k níž může dojít během zapnutí zařízení v době, kdy je nastavení dáno na maximum. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Ovládací prvky a indikátory

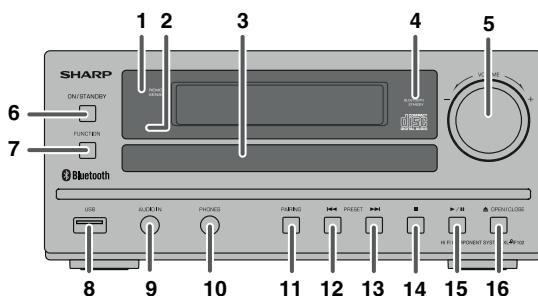


■ Přední panel

	Strana
1. Čidlo dálkového ovládnání	5
2. Kontrolka časovače	15
3. Zásuvka disku	9
4. Pohotovostní kontrolka Bluetooth	4
5. Nastavení hlasitosti	5
6. Tlačítko ON/STANDBY	5, 7, 16
7. Tlačítko FUNCTION	5
8. Koncovka USB	11
9. Zdiřka vstupu Audio In	16

10. Zdiřka pro sluchátka	16
11. Tlačítko PAIRING	7
12. Tlačítko Předvolba tuneru - dolů, Tlačítko Přeskočit CD/USB	9, 10, 11, 12
13. Tlačítko Předvolba tuneru - nahoru, Tlačítko Přeskočit CD/USB	9, 10, 11, 12
14. Tlačítko zastavení Disk/USB	9, 10, 11
15. Tlačítko přehrávání nebo pozastavení Disc/USB/Bluetooth	9, 10, 11
16. Tlačítko otevření a zavření přihrádky na disk	9

Ovládací prvky a indikátory (pokračování)

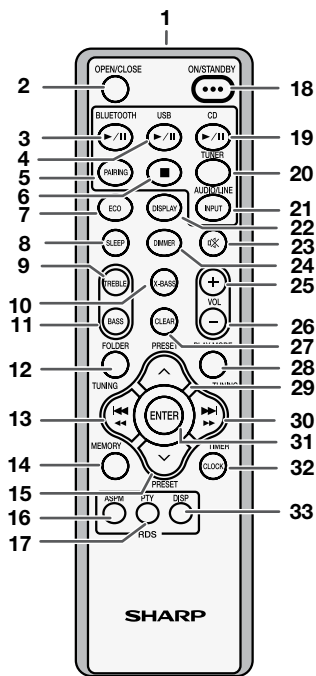

■ Dálkový ovladač


Strana

1. Vysíláč dálkového ovladače.....	5
2. Tlačítko OPEN/CLOSE.....	9
3. Tlačítko Přehrát/Zastavit Bluetooth.....	7
4. Tlačítko Přehrát/Zastavit USB.....	11
5. Tlačítko PAIRING.....	7
6. Tlačítko zastavení CD/USB.....	9, 11
7. Tlačítko Eko.....	4
8. Tlačítko SLEEP.....	15
9. Tlačítko Treble.....	5
10. Tlačítko X-Bass.....	5
11. Tlačítko BASS.....	5
12. Tlačítko Folder.....	11
13. Ladění vzad, Rychlý posun vzad, Tlačítko volby času vzad.....	9, 10, 11, 12
14. Tlačítko MEMORY.....	10, 12
15. Dolů - Tlačítko pro přednastavení tuneru.....	12
16. Tlačítko RDS ASPM.....	13
17. Tlačítko RDS PTY.....	13
18. Tlačítko ON/STANDBY.....	5, 6
19. Tlačítko Přehrát/Zastavit CD.....	9
20. Tlačítko tuner.....	12
21. Tlačítko Audio/Line (Input).....	4, 16
22. Tlačítko Display.....	10
23. Tlačítko MUTE.....	5
24. Tlačítko DIMMER.....	5
25. Tlačítko zvýšení hlasitosti.....	5
26. Tlačítko snížení hlasitosti.....	5
27. Tlačítko Clear.....	10
28. Tlačítko Play Mode.....	9, 10
29. Nahoru - Tlačítko pro přednastavení tuneru.....	12
30. Ladění vpřed, Rychlý posun vpřed Tlačítko volby času vpřed.....	9, 10, 11, 12
31. Tlačítko ENTER.....	6, 14
32. Tlačítko CLOCK/TIMER.....	6, 14
33. Tlačítko RDS Display.....	13

■ Displej


Strana

1. Kontrolka USB.....	11
2. Kontrolka CD.....	10
3. Kontrolka MP3.....	10
4. Kontrolka WMA.....	10
5. Indikátor RDM (náhodné přehrávání).....	9
6. Indikátor MEM (pamět).....	10
7. Kontrolka Repeat (opakování).....	10
8. Indikátor Play(přehrávání)/Pause(pauza).....	10
9. Ladění FM / Bluetooth kontrolka stavu.....	7, 12
10. Kontrolka režimu FM stereo.....	12
11. Kontrolka stereo stanice.....	12
12. Kontrolka RDS.....	13
13. Indikátor PTY.....	13
14. Indikátor TP.....	13
15. Indikátor TA.....	13
16. Indikátor Muting (potlačení zvuku).....	5
17. Indikátor X-bass.....	5
18. Indikátor Title (název).....	10
19. Indikátor Artist (interpret).....	10
20. Kontrolka FOLDER (složka).....	10
21. Indikátor Album (album).....	10
22. Indikátor File (soubor).....	10
23. Indikátor Track (stopa).....	10
24. Kontrolka Daily Timer (denní časovač).....	14
25. Kontrolka Once Timer (jednorázový časovač).....	14
26. Indikátor Disc (disk).....	10
27. Kontrolka TOTAL (Celkem).....	10
28. Kontrolka Sleep (režim spánku).....	16

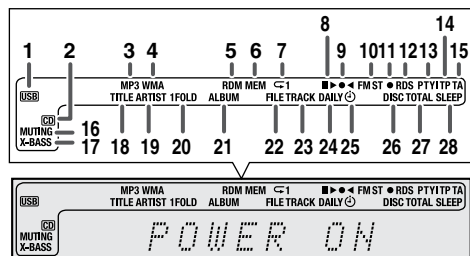

■ Systém reproduktorů

1. Tweeter
2. Woofer
3. Bassreflexová ozvučnice
4. Kabel reproduktoru



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!