





## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# CZ

Pro modely:

DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro)


### Nastavení telefonu

1. Stiskněte  pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte  pro vstup do systémového nastavení.

### Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu: 

Následně stiskněte  pro vytočení.

Pro smazání stiskněte 

### Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte 


### Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na 

### Instalace SIM karty a baterie



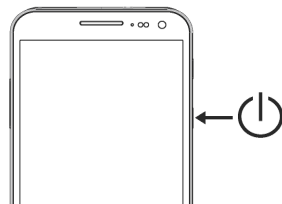


1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Vložte baterii tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu. V některých případech je nutné z baterie sejmout fólii.

### Zapnutí



Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

### Posílání zpráv

1.  pro vstup do nabídky zpráv
2.  pro vytvoření nové zprávy
3.  pro přidání kontaktu
4.  pro vložení přílohy
5.  pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.




### Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

### Ovládací tlačítka telefonu

-  Menu : rychlé nastavení
-  Domů : přístup na plochu
-  Zpět : předchozí obrazovka

### Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.




Toto zařízení lze používat v následujících

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

zemích:

\* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

### Přístup na plochu

Stiskněte klávesu 



### Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

### Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

### Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko 

### Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejedte směrem dolů z notifikačního panelu.

### Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com

Dovozce produktů Doogee do ČR a SR: SEYMOORE Trade s.r.o.

CE 0700

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!