



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# CZ

Pro modely:

DG280(X), DG700,  
F3(PRO), F5, F7(PRO),  
X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO),  
Y100(PRO/X/PLUS), Y200, Y300,  
T3, T5, T6, T7

### Nastavení telefonu

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového nastavení.

### Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu:

Následně stiskněte pro vytočení.

Pro smazání stiskněte

### Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte

### Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na

### Instalace SIM karty a baterie


Modely s odnímatelným zadním krytem:

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.

Modely s integrovanou baterií:

(Např. F3, F5, T6, Y200, Y300)

1. V případě modelu s integrovanou baterií stačí pomocí přiloženého nástroje vyjmout slot se SIM kartou.

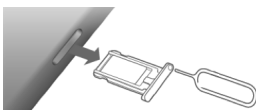

2. SIM kartu vložte dle nákresu a slot zasuňte zpět do telefonu ve stejné orientaci.


### Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv
2. pro vytvoření nové zprávy
3. pro přidání kontaktu
4. pro vložení přílohy
5. pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

### Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

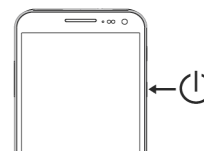

### Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stisknete tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

### Ovládací tlačítka telefonu

- Menu : rychlé nastavení
- Domů : přístup na plochu
- Zpět : předchozí obrazovka

### Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

\* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

### Přístup na plochu

Stiskněte klávesu

### Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

### Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

### Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko

### Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejedte směrem dolů z notifikačního panelu.

### Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna níže uvedená zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES:

Doogee DG280(X), DG700, F3(PRO), F5, F7 (PRO), X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO), Y100 (PRO/X/PLUS), Y200, Y300, T3, T5, T6, T7

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [docs.wittytrade.com](https://docs.wittytrade.com)

Dovozce produktů Doogee do ČR a SR:  
SEYMOORE Trade s.r.o.

# CE 0700

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!