


myPhone BOW +

Návod CZ



myPhone **HAMMER** 
Friendly Technologies

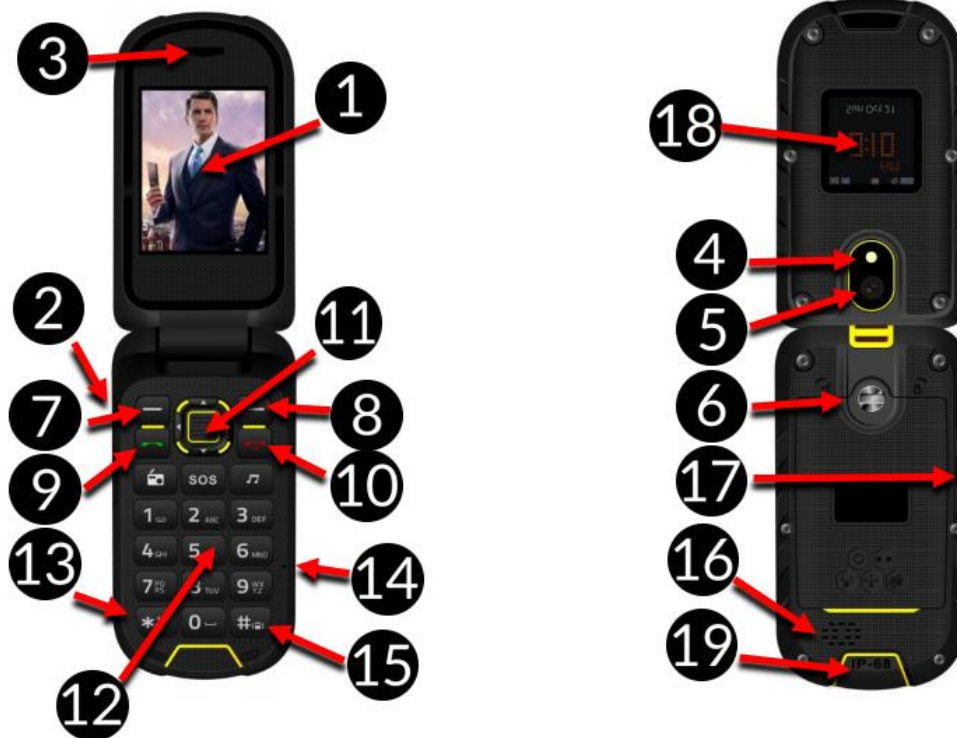

Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Konektor sluchátek	Slouží pro připojení sluchátek.
3	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
4	Svítilna	Lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka svítilny.
5	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
6	Bezpečnostní šroub	Šroub zadního krytu musí být řádně dotažen.
7	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
8	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Jména. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
9	Tlačítko pro příjem hovoru	Při přichozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
10	Tlačítko pro ukončení hovoru	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
11a	Navigační tlačítko Nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu. V menu: pohyb nahoru.
11b	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do Profilů. V menu: pohyb doprava.
11c	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Zkratk. V menu: pohyb dolů.

11d	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do Přehrávače médií. V menu: pohyb doleva.
11e	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: krátký stisk - vstup do Menu. V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji nad tlačítkem.
12	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
13	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.
14	Mikrofon	Mikrofon pro telefonování.
15	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.
16	Reproduktor	Hlasitý reproduktor.
17	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný.
18	Vnější LCD	Vnější barevné LCD.
19	Konektor pro nabíjecí stojánek	Konektor určený pro nabíjení přes nabíjecí stojánek.



Nestrkejte do otvorů telefonu žádné předměty! Může dojít k poškození a porušení vodotěsných prvků a tím ke ztrátě záruky.

Specifikace

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozměry	111,5x57,2x21 mm
LCD/Vnější LCD	2,4" / 1,44"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodin
Baterie	1200mAh, Li-Ion
Paměť	500 telefonních čísel
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Zprávy	SMS, MMS
Fotoaparát	2.0 Mpx
Bluetooth	3.0

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!