

**Návod k použití**

---



---

**SMS 53L18EU**

---

---

Q4ACZM2423

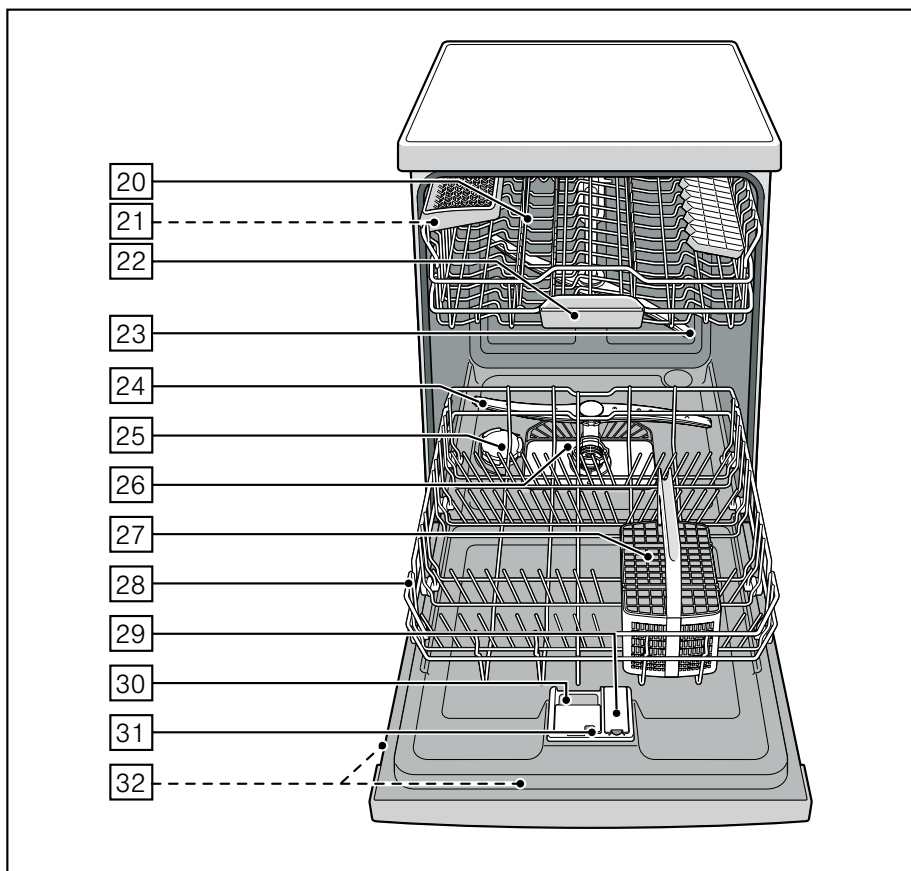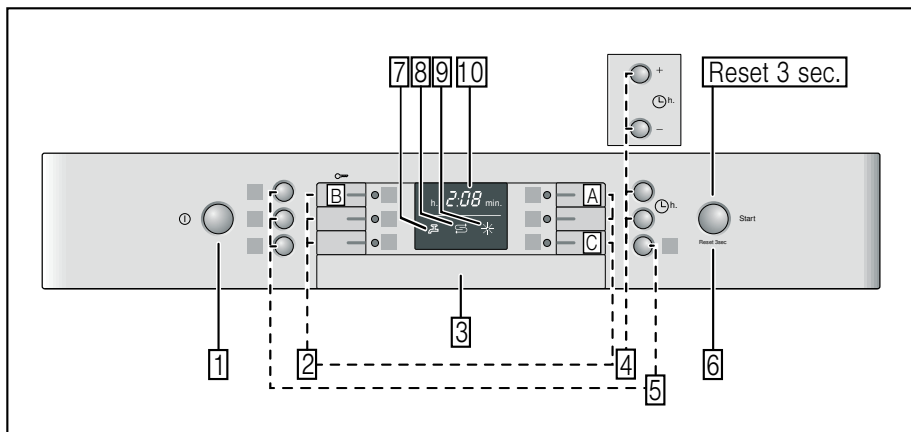

Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů, prvků výbavy a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistíte na panelu vašeho spotřebiče.

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> . . . . .	4	Šálky a sklenice . . . . .	13
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	4	Hrnce . . . . .	13
Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . .	4	Koš na příbory . . . . .	14
Při dodání: . . . . .	5	Etažér . . . . .	14
Při instalaci . . . . .	5	Sklopné trny . . . . .	14
V denním provozu . . . . .	6	Přestavení výšky koše . . . . .	15
Zablokování dvířek proti otevření . . . . .	6	 <b>Mycí prostředek</b> . . . . .	16
zablokování tlačítek . . . . .	6	Plnění mycího prostředku . . . . .	17
Při vzniklých škodách . . . . .	6	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	18
Při likvidaci . . . . .	7	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	8	Volba programu . . . . .	20
Obal . . . . .	8	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	20
Staré spotřebiče . . . . .	8	 <b>Přídavné funkce</b> . . . . .	20
 <b>Seznámení se s myčkou nádobí</b> . . . . .	9	Úspora času (VarioSpeed) . . . . .	20
Ovládací panel . . . . .	9	Intenzivní zóna . . . . .	21
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	9	 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	21
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	9	Programová data . . . . .	21
Nastavení . . . . .	10	Aqua Sensor . . . . .	21
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	10	Zapnutí myčky nádobí . . . . .	21
Použití speciální soli . . . . .	10	Ukazatel zbytkového času . . . . .	21
Kombinované mycí prostředky . . . . .	11	Časová předvolba . . . . .	22
Vypnutí ukazatel změkčování vody . . . . .	11	Konec programu . . . . .	22
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	11	Automatické vypnutí po ukončení programu . . . . .	22
Nastavení množství leštidla . . . . .	12	Vypnutí myčky nádobí . . . . .	22
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	12	Přerušení programu . . . . .	23
 <b>Nádobí</b> . . . . .	12	Změna programu . . . . .	23
Není vhodné . . . . .	12	Intenzivní sušení . . . . .	23
Poškození sklenic a nádobí . . . . .	12		
Uložení nádobí . . . . .	13		
Vyklizení nádobí . . . . .	13		

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!