
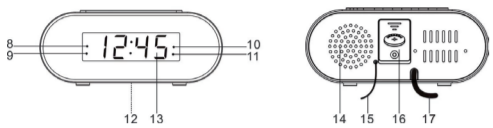


SENCOR SRC 1100

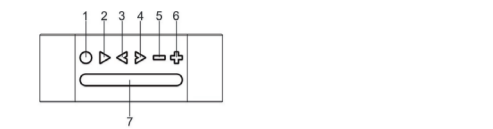

LED ALARM CLOCK RADIO USER MANUAL

LOCATION OF CONTROLS

FUNCTION AND CONTROLS

- POWER ON – OFF / ALARM OFF
- CLK.ADJ./MEMORY / M+
- << TUNE DOWN / HOUR
- >> TUNE UP / MIN
- VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET
- VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET
- SNOOZE / SLEEP / DIMMER
- ALARM 1 BUZZER INDICATION
- ALARM 1 RADIO INDICATION
- ALARM 2 BUZZER INDICATION
- ALARM 2 RADIO INDICATION
- RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
- LED DISPLAY
- SPEAKER
- FM ANTENNA
- BATTERY COMPARTMENT COVER
- AC POWER CORD

POWER CONNECTION

- This product operates on AC230V~ 50Hz power supply. Plug the AC power cord into a household outlet AC source.
- Clock display will flash 0:00 unit set to correct time.

INSTALLING/REPLACING THE BACK-UP BATTERY

This unit is equipped with a battery back-up system, requiring one DC3V CR2032 lithium battery (not included) to maintain the time settings and radio preset during AC power outage.

- Unscrew and remove the BATTERY COMPARTMENT COVER.
- Install one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment following the polarity diagram on the BATTERY COMPARTMENT COVER. Use only the specified size and type of battery.
- Replace the BATTERY COMPARTMENT COVER and tighten its screw.

Note: The unit will operate without a battery installed but your time and alarm setting and radio presets will be lost and will have to be reset in the event of power interruption or failure.

IMPORTANT: Be sure that the battery is installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality battery.

BATTERY CARE:

- Use only the size and type of battery specified.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- Do not try to recharge battery not intended to be recharged; they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).
- Do not dispose of battery in fire, battery may leak or explode.

WARNING
DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD
This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

POWER ON/STANDBY

- In standby mode, tap the POWER ON-OFF button once to turn on the unit.
- Press the POWER ON-OFF button once to return the unit to standby mode.

TIME MANUAL SETTING

- Press and hold the CLK.ADJ button, the time will start to flash.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- Once time is set correctly, press the CLK.ADJ button.

NOTE:


- Press the >> TUNE UP / MIN or << TUNE DOWN / HOUR button once to increase one number at a time.
- Press and hold the >> TUNE UP / MIN or << TUNE DOWN / HOUR button to quickly increase the numbers.

ALARM SETTING

You can preset and store two separate alarm settings. It allows you to set an alarm for yourself and a second as a backup, or use the second independently timed alarm for a partner.

SETTING ALARM 1

- Please ensure the radio is OFF.
- Press and hold the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button to set ALARM 1. The alarm time will flash on the display.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- To toggle between Buzzer and Radio alarm mode, press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button until the desired option is highlighted on the LED display.
- Radio Alarm 1
- Buzzer Alarm 1




- Once alarm is set, press the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button once to confirm setting.

SETTING ALARM 2

- Please ensure the radio is OFF.

- Press and hold the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button to set ALARM 2. The alarm time will flash on the display.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- To toggle between Buzzer and Radio alarm mode, press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button until the desired option is highlighted on the LED display.
- Radio Alarm 2
- Buzzer Alarm 2



- Once alarm is set, press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button once to confirm setting.

SNOOZE FUNCTION

- When the alarm (buzzer or radio) is triggered, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button. The alarm will turn off for approximately 9 minutes.
- To cancel the SNOOZE function, press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button.

LISTENING TO THE RADIO

HINTS FOR BEST RECEPTION

- FM - To insure maximum FM tuner reception, unwrap and fully extend the EXTERNAL FM WIRE ANTENNA for best FM radio reception.
- Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn radio ON.
 - Press the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button to decrease the volume.
 - Press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button to increase the volume.
 - Press the << TUNE DOWN / HOUR button to decrease the FM frequency.
 - Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the FM frequency.
 - Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn radio OFF.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

- You can preset and store the frequency of 10 radio stations in the memory.
- Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn the radio ON.
 - Set radio to desired station.
 - Press and hold the CLK.ADJ./MEMORY / M+ button and PO1 will flash on the screen.
 - Press the CLK.ADJ./MEMORY / M+ button to confirm setting to PO1 or wait 15 seconds for the radio to stop.
 - Repeat the steps above to preset more radio stations.
 - To recall a preset station, press the CLK.ADJ./MEMORY / M+ button to toggle through the current preset radio stations.

SLEEP TIMER OPERATION

The sleep timer allows you to play music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to go to sleep to music.

- In radio mode, Press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button. The display will show 90 minutes, your clock radio will turn off in 90 minutes.
- To change the number of minutes for the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button until you see the desired number of minutes. The SLEEP timer decreases in increments of 10.
- Install one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment following the polarity diagram on the BATTERY COMPARTMENT COVER. Use only the specified size and type of battery.
- Replace the BATTERY COMPARTMENT COVER and tighten its screw.

DIMMER CONTROL

In radio off mode, tap the DIMMER button to set the brightness of the LED display to high or low according to your ambient light conditions.

Remark:

- Clock display with dimmer low is the default setting.
- It will consume more power if you set the clock display with dimmer high.

RESETTING THE UNIT

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, disconnect the AC POWER CORD from the wall and remove the backup battery from the compartment. Wait at least 3 minutes, and reinsert the battery for the back-up, and reattach the AC Cord to the wall. The unit is now reset, so you will need to setup the unit time and alarms again.

SPECIFICATIONS

Frequency: FM 87.5 – 108 MHz
Battery backup: 1 x 3V CR2032 flat lithium battery (not included)
Power source: AC 230V ~ 50Hz, 5W

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste.

Alternatively in some states of the European Union or other European states you may dispose your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection center for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for its fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

WARRANTY CONDITIONS

Upon acceptance of the product, the seller provides the buyer with a warranty on the product of the duration prescribed in the relevant country. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods used for common domestic use. The claim for services can be applied to the products in the store where the product was bought, or at best mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygiene standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to

certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were not on sale.
- Use of the product for purposes other than intended for.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers
Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers.

CZ RADIOBUDÍK UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

- Napájení ON – OFF / Alarm OFF (vypnutí)
- Úprava času / paměť / M+
- << Ladění dolů / Hodiny
- >> Ladění nahoru / Minuty
- Snižení hlasitosti / Alarm 1 ON - OFF nastavení
- Zvýšení hlasitosti / Alarm 2 ON - OFF nastavení
- Buzení / Usínání / Spívnání
- Alarm 1 indikace buzučků
- Alarm 1 indikace rádia
- Alarm 2 indikace buzučků
- Alarm 2 indikace rádia
- 12.Vyrobil síťek (spodní část jednotky)
- 13.LED displej
- 14.Reproduktor
- 15.FM anténa
- 16.FM anténa
- 17.Napájecí kabel

NAPAJENÍ

- Tento výrobek je napájen střídavým napětím 230 V – 50 Hz. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Displej hodin začne blikat 0:00 až do ukončení nastavení správného času.

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIÍ

Tato jednotka je vybavena zálohovým bateriovým systémem, který vyžaduje jednu DC 3 V CR2032 litiovou baterii (není součástí), která udržuje jednotku nastaveného času a rozšiřuje predvolby během vypnutí napájení z elektrické sítě.

- Odstroubte a odstraňte kryt příhrádky pro baterie.
- Nainstalujte jednu novou CR2032 litiovou baterii do prostoru pro baterie. Dodržujte polaritu baterií znanoumlou na obvodu umístěném na krytu příhrádky pro baterie. Používejte pouze určenou velikost a typ baterií.
- Nasaďte kryt příhrádky pro baterie a utáhněte šroub na krytu.

Poznámka: Jednotka bude fungovat i bez instalované baterie, ale nastavený čas a alarm a rozšiřující predvolby budou v případě výpadku napájení nebo jeho selhání ztraceny.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována. Chybná polarita může způsobit poškození přístroje a ztrátu záruk. Pro nejlepší výkon a delší provozní dobu doporučujeme používat kvalitní baterie.

PĚČE O BATERIE:

- Používejte pouze velikost a typ specifikované baterie.
- Pokud přístroj nepobíhá používat po delší dobu, vyjměte baterie. Staré nebo poškozené baterie mohou způsobit poškození jednotky a mohou vás také zranit záruk.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení; mohou se přehřát a explodovat (postupujte podle pokynů výrobce baterií).
- Nevhazujte baterie do ohně, baterie mohou vytect nebo explodovat.

UPOZORNĚNÍ
POLYMER BATERIE, NEBEZPEČÍ POHÁNĚNÍ CHEMIKÁLIEMI
Tento výrobek obsahuje knoflíkový typ baterie. Pokud dojde ke spojení knoflíkové baterie, za pouhé dvě hodiny může způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést ke smrti.

Udržujte nové i použité baterie mimo dosah dětí. V případě, že prostor pro baterie není bezpečně uzavřen, přestavte výrobek podobně a udržte jej mimo dosah dětí. Při poodezení, že byly baterie spojovány, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ZAPNUTÍ / POHOVOTNOSTÍ REŽIM
V pohotovostním režimu klepněte na tlačítko POWER ON - OFF pro zapnutí přístroje.
Z jedním stisknutím tlačítka POWER ON - OFF vrátíte jednotku do pohotovostního režimu.

NASTAVĚNÍ ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko CLK.ADJ začne blikat čas.
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k nařízení hodin.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro nařízení minut.
- Jakmile je správně nastaven čas, stiskněte tlačítko CLK.ADJ.

POZNÁMKA:


- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN nebo tlačítko << TUNE DOWN / HOUR pro zvýšení čísla o jednu jednotku.
- Stiskněte a podržte tlačítko >> TUNE UP / MIN nebo tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k rychlému zvýšení času.

NASTAVĚNÍ BUDIKU

Můžete přednastavit a uložit dvě oddělená nastavení budíku. To vám umožní nastavit budík pro sebe a druhý jako záložní, nebo použijte druhý nezávislý alarm pro partnera.

NASTAVĚNÍ ALARMU 1

- Skontrolujte, či je rádio vypnuté.
- Stiskněte a podržte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF pro nastavení alarmu 1. Čas alarmu bude blikat na displeji.
- Stiskněte tlačítko TUNE << DOWN / HOUR k navýšení hodin.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro navýšení minut.
- Chcete-li přepínat mezi buzučkem a režimem rádio alarmu, stiskněte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF, dokud není zvýrazněna požadovaná volba na LED displeji.
- Rádio alarm 1
- Bzučák alarm 1




- Jakmile je budík nastaven, stiskněte jednou tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení.

NASTAVĚNÍ ALARMU 2

- Skontrolujte, či je rádio vypnuté.
- Stiskněte a podržte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF

- pro nastavení alarmu. Druhý čas buzení začne blikat na displeji.
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k navýšení hodin.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro navýšení minut.
- Chcete-li přepínat mezi buzučkem a režimem rádio alarmu, stiskněte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF, dokud není zvýrazněna požadovaná volba na LED displeji.
- Rádio alarm 2
- Bzučák alarmu 2



- Jakmile je budík nastaven, stiskněte jednou tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení.

FUNKCE BUZENÍ

- Když se spustí alarm (bzučák nebo rádio), stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER. Alarm se vypne za přibližně dvěv minut.
- Pro zrušení funkce SNOOZE stiskněte tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF.

POSLECH RÁDIA

TYPY PRO NEJLEPŠÍ PŘÍJEM

FM - pro nejlepší příjem FM rádia plně vysuňte venkovní FM drát antény.

- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro zapnutí rádia.
- Stiskněte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF SET pro snížení hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF SET pro zvýšení hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR pro snížení frekvence FM.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro zvýšení frekvence FM.
- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro vypnutí rádia.

NASTAVĚNÍ / VYVOLENÍ PŘEDNASTAVĚNÝCH STANIC RÁDIA

- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro zapnutí rádia.
- Nastavte rádio na požadovanou stanici.
- Stiskněte a podržte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+, a displej začne blikat PO1.
- Stiskněte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení na PO1 nebo počkajte pět vteřin, blikání přestane.
- Opakujte výše uvedené kroky pro přednastavené číslo rozhlasových stanic.
- Chcete-li vytvořit předvolbu stanici, stiskněte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro přepínání stávajících předvoleb ráiových stanic.

PROVOZ ČASOVAČE

Časovač vypnutá umožňuje přehrávat hudbu přednastavenou dobu v rozmezí od 90 minut do 10 minut. Toto funkce buzení používá lidé, kteří dávají přednost usnání s hudbou.

- V režimu rádia stiskněte tlačítko SLEEP / SNOOZE / DIMMER. Na displeji se zobrazí 90 minut, váš radiobudík se vypne za 90 minut.
- Chcete-li změnit počet minut časovače vypnutí, stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER, dokud se nezobrazí požadovaný počet minut. Časovač (SLEEP) vypnutí snižuje čas vypnutí v krocích po 10 minutách.
- Pro zrušení časovače (SLEEP) spákněte mačkajte tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER, dokud se nezobrazí na displeji OFF, nebo stiskněte tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF.

OVLÁDÁNÍ STÍVÁNÍ

Ve vypnutém režimu rádia klepněte na DIMMER pro nastavení vysokého jasu LED displeja alebo středně či nízké hodnoty dle vašich okolních světelných podmínek.

- Poznámka:**
- Displej hodin se stmíváchem má výchozí nastavení na stupeň „nízký“.
 - Spotřeba energie stoupne, pokud nastavíte zobrazení hodin se stmíváchem na vysokou úroveň.

RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Pokud systém nereaguje nebo vykazuje nestabilitu nebo přerušovaný provoz, možná jste zažili elektrostatický výboj (ESD) nebo přetížení, které spustí automatické vypnutí mikroprocesoru. Pokud k tomu dojde, odpojte síťový napájecí kabel ze zdi a vyjměte z příhrádky záložní baterie. Počkajte alespoň tři minuty a znovu vložte baterie pro zahájení a opět připojte napájecí kabel do zdi. Jednotka nyní obnoví své nastavení, takže budete muset znovu nastavit čas a alarmy.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována. Chybná polarita může způsobit poškození přístroje a strátu záruk. Pro nejlepší výkon a delší provozní životnost doporučujeme používat kvalitní baterie.

Poznámka: Jednotka bude fungovat aj bez instalované baterie, ale nastavený čas a alarm a rozšiřující predvolby sa v případě výpadku napájení alebo jeho zlyhania stráta.

Poznámka: Jednotka bude fungovat aj bez instalované baterie, ale nastavený čas a alarm a rozšiřující predvolby sa v prípade výpadku napájení alebo jeho zlyhania stráta.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována. Chybná polarita může způsobit poškození přístroje a strátu záruk. Pro nejlepší výkon a delší provozní životnost doporučujeme používat kvalitní baterie.

STAROSTLIVOST O BATERIE:

- Používejte iba veľkosť a typ špecifikovanej baterie.
- Ak prístroj nepobíha, odpojte napájecí kabel do zásuvky a vyberte z krabice záruční list.
- Nepokoušejte sa nabíjať baterie, ktoré nie sú určené na nabíjanie; môžu sa prehriať a explodovať (postupujte podľa pokynov výrobcu baterií).
- Nevhazujte baterie do ohňa, baterie môžu vytečť alebo explodovať.

STAROSTLIVOST O BATERIE:

- Používať iba veľkosť a typ špecifikovanej baterie.
- Ak prístroj nepobíha, odpojte napájecí kabel do zásuvky a vyberte z krabice záruční list.
- Nepokoušajte sa nabíjať baterie, ktoré nie sú určené na nabíjanie; môžu sa prehriať a explodovať (postupujte podľa pokynov výrobcu baterií).
- Nevhazujte baterie do ohňa, baterie môžu vytečť alebo explodovať.

STAROSTLIVOST O BATERIE:

- Používať iba veľkosť a typ špecifikovanej baterie.
- Ak prístroj nepobíha, odpojte napájecí kabel do zásuvky a vyberte z krabice záruční list.
- Nepokoušajte sa nabíjať baterie, ktoré nie sú určené na nabíjanie; môžu sa prehriať a explodovať (postupujte podľa pokynov výrobcu baterií).
- Nevhazujte baterie do ohňa, baterie môžu vytečť alebo explodovať.

STAROSTLIVOST O BATERIE:

- Používať iba veľkosť a typ špecifikovanej baterie.
- Ak prístroj nepobíha, odpojte napájecí kabel do zásuvky a vyberte z krabice záruční list.
- Nepokoušajte sa nabíjať baterie, ktoré nie sú určené na nabíjanie; môžu sa prehriať a explodovať (postupujte podľa pokynov výrobcu baterií).
- Nevhazujte baterie do ohňa, baterie môžu vytečť alebo explodovať.

POZNÁMKA:

- Stlaďte tlačítko >> TUNE UP / MIN alebo tlačítko << TUNE DOWN / HOUR na nastavenie času.
- Stlaďte tlačítko >> TUNE UP / MIN na nastavenie minut.
- Hneď ako je správne nastavený čas, stlaďte tlačítko CLK.ADJ.

POZNÁMKA: Jednotka bude fungovať aj bez instalovanej baterie, ale nastavený čas a alarm a rozširujúce predvolby sa v prípade výpadku napájania alebo jeho zlyhania stráta.

POZNÁMKA: Jednotka bude fungovať aj bez instalovanej baterie, ale nastavený čas a alarm a rozširujúce predvolby sa v prípade výpadku napájania alebo jeho zlyhania stráta.

POZNÁMKA: Jednotka bude fungovať aj bez instalovanej baterie, ale nastavený čas a alarm a rozširujúce predvolby sa v prípade výpadku napájania alebo jeho zlyhania stráta.

POZNÁMKA: Jednotka bude fungovať aj bez instalovanej baterie, ale nastavený čas a alarm a rozširujúce predvolby sa v prípade výpadku napájania alebo jeho zlyhania stráta.

je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Zárúka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta záruka;
- výrazná mechanická poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návody k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku v jiném účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nehodou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. úmrtím knoflíků, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, oteřky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předchozích dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plošba přístroje, přeřazené údaje v dokladech).

Garant servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany;
tel: 323 204 121
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizačních servisních středisk pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

</

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!