

Panasonic®

návod k použití Blu-ray Disc™ rekordér Model číslo. DMR-UBC70 DMR-UBS70

ULTRAHD™
Blu-ray



Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení tohoto produktu.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.

Software (firmware) – aktualizace



Chcete-li podporovat nejnovější funkce, musíte nainstalovat nejnovější aktualizace, aby bylo zajištěno správné fungování zařízení.

Podrobnosti viz „Aktualizace softwaru (firmwaru)“ (49) nebo <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Tento web je dostupný pouze v angličtině.)

NAPŘ

TQBS0167

Pro začátečníky

televize

Záznam

reprodukce

Smazat/Upravit

kopírovat

síť

Další funkce

Založit

Vztah

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

přístroj

- Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození:
 - Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
 - Na toto zařízení nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
 - Používejte doporučené příslušenství.
- Neodstraňujte kryty.
- Neopravujte toto zařízení sami.
Ohledně servisu se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
- Nevhazujte do tohoto zařízení kovové předměty.

- Na toto zařízení nepokládejte těžké předměty.

Napájecí kabel

- Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození:
 - Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá hodnotě uvedené na tomto zařízení.
 - Zasuňte zástrčku úplně do zásuvky.
 - Netahejte za kabel, neohýbejte jej ani na něj nepokládejte těžké předměty.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Při vytahování držte zástrčku jeho tělo.
 - Nepoužívejte zástrčku nebo jinou zástrčku
Poškozená zásuvka.
- Síťová zástrčka je oddělovacím zařízením.
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

NEBEZPEČÍ

přístroj


- Toto zařízení používá laser. The Použití nebo provádění operací jiných než zde uvedených může vést k nebezpečnému vystavení radiaci.

- Na zařízení nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící svíčky.
- Toto zařízení může během provozu způsobit poškození
Rozpoznejte vysokofrekvenční rušení způsobené používáním mobilních telefonů. Pokud je taková porucha zjištěna, měl by být mobilní telefon provozován ve větší vzdálenosti od tohoto zařízení.

- Toto zařízení je určeno pro použití v zemích s mírné klima.

Sestava

- Umístěte toto zařízení na rovný povrch.
- Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození:
 - Neinstalujte ani neumísťujte toto zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo jiného úzkého prostoru. Ujistěte se, že je zařízení dobře větrané.
 - Dávejte pozor, abyste neblokovali ventilační otvory zařízení předměty vyrobenými z papíru nebo látky, jako jsou noviny, ubrusy a závěsy.
 - Nevystavujte toto zařízení nikomu přímo
Sluneční světlo, vysoké teploty, silné Vlhkost a nadměrné vibrace mimo.

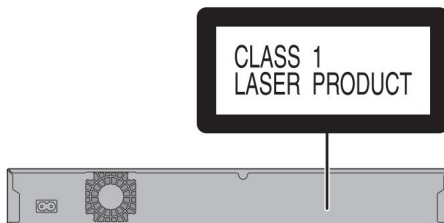

Baterie

- Při nesprávném připevnění hrozí nebezpečí výbuchu
Baterie. Baterii vyměňte pouze za typ doporučený výrobcem.
- Nesprávné použití baterií může způsobit a
 - Může dojít k úniku elektrolytu a požáru.
 - Nepoužívejte staré a nové baterie
nebo různých typů současně.
 - Nikdy nevystavujte silnému teplu nebo otevřenému ohni
pozastavit.
 - Nikdy nenechávejte akumulátor(y) v autě se zavřenými dveřmi a
okny a vystavené přímému slunečnímu záření po
dlouhou dobu.
 - Baterie nerozebírejte a nezavírejte
nejsou krátké.
 - Nenabíjejte alkalické nebo manganové baterie.
 - Nepoužívejte baterie s částečně odepnutým pláštěm.
 - Při používání vyjměte baterie
Dálkové ovládání nepoužívejte delší dobu.
Baterie skladujte na chladném a tmavém místě.
- Chcete-li baterie zlikvidovat, kontaktujte místní úřady nebo se
informujte o správných postupech likvidace.

Informace o bateriích (pouze Německo)

V Německu jsou koncoví uživatelé ze zákona povinni vracet
použité baterie do příslušných sběrných míst.

Baterie lze po použití zdarma vrátit prodejčům v jakékoli zemi.


Dodáno
Příslušenství

Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty následující díly
stal se.

(Čísla produktů k březnu 2018. Změny vyhrazeny.)

Dálkové ovládání (N2QAYB001114):	1 kus
Baterie do dálkového ovládání:	2 ks.
Napájecí kabel:	1 kus
RF-koaxiální kabel [UBC70]:	1 kus
• Nesdílejte napájecí kabel s jinými osobami zařízení.	

Vložení baterií

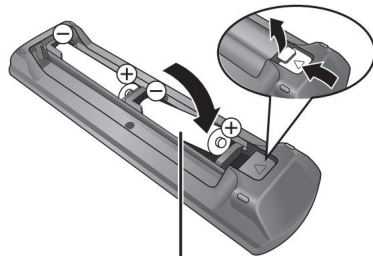

R6/LR6, AA
(alkalické nebo manganové baterie)



(Vnitřní zařízení)

Omezení použití neoprávněně zkopírovaného obsahu

Toto zařízení používá následující technologie ochrany
autorských práv.

Oznámení Cinavia

Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení
používání neautorizovaných kopií komerčních filmů a
video produktů, včetně jejich zvukových stop.
Jakmile je zjištěno neoprávněné použití neautorizované
kopie, zobrazí se zpráva a přehraje se popř.

Proces kopírování bude přerušeno. Další informace
o technologii Cinavia jsou k dispozici na Cinavia Online
Consumer Information Center na <http://www.cinavia.com>.

Chcete-li požádat o další informace o Cinavii poštou,
zašlete pohlednici s vaší poštovní adresou na adresu:

Informační centrum pro spotřebitele Cinavia, PO
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!