



TESLA

TESLA PrimeSound HQ-880

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral soundbar TESLA PrimeSound HQ-880.

Tento uživatelský návod si uschovejte, dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození reproduktoru nebo pro případ vašeho zranění.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy neumísťujte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani přímému teplu.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody
- Očistěte zařízení pouze suchou látkou.
- Neblokujte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Chraňte napájecí šňůru před poškozením
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Při bouřkách nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte od sítě.
- Veškerý servis provádí pouze kvalifikovaný servisní personál
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na přístroj neumísťujte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinou, zapálené svíčky).
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunci apod.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Polarita musí být respektována tak, aby nedošlo ke zkratu.



Péče o váš produkt

- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán a před jeho čištěním.
- Vyčistěte spotřebič pomocí měkké vlhké utěrky bez vláken.
- Nepoužívejte brusiva ani drsné čističe.

Popis

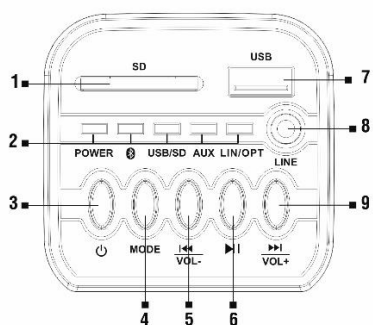


- 1 Slot pro SD kartu
- 2 Indikace aktivního režimu
- 3 Zapnutí/vypnutí reproduktoru
- 4 Volba zdroje signálu
- 5 Přeskočení o skladbu zpět/Snížení hlasitosti
- 6 Spuštění/zastavení přehrávání
- 7 USB port
- 8 Připojení externího zdroje zvuku
- 9 Přeskočení o skladbu dopředu/Zvýšení hlasitosti

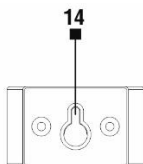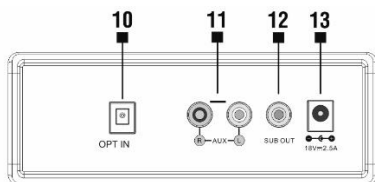

- 10 Optický vstup - pro připojení optického digitálního zvukového vstupu
- 11 AUX in - pro připojení externího zdroje
- 12 Výstup pro připojení subwooferu
13. Vstup pro napájení
14. Úchyt pro montáž na stěnu

Dálkové ovládání

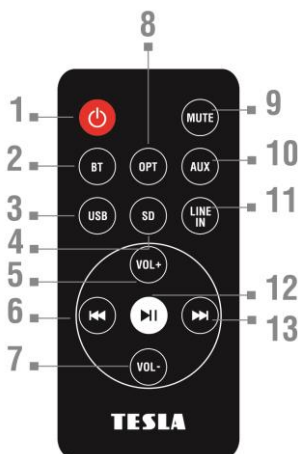

1. **POWER** : stiskněte pro zapnutí/vypnutí
2. **BT** : stiskněte pro režim Bluetooth
3. **USB** : stiskněte pro režim USB
4. **SD** : stiskněte pro režim SD karta
5. **VOLUME+** : stiskněte pro zvýšení hlasitosti
6. **I◀◀** : stiskněte pro přeskočení na předchozí skladbu
7. **VOLUME-** : stiskněte pro snížení hlasitosti
8. **OPT** : stiskněte pro režim optického výstupu
9. **MUTE** : stiskněte vypnutí nebo obnovení hlasitosti
10. **AUX** : stiskněte pro režim AUX
11. **LINE IN** : stiskněte pro režim Line In
12. **▶▶II** : stiskněte pro Start nebo Pauza
13. **▶▶▶** : stiskněte pro přeskočení na následující skladbu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!