

# Smartwatch HW11 KIDS

## Obsluha



### Technické parametry:

3 dostupné barvy skladem - černá, modrá a růžová - možnost výběru v sekci BARVA

Funkce: Vibrace

Kamera 0,3Mpx

Displej: 1,44" barevný TFT dotykový

Ovládání: dotykový displej, tlačítko SOS

Slot na micro SIM kartu

Typ lokace: GPS integrovaná, LBS

Rozměry: 40\*48\*15.1mm

Baterie: 420mAh

Provoz na baterii: 3-5 dny (v pohotovostním režimu), také závisí na zvoleném režimu lokalizace

Nabíjení: USB kabel v balení

Věkové omezení: vhodné pro děti od 3 let do 12 let

Aplikace: SeTracker nebo SeTracker2 (v ČEŠTINĚ)


Operační systém pro aplikaci: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

### Bezpečnostní pokyny

- Přepracovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt nerozebírejte. Produkt nikdy neopravujte sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo rozříznutí baterie.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík).

Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vycíštění otřete.



## První použití:

Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít po dobu 4 hodin. Tuto dobu se snažte neprekračovat

## Vkládání SIM karty:

Dle obrázku níže, odejměte kryt SIM karty pomocí křížového šroubováku a do slotu vložte microSIM kartu (v některých dodávkách se v balení nachází a jehla pro snazší vkládání). Slot na SIM kartu je zapuštěný hlouběji, aby se zamezilo případnému vniknutí tekutiny např. při mytí rukou. Je nutné, aby došlo k uzamčení SIM karty, to poznáte tak, že se ozve cvaknutí při jejím zatlačení do slotu.



**Upozornění!** Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i na úplně nových SIM kartách operátor ponechává kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód.

**SIM karta musí mít aktivní odesílání mobilních dat, bez této služby nebude fungovat zobrazení polohy.**

## Ovládání:

Tlačítko ZAP podržte dokud se neozve melodie. Displej hodinek je plně dotykový, tahy směrem do leva či do prava přepínáte položky menu hodinek. Dotykovým tlačítkem se z jakékoli části menu dostanete na úvodní obrazovku se zobrazením času.

Pokud je v hodinkách vložena SIM karta, lze je ručně vypnout pouze pomocí aplikace, případně pokud nemají nastavené žádné SOS telefonní číslo. Dlouhým stiskem tlačítka ZAP vyvolávat SOS hovor na Vám nastavená telefonní čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla.

Dotykové tlačítko nacházející se pod displejem slouží, jako tlačítko ZPĚT.




Ciferník



Otevře klávesnici pro vytvoření telefonního čísla




Otevře seznam kontaktů

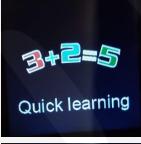


Otevře hru s počty




Otevře konverzaci - podržením tlačítka "Touch to talk" můžete nahrát vzkaz, který se odešle do aplikace v mobilním telefonu.

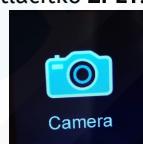


Otevře přední kameru

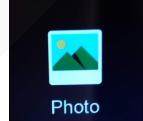


Otevře pořízené fotografiě

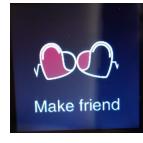

Pokud k sobě přiložíte dvoje stejné hodinky, spřátelí se a děti si mohou vzájemně posílat hlasové zprávy. Hodinky mohou být takto spojeny pouze s 1 dalšími.

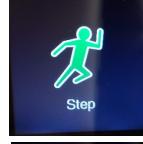

Krokometr

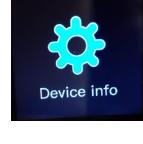

### Zde se zobrazí:

**App download:** QR kód pro stažení aplikace

**Register code:** QR kód pro párování hodinek s aplikací (pokud se Vám ztratí, ten co je nalepen přímo na hodinkách)

**ID-number:** ID hodinek

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!