


# NOVALINE

## Mikrovlnná trouba

Tento návod k použití platí pro následující model 800wattové mikrovlnné trouby:

### MW-DGS-231

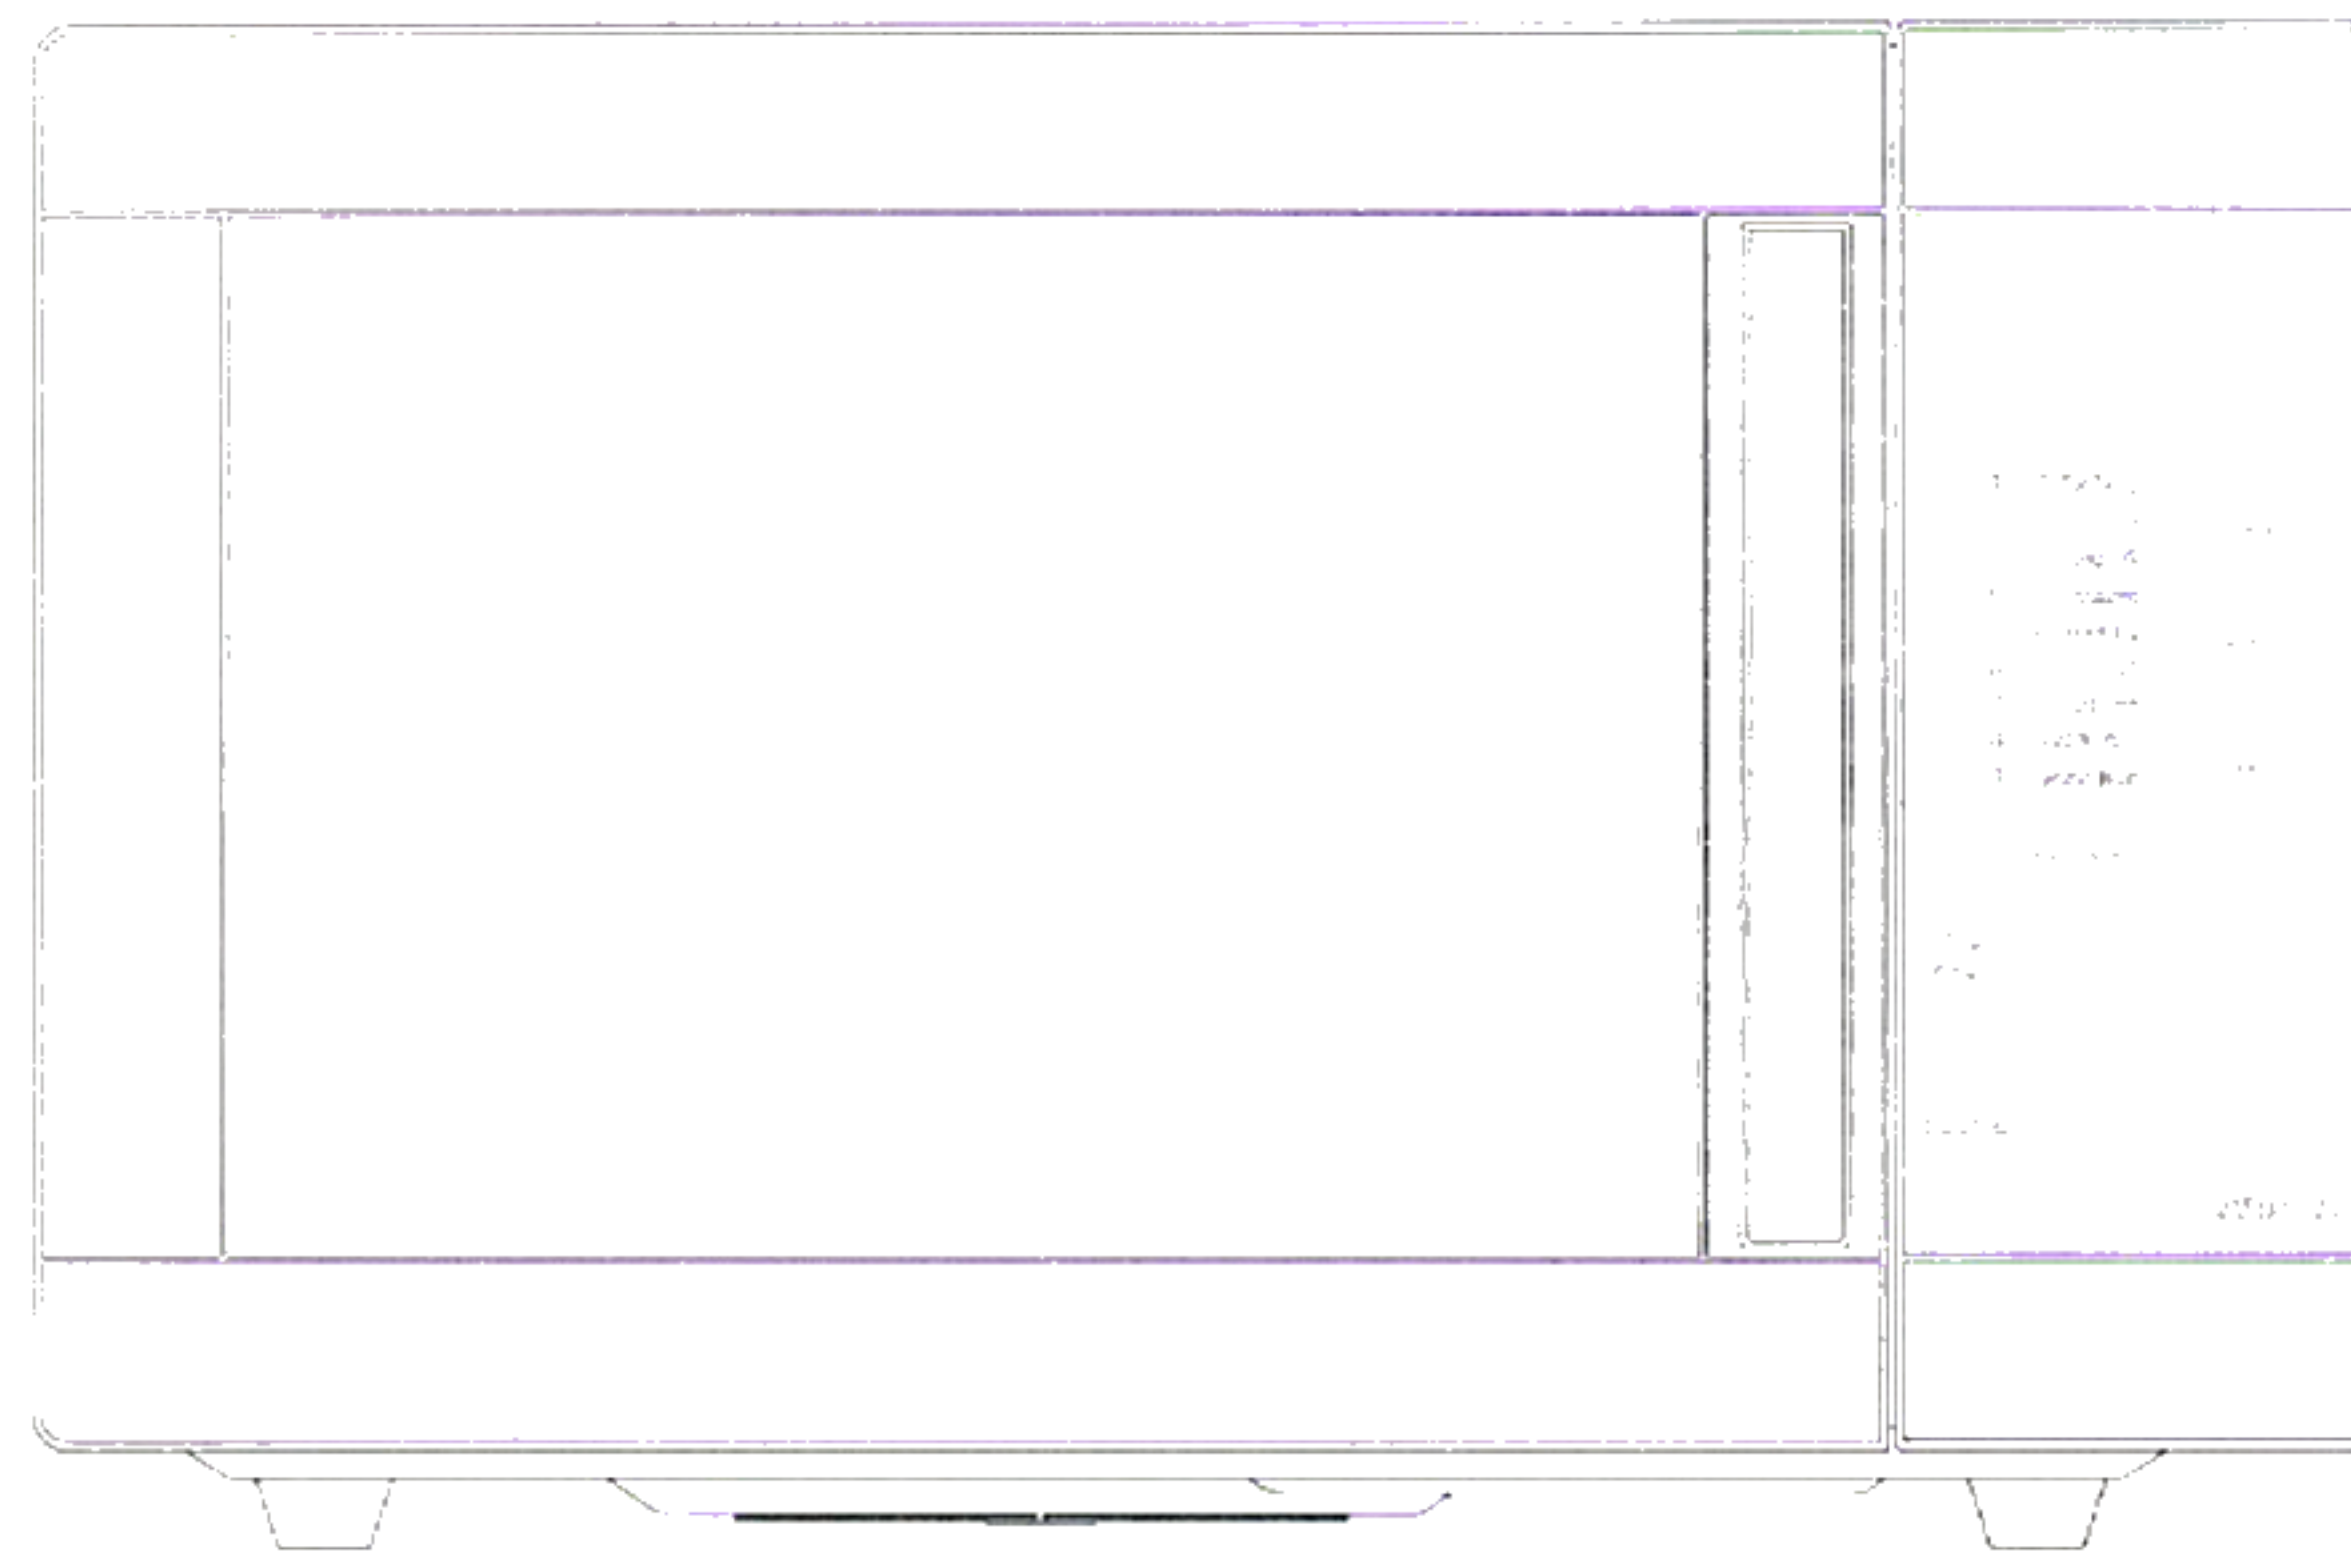

1. Před instalací a zprovozněním trouby si tyto pokyny pozorně **PROČTĚTE**.  
Uschovejte je pro případné další použití.
2. Do následujícího okénka si opište **SÉRIOVÉ ČÍSLO** uvedené na štítku, který je připevněn na vaší troubě, a uschovejte pro případné další použití.

SÉRIOVÉ ČÍSLO:



## OBSAH

Co je třeba dodržovat, abyste se nevystavovali nebezpečným dávkám mikrovlnné energie ...1	Důležité bezpečnostní pokyny ..... 3
Technické údaje..... 1	Základní pokyny k přípravě jídel v mikrovlnné troubě..... 4
Doporučené rady, než zavoláte servisního technika .....2	Nádobí .....5
Instalace.....2	Názvy součástí .....6
Pokyny k uzemnění.....3	Ovládací panel .....7
Radiové rušení .....3	Jak nastavit ovládání trouby .....9
	Čištění a údržba .....12

### **CO JE TŘEBA DODRŽOVAT, ABYSTE SE NEVYSTAVOVALI NEBEZPEČNÝM DÁVKÁM MIKROVLNNÉ ENERGIE**

- (a) Nepokoušejte se uvést tuto troubu do provozu, pokud jsou dvířka otevřena. Mohli byste se tím vystavit nebezpečné dávce mikrovlnné energie. Nemanipulujte s bezpečnostními uzávěry a dveřními závěsy.
- (b) Mezi čelní stranu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a dbejte, aby na těsnících plochách nezůstávaly nečistoty nebo zbytky čistících prostředků.
- (c) Pokud je trouba poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby byla dvířka řádně uzavřena a nebyly poškozeny zvláště tyto části:
- ① dvířka (zkřížená),
  - ② dveřní závěs a uzávěr (zlomené nebo uvolněné),
  - ③ těsnící plochy.
- (d) Jakékoli opravy nebo úpravy trouby může provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Příkon:	230V~50 Hz, 1200 W (mikrovlnná trouba) 230V 1000 W (topné těleso)
Jmenovitý výkon mikrovlnné trouby:	800 W
Provozní frekvence:	2 450 MHz
Vnější rozměry:	295 mm (V) × 458 mm (Š) × 392 mm (H)
Rozměry prostoru pro přípravu jídel:	206 mm (V) × 300 mm (Š) × 302 mm (H)
Objem trouby:	20 litrů
Zajištění rovnoměrné přípravy jídel:	Otočný systém { Φ 270 mm }
Čistá hmotnost:	Přibližně 15,1 kg
Hluk:	45 DB

# DOPORUČENÉ RADY, NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO

## TECHNIKA

Pokud trouba přestane fungovat, postupujte takto:

A) Zkontrolujte, zda je trouba řádně připojena k elektrické síti. Pokud není, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu ji řádně zasuněte.

B) Zkontrolujte, zda nevypadla pojistka nebo hlavní jistič. Pokud jsou pojistky i jistič v pořádku, vyzkoušejte zásuvku s jiným spotřebičem.

C) Zkontrolujte, zda je ovládací panel naprogramován správně a zda je nastavena doba přípravy.

D) Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně uzavřena a zda funguje bezpečnostní zavírání. V opačném případě nebude do trouby proudit mikrovlnná energie.

POKUD JSTE PROVEDLI VÝŠE UVEDENÉ KROKY A TROUBU SE NEPODAŘILO ZPROVOZNIT, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE TROUBU OPRAVOVAT SAMI.

## INSTALACE

1. Zkontrolujte, zda byl z vnitřní strany dvířek odstraněn veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda není trouba poškozena, např. zkřížená nebo prohnutá dvířka, poškozené těsnicí plochy, zlomené nebo uvolněné dveřní závěsy a uzávěr a zářezy uvnitř trouby nebo na dvířkách. Pokud je některá část mikrovlnné trouby poškozena, nepoužívejte ji a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
3. Tuto mikrovlnou troubu je nutné umístit na rovnou, stabilní plochu, která udrží váhu trouby i jídla, které se bude pravděpodobně v mikrovlnné troubě připravovat.
4. Neumísťujte troubu do blízkosti tepelného zdroje, vlhkého prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
5. Pro správnou funkci musí mít trouba dostatečný přísun vzduchu. Nad troubou musí zůstat volný prostor 20 cm, za troubou 10 cm a po obou stranách 5 cm. Nepřikrývejte ani neblokuje žádný z otvorů spotřebiče. Neodstraňujte nožičky.
6. Neuvádějte troubu do provozu, pokud nejsou skleněný talíř, otočný kruh a hřídel na svém místě.
7. Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen, veden pod troubou nebo po jakémkoli horkém či ostrém povrchu.
8. Zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné zařízení v případě nouze vypnout.
9. Troubu nepoužívejte venku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!