




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

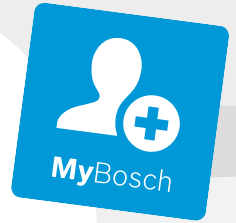

Extractor hood

**DWK67EM60,
DWK87EM60,
DWK67EM60B,
DWK87EM60B**

[cs]	Návod k použití a montáži	Digestoř	2
[sk]	Návod na obsluhu a montáž	Digestor	14

Obsah

Bezpečnost	2
Zabránění věcným škodám	4
Ochrana životního prostředí a úspora	4
Druhy provozu	5
Seznámení	6
Před prvním použitím	6
Základní ovládání	6
Čištění a ošetřování	6
Odstranění poruch	7
Zákaznický servis	8
Příslušenství	8
Likvidace	9
Návod k montáži	10

Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- v souladu s návodem k použití a k montáži,

- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externími spínacími hodinami.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruuovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečné použití

Při používání spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!


Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí otravy!

Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Otevřené spotřebiče na paliva (např. topné spotřebiče, průtokové ohřívače, bojlerů na plyn, olej, dřevo nebo uhlí) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou nainstalované, a odvádějí spaliny zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutou digestoří se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch. Bez dostatečného přívodu vzduchu vznikne podtlak. Jedovaté plyny z komína nebo

odtahové šachty jsou nasávány zpět do obytných místností.

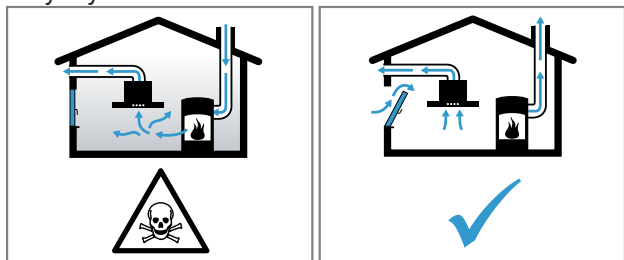

- ▶ Vždy se postarejte o dostatečný přívod vzduchu, když spotřebič používáte v režimu odvětrávání současně s otevřenými spotřebiči na paliva.
- ▶ Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti, kde je nainstalovaný spotřebič na paliva, nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, když může neuzavíratelnými otvory, např. v dveřích, oknech, ve spojení s ventilační mřížkou s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nebo pomocí jiných technických opatření proudit vzduch potřebný pro spalování. Samotná ventilační mřížka s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajišťuje dodržování mezní hodnoty.
- ▶ Každopádně se poradte s kompetentním kominickým mistrem, který může posoudit celkový ventilační systém domu a navrhnout vám vhodné opatření pro větrání.
- ▶ Pokud se spotřebič používá výhradně v režimu cirkulace, je provoz možný bez omezení.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

- Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.
 - ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
 - ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
 - ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
 - ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde létat jiskry.
- Horký olej a tuk se rychle vznítí.
 - ▶ Na horký olej a tuk neustále dohlížejte.

- ▶ Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí dekou nebo podobným předmětem.
- Plynové varné zóny bez umístění nádoby vytvářejí při provozu velký žár. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.
 - ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.
- Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.
 - ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.
 - ▶ Nastavte nejvyšší stupeň ventilátoru.
 - ▶ Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 15 minut. Dvě plynové varné zóny odpovídají velkému hořáku.
 - ▶ Velké hořáky s více než 5 kW nikdy nepoužívejte s větším plamenem déle než 15 minut, např. wok.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení!

- Přístupné díly jsou při provozu horké.
 - ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
 - ▶ Zabraňte přístupu dětem.
- Spotřebič se během provozu zahřívá.
 - ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostře hrany.
 - ▶ Vnitřní prostor spotřebiče čistěte opatrně.
- Předměty postavené na spotřebiči mohou spadnout.
 - ▶ Na spotřebič nestavte žádné předměty.
- Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci.
 - ▶ Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.
- Kryt filtru se může kývat.
 - ▶ Kryt filtru otevírejte pomalu.
 - ▶ Kryt filtru po otevření pevně držte, dokud se nepřestane kývat.
 - ▶ Kryt filtru zavírejte pomalu.
- Nebezpečí poranění při otevírání a zavírání závěsů.
 - ▶ Nesahejte do prostoru pohybu závěsů.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!