


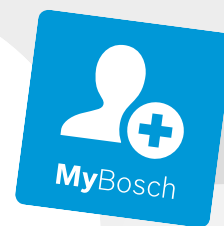

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Ceiling-mounted ventilation system

DRR16AQ20

[cs]	Návod k použití a montáži	Stropní odsavač	2
[sk]	Návod na obsluhu a montáž	Stropný odsávač	22

Obsah

Bezpečnost.....	2
Zabránění věcným škodám	4
Ochrana životního prostředí a úspora.....	4
Druhy provozu.....	5
Seznámení	5
Před prvním použitím	5
Základní ovládání.....	5
Ovládání digestoře prostřednictvím varné desky.....	7
Home Connect	8
Čištění a ošetřování	9
Odstranění poruch	12
Zákaznický servis.....	13
Příslušenství.....	13
Likvidace	14
Návod k montáži	14

Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Ušchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- v souladu s návodem k použití a k montáži,
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky **2000 m** nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externími spínacími hodinami.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečné použití

Při používání spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!

- Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.
 - ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
 - ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
 - ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).

- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde létat jiskry.
 - Horký olej a tuk se rychle vznítí.
 - ▶ Na horký olej a tuk neustále dohlížejte.
 - ▶ Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí dekou nebo podobným předmětem.
 - Plynové varné zóny bez umístění nádoby vytvářejí při provozu velký žár. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.
 - ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.
 - Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Digestoř umístěná nad nimi se může poškodit nebo vznítit.
 - ▶ Plynové varné zóny používejte pouze s umístěnou nádobou.
 - ▶ Nastavte nejvyšší stupeň ventilátoru.
 - ▶ Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 15 minut. Dvě plynové varné zóny odpovídají velkému hořáku.
 - ▶ Velké hořáky s více než 5 kW nikdy nepoužívejte s větším plamenem déle než 15 minut, např. wok.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení!**
- Přístupné díly jsou při provozu horké.
 - ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
 - ▶ Zabraňte přístupu dětem.
 - Spotřebič se během provozu zahřívá.
 - ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**
- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostře hrany.
 - ▶ Vnitřní prostor spotřebiče čistěte opatrně.
 - Předměty postavené na spotřebiči mohou spadnout.
 - ▶ Na spotřebič nestavte žádné předměty.
 - Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci.
 - ▶ Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.
- Kryt filtru se může kývat.
 - ▶ Kryt filtru otevírejte pomalu.
 - ▶ Kryt filtru po otevření pevně držte, dokud se nepřestane kývat.
 - ▶ Kryt filtru zavírejte pomalu.
 - Nebezpečí poranění při otevírání a zavírání závěsů.
 - ▶ Nesahejte do prostoru pohybu závěsů.
 - Světlo LED osvětlení je velmi pronikavé a může poškodit zrak (riziková skupina 1).
 - ▶ Nedívejte se přímo do zapnutého LED světla déle než 100 sekund.
 - Děti mohou spolknout baterie.
 - ▶ Baterie skladujte mimo dosah dětí.
 - ▶ Při výměně baterií na děti dohlížejte.
 - Baterie mohou explodovat.
 - ▶ Baterie nenabíjejte.
 - ▶ Baterie nezkratujte.
 - ▶ Neházejte baterie do ohně.
 - Nebezpečí pádu při práci na spotřebiči

 - ▶ Používejte stabilní schůdky.
 - ▶ Nenaklánějte se přes varnou desku.
 - ▶ Nestoupejte na varnou desku nebo na kuchyňskou desku.
 - Může vzniknout zvýšené riziko poranění, pokud spotřebič během čištění jiná osoba ovládá pomocí aplikace **Home Connect**.
 - ▶ Před čištěním odpojte spotřebič od aplikace **Home Connect**.
- ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!