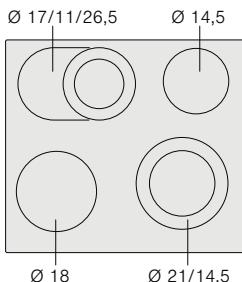
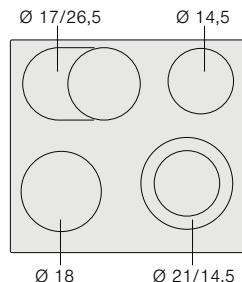


Sklokeramická varná deska s ovládáním
PKN675DP1D

 **BOSCH**

[cz] Návod k použití


4 242002 830940

PKC6..DP1.**PKN6..DP1.**

Obsah

	Použití podle určení	3
	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Příčiny poškození	4
Přehled		4
	Ochrana životního prostředí	4
Tipy na úsporu energie		4
Ekologická likvidace spotřebiče		4
	Seznámení se se spotřebičem	5
Ovládací panel		5
Varné zóny		5
Ukazatel zbytkového tepla		6
	Obsluha spotřebiče	6
Zapnutí a vypnutí varné desky		6
Nastavení varné zóny		6
Doporučení šéfkuchaře		6
	Funkce PowerBoost	7
Aktivace funkce PowerBoost		7
Deaktivace funkce PowerBoost		7
	Dětská pojistka	8
Aktivace a deaktivace dětské pojistky		8
Automatická dětská pojistka		8
	Časové funkce	8
Automatické vypnutí varné zóny		8
Automatický časovač		8
Budík		8
Stopky		9

	Automatické vypnutí varné zóny	9
	Funkce Keep warm	9
Aktivace funkce Keep warm		9
Deaktivace funkce Keep warm		9
	Ochrana před náhodnou aktivací	9
	Ukazatel spotřeby energie	10
	Základní nastavení	10
Provedení základního nastavení		11
	Čístění spotřebiče	11
Varná deska		11
Rám varné desky		11
	Co dělat v případě poruchy?	12
Hlášení na displejích		12
	Zákaznický servis	12
Označení produktu č.E a výrobní číslo č. D		12
	Zkušební pokrmy	13

Doplňující informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete najít na www.bosch-home.com/cz.

Použití podle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Po vybalení všech částí spotřebiče je zkontrolujte pro případné vady. Nepřipojujte spotřebič k síti, jestliže byl při přepravě poškozen.

Umístění zásuvky do spotřebiče smí provádět pouze koncesovaný elektrikář. Záruka výrobku se nevztahuje na neoborné připojení a následné poškození spotřebiče.

Spotřebič je určený pouze k použití v domácnosti. Používejte spotřebič výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. Během použití je třeba na spotřebič dohlížet, a to i v případě krátkého použití. Používejte spotřebič pouze v uzavřených prostorách.

Tento spotřebič je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m.

Spotřebič nezakrývejte. Obalový materiál může způsobit nehody z důvodu přehřátí spotřebiče, vznícení nebo roztržštění.

Nepoužívejte ochranu před náhodným použitím dětmi, jež není doporučena výrobcem varné desky. Tato ochrana by mohla způsobit úrazy.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí smí spotřebič používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, anebo pokud byly odgovědnou osobou poučeny a pochopily rizika, která z použití mohou vyplývat.

Děti si se spotřebičem nebo v jeho blízkosti nesmí hrát. Děti starší 8 let mohou spotřebič čistit nebo provádět jeho obecnou údržbu pouze pod dozorem odpovědné osoby.

Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah spotřebiče a sítového kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování - Nebezpečí požáru!

- Horký olej a tuk se může snadno vznítit. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. V případě vzplanutí oleje či tuku oheň nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Uhaste opatrně plameny pomocí pokličky, protipožární deky nebo podobného nástroje.
- Varné zóny jsou velmi horké. Nikdy neumisťujte na varnou desku hořlavé nebo výbušné předměty. Na varné desce žádné předměty neskladujte.
- Spotřebič se velmi zahřívá. Neskladujte v zásuvkách přímo pod varnou deskou výbušné předměty nebo spreje.
- Varná deska se automaticky vypne a nelze ji znova použít. Později se může znova samovolně zapnout. Vypněte elektrický jistič v pojistkové skříně. Kontaktujte zákaznický servis.

Varování - Nebezpečí popálení!

- Varná zóna se zahřeje, displej však nesvítí. Vypněte elektrický jistič v pojistkové skříně. Kontaktujte zákaznický servis.
- Varné zóny a jejich okolní oblast (konkrétně rám varné desky) se velmi zahřívají. Nikdy se rozpálených povrchů nedotýkejte. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.)

Varování - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neoborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smějí provádět jen servisní technici vyškolení výrobcem. Pokud je spotřebič vadný, odpojte jej od hlavního vedení nebo vypněte elektrický jistič v pojistkové skříně. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo parní čističe, mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Odpojte spotřebič od hlavního vedení nebo vypněte elektrický jistič v pojistkové skříně. Kontaktujte zákaznický servis.
- Praskliny ve sklokeramice mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Odpojte spotřebič od hlavního vedení nebo vypněte elektrický jistič v pojistkové skříně. Kontaktujte zákaznický servis.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!