


# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

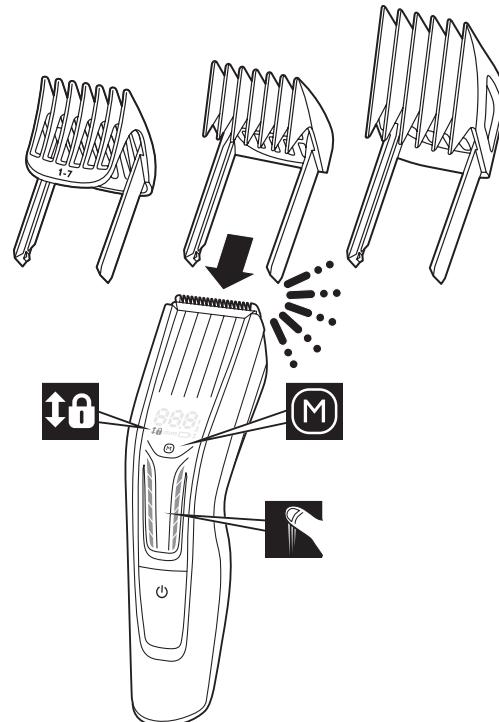

HC9450



# PHILIPS

# EAC



[www.philips.com](http://www.philips.com)

100% recycled paper  
100% papier recyclé

4222.002.8551.2

## ENGLISH

### There are 3 ways to go through the length settings:

- Quickly swipe your thumb or a finger across the touch area to scroll through the length settings quickly.
- Slowly swipe your thumb or a finger across the touch area to scroll through the length settings slowly.
- Tap on the bottom or top part of the touch area to go through the length settings one by one. To scroll through the length settings automatically in steps of 0.1mm, tap and hold the bottom or top part of the touch area.

### Memory:

The memory allows you to save 3 lengths per comb. To select a memorised length, press the 'M' button. To switch between memory settings, press the 'M' button. To save a length setting in the memory, press the 'M' button for 2 seconds.

### Length lock:

You can only change the length setting if the appliance is switched off.

## БЪЛГАРСКИ

### Има 3 начина да преминете през настройките за дължина:

- Пълзнете бързо палец или друг пръст през сензорната зона, за да превърнете бързо през настройките за дължина.
- Пълзнете бавно палец или друг пръст през сензорната зона, за да превърнете бавно през настройките за дължина.
- Докоснете в долната или горната част на сензорната зона, за да преминете през настройките за дължина една по една. За да превърнете автоматично през настройките за дължина на стъпки от 0,1 mm, докоснете и задръжте долната или горната част на сензорната зона.

### Памет:

Паметта ви позволява да запазите 3 дължини на гребен. За да изберете запаметена дължина, натиснете бутона "M". За да превключите между настройките в паметта, натиснете бутона „M“. За да запишете настройката за дължина в паметта, натиснете бутона „M“ в продължение на 2 секунди.

### Заключване на дължината:

Можете единствено да промените настройката за дължина, ако уредът е изключен.

## ČEŠTINA

### Existují 3 způsoby, jak upravit nastavení délky:

- Rychlým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast rychle procházejte nastaveními délky.
- Pomalým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast pomalu procházejte nastaveními délky.
- Klepnutím na dolní nebo horní část dotykové oblasti procházejte jednotlivými nastaveními délky. Chcete-li automaticky procházet nastaveními délky po krocích po 0,1 mm, klepněte a podržte dolní nebo horní část dotykové oblasti.

### Pamět:

Paměť umožňuje uložit 3 délky pro jeden hřeben. Chcete-li vybrat uloženou délku, stiskněte tlačítko „M“. Chcete-li přepínat mezi nastaveními paměti, stiskněte tlačítko „M“. Chcete-li uložit nastavení délky do paměti, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „M“.

### Zámek délky:

Nastavení délky můžete změnit pouze v případě, že přístroj je vypnutý.

## EESTI

### Pikkusseadete läbivaatamiseks on kolm võimalust.

- Pikkusseadete kiireks kerimiseks tömmake kiiresti pöidla või sõrmega üle puuteala.
- Pikkusseadete aeglaseks kerimiseks tömmake aeglaselt pöidla või sõrmega üle puuteala.
- Pikkusseadete üksshaaval läbivaatamiseks toksake puuteala alumist või ülemist osa. Pikkusseadete automaatselt 0,1 mm sammuga kerimiseks toksake ja hoidke all puuteala alumist või ülemist osa.

### Mälu

Mälu on võimalik salvestada kolm pikkust kammi kohta. Mälu salvestatud pikkuse valimiseks vajutage nuppu „M“. Mäluseadete vahetamiseks vajutage nuppu „M“. Pikkusseade mällu salvestamiseks vajutage nuppu „M“ kaks sekundit.

### Lukustatav pikkus

Pikkusseadet saate muuta ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

## HRVATSKI

### Postoje 3 načina za biranje postavki duljine:

- Brzo prijedite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na dodir za brzo kretanje kroz postavke duljine.
- Polako prijedite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na dodir za polagano kretanje kroz postavke duljine.
- Za biranje pojedinačnih postavki duljine dodirnite donji ili gornji dio područja osjetljivog na dodir. Za automatsko kretanje kroz postavke duljine u koracima od 0,1 mm, dodirnite i zadržite donji ili gornji dio područja osjetljivog na dodir.

### Memorija:

Možete memorirati do 3 duljine po jednom češlju. Kako biste odabrali duljinu iz memorije, pritisnite gumb M. Za biranje raznih memoriranih postavki pritisnite gumb M. Za memoriranje postavke duljine pritisnite gumb M na 2 sekunde.

### Zaključavanje postavke duljine:

Postavku duljine možete promjeniti samo ako je aparat isključen.

## MAGYAR

### Háromféle módon lehet véggig a hosszbeállításokon:

- Gyorsan húzza végre az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások gyors véiggörgetéséhez.
- Lassan húzza végre az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások lassú véiggörgetéséhez.
- Érintse meg az érintőfelület alsó vagy felső részét a beállítások egyesével való végignézéséhez. A hosszbeállítások 0,1 mm-es lépésekben való automatikus véiggörgetéséhez érintse meg hosszan az érintőfelület alsó vagy felső részét.

### Memória:

A memória 3 hosszbeállítást tesz lehetővé fésűnként. Egy rögzített hosszbeállítás kiválasztásához nyomja meg az „M“ gombot. Memóriabeállítások közötti váltáshoz nyomja meg az „M“ gombot. A hosszbeállítás memóriába való mentéséhez nyomja le az „M“ gombot 2 másodpercig.

### Hosszrögzítés:

Csak akkor változtathatja meg a hosszbeállítást, ha a készülék ki van kapcsolva.

## ҚАЗАҚША



### Ұзындық параметрлері арасында өтудің 3 жолы бар:

- Ұзындық параметрлері арасында жыдам айналдыру үшін сенсорлы аумақта басбармакпен немесе саусақпен жыдам жанап өтіңіз.
- Ұзындық параметрлері арасында баяу айналдыру үшін сенсорлы аумақта басбармакпен немесе саусақпен баяу жанап өтіңіз.
- Ұзындық параметрлері арасында бір бірлеп ету үшін сенсорлы аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түрткіңіз. Ұзындық параметрлері арасында 0,1 мм қадамымен айналдыру үшін сенсорлы аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түртіп, ұстап тұрыңыз.



### Жад:

жад әр тарак үшін 3 ұзындықты сактауға мүмкіндік береді.  
Жадқа сакталған ұзындықты таңдау үшін, «M» түймесін басыңыз.  
Жад параметрлері арасында ауысу үшін «M» түймесін басыңыз.  
Ұзындық параметрін жадта сактау үшін «M» түймесін 2 секунд бойы басыңыз.



### Ұзындықты құлыштау:

Құрылғы өшірілген болса ғана ұзындықты өзгерте аласыз.

## LIETUVIŠKAI



### Yra 3 ilgio nustatymų peržiūros būdai:

- Norédami greitai peržiūrėti ilgio nustatymus, greitai perbraukite nykščiu arba pirštu lytējimo sritį.
- Norédami létai peržiūrēti ilgio nustatymus, létai perbraukite nykščiu arba pirštu lytējimo sritį.
- Palieskite apatinę arba viršutinę lytējimo srities dalį ir peržiūrėkite visus ilgio nustatymus po vieną. Jei norite automatiškai slinkti per ilgio nustatymus po 0,1 mm, palieskite ir palaikykite apatinę arba viršutinę lytējimo srities dalį.



### Atmintis:

Atmintyje galima išsaugoti 3 šukoms priskirtus ilgius.  
Jei norite pasirinkti išsaugotą ilgi, paspauskite „M“ mygtuką.  
Jei norite perjungti atminties nustatymus, paspauskite „M“ mygtuką.  
Jei norite atmintyje išsaugoti ilgio nustatymą, paspauskite „M“ mygtuką 2 sekundes.



### Ilgio fiksavimas:

Ilgio nustatymus galima keisti tik išjungus prietaisa.

## LATVIEŠU



### Ir 3 veidi, lai pārlēgtu garuma iestatījumus:

- Ātri velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai ātri ritinātu garuma iestatījumus.
- Lēni velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai lēni ritinātu garuma iestatījumus.
- Pieskarieties apakšējai vai augšējai skārienapgabala daļai, lai skatītu garuma iestatījumus pa vienam. Lai ritinātu garuma iestatījumus automātiski pa 0,1 mm solīm, pieskarieties un turiet skārienapgabala apakšējo vai augšējo daļu.



### Atmiņa:

Atmiņa katrai ļemmei ļauj saglabāt 3 garumus.  
Lai atlasītu atmiņā saglabātu garumu, nos piediet M pogu.  
Lai pārlēgtos starp atmiņas iestatījumiem, nos piediet M pogu.  
Lai garuma iestatījumu saglabātu atmiņā, 2 sekundes nos piediet M pogu.



### Garuma fiksators:

Garuma iestatījumu var mainīt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.

## POLSKI



### Istnieją 3 sposoby na przejrzenie ustawień długości:

- Szybko przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby szybko przewinąć ustawienia długości.
- Powoli przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby powoli przewinąć ustawienia długości.
- Dotknij dolnej lub górnej części obszaru dotykowego, aby przejrzeć ustawienia długości jedno po drugim. Aby automatycznie przewinąć ustawienia długości w odstępach co 0,1 mm, dotknij i przytrzymaj dolną lub górną część obszaru dotykowego.



### Pamięć:

Pamięć umożliwia zapisanie 3 długości na nasadkę grzebieniową. Aby wybrać zapamiętaną ustawienie, naciśnij przycisk „M“. Aby przełączać między ustawieniami pamięci, naciśnij przycisk „M“. Aby zapisać ustawienie długości w pamięci, przytrzymaj przycisk „M“ przez 2 sekundy.



### Blokada długości:

Można zmienić ustawienie długości tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

## ROMÂNĂ



### Există 3 moduri de a parcurge setările de lungime:

- Trezi rapid cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă pentru a derula rapid setările de lungime.
- Trezi încet cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă pentru a derula încet setările de lungime.
- Atinge partea inferioară sau cea superioară a zonei tactile pentru a derula pe rând setările de lungime. Pentru a derula setările de lungime automat în pași de 0,1 mm, apăsa continu partea inferioară sau cea superioară a zonei tactile.



### Memorie:

Memoria permite salvarea a 3 lungimi pentru un pieptene. Pentru a selecta o lungime memorată, apăsa butonul „M“. Pentru a comuta între setările din memorie pentru, apăsa butonul ‚M‘. Pentru a salva o setare de lungime în memorie, apăsa butonul ‚M‘ timp de 2 secunde.



### Mecanism de blocare a lungimii:

Setarea de lungime poate fi schimbată numai dacă aparatul este oprit.

## РУССКИЙ



### Существует три способа переключения установок длины.

- Быстро проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы сразу прокрутить весь список установок длины.
- Медленно проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы постепенно прокрутить список установок длины.
- Коснитесь нижней или верхней части сенсорной панели для последовательного просмотра установок длины. Для последовательного автоматического изменения установок длины с интервалом 0,1 мм коснитесь нижней или верхней части сенсорной панели и удерживайте ее в течение некоторого времени.



### Память:

В памяти можно сохранить 3 настройки длины для каждого гребня.

Для выбора сохраненной настройки длины нажмите кнопку M. Для переключения между настройками, сохраненными в памяти, нажмите кнопку M. Для сохранения настройки длины нажмите кнопку M и удерживайте ее в течение двух секунд.



### Фиксатор длины

Изменять настройки длины можно только при выключенном приборе.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!