



CZ SK HU

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CORY SPRINT



CZ

1. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby. Koloběžka není určena ke hraní. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
2. Tento manuál lze online stáhnout také z webu: www.tomoloo.com
3. **UPOZORNĚNÍ:** Pro potřeby nabíjení baterie prosím používejte pouze přiložený nabíjecí konektor (model LP-3630), který je kompatibilní s tímto zařízením!
4. Likvidace produktu
 - (1) Baterie musí být před likvidací zařízení vybrána z produktu
 - (2) Zařízení musí být odpojeno od zdroje v okamžiku kdy je odebrána baterie
 - (3) Baterie musí být bezpečně zlikvidována
5. Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.

Pár slov k NÁVODU:

Tento návod je určený pro dvoukolovou elektrokoloběžku CORY Sprint. Přečtěte si pozorně tento návod, abyste se ujistili, že:

1. Rychle pochopíte základní provozní postupy a způsoby jízdy na této dvoukolové elektrokoloběžce.
2. Jste obeznámeni s pravidly bezpečné jízdy.
3. Pochopíte bezpečné fungování a provozování dvoukolové elektrokoloběžky.

SK

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí; musia však byť pod neustálym dohľadom, alebo im musia byť vysvetlené pokyny, ako je možné používať daný výrobok bezpečne, a musia byť schopné pochopiť s ním súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali výrobok čistiť ani vykonávať údržbu bez dozoru.
2. Túto príručku možno stiahnuť aj z internetu: www.tomoloo.com
3. **VAROVANIE:** Na nabíjanie batérie možno používať len odpojiteľnú dobíjaciu jednotku (model: LP-3630), ktorá bola dodaná s výrobkom.
4. Keď je produkt likvidovaný:
 - (1) musí sa z neho pred jeho likvidáciou vybrať batéria
 - (2) pri výberaní batérie musí byť výrobok odpojený od elektrickej siete;
 - (3) batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
5. Tento výrobok obsahuje batériu, ktorú nemožno vymeniť.

O príručke

Táto príručka sa vzťahuje na elektrickú koloběžku.

Túto príručku si pozorne prečítajte, aby ste:

1. rýchlo pochopili základné prevádzkové postupy a spôsoby jazdy na elektrickej koloběžke.
2. sa obeznámili s pravidlami bezpečnej jazdy a všetko si skvele užili.
3. pochopili zostavenie a bezpečnosť prevádzky elektrickej koloběžky.

HU

1. Ezt a terméket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják; azonban állandó felügyelet alatt kell tartaniuk őket, vagy meg kell magyarázniuk a termék biztonságos használatát, és meg kell tudniuk érteni az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a terméket.
2. Kézikönyv az internetről is letölthető: www.tomoloo.com
3. **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor töltéséhez csak a termékhez kapott levehető töltőegységet (modell: LP-3630) használja.
4. termék megsemmisítéskor :
 - (1) az elemeket megsemmisítés előtt ki kell venni;
 - (2) az akkumulátor eltávolításakor a terméket le kell választani az elektromos hálózatról
 - (3) az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni
5. Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket nem lehet cserélni.

Útmutató

Ez a kézikönyv az elektromos rollerre vonatkozik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet:

1. gyorsan ismerje meg az elektromos roller alapvető kezelési módjait
2. megismerkedjen a biztonságos vezetés szabályaival
3. megértje az elektromos roller működésének összeállítását és biztonságát.

Prosím věnujte pozornost následujícím značkám a jejich významu
Venujte pozornost nasledujúcim symbolom a súvisiacemu obsahu
Ügyeljen a következő szimbólumokra és a kapcsolódó tartalmakra



Nebezpečné! Může způsobit vážné škody. Může způsobit škodu a zranění.
Nebezpečenstvo! Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb
Veszély! Ez súlyos anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat




Upozornění! Nesprávné používání zařízení může způsobit jeho nesprávné fungování, nebo jeho nevratné poškození
Varovanie! Nesprávne použitie môže viesť k poruche produktu
Figyelem! A nem megfelelő használat a termék meghibásodásához vezethet



Další informace
Informácie a tipy
Információk és tippek

Výrobek a jeho součásti | Výrobok a jeho súčasti | Termék és alkatrészei

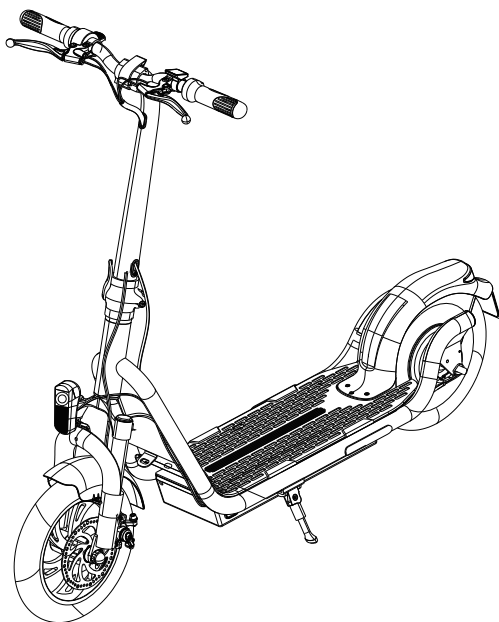

Pečlivě prosím zkontrolujte, že všechny součásti balení jsou neporušené.
Dôkladne prosím skontrolujte, že všetky súčasti balenia sú neporušené.
Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy a csomag minden része sértetlen-e.

Součásti: Výrobok a jeho súčasti Csomag tartalma




Uživatelská příručka • Uživatelská
príručka • Felhasználói kézikönyv 1 ×



Šroub (M6) • Šróby (M6)
• Csavar (M6) 2 ×



Šestihranný klíč (M5) • Šesthranný
klúč (M5) • Hexkulcs (M5) 1 ×



Adaptér k nabíječce • Adaptér
k nabijačke • Töltő adapter 1 ×

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!