


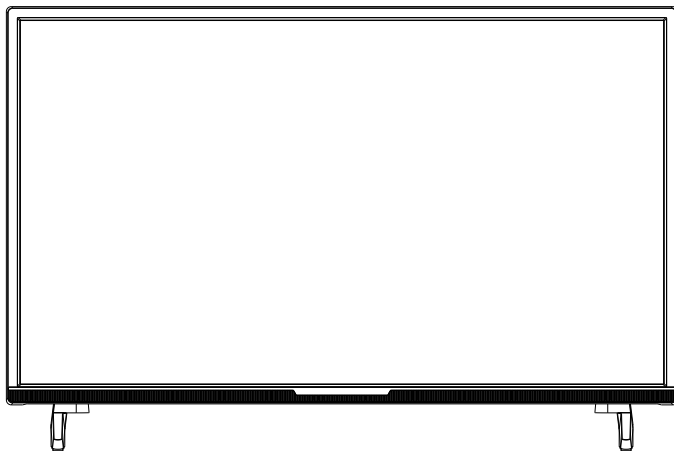

**GogEN**

**TVH32M562STWEB**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  
INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



**CZ**

**SK**

**PL**



**GB**

**HU**

**BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM  
FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM  
TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM  
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL  
SZÍNES TELEVÍZÍÓ TÁVSZABÁLYOZÓVAL**

| <b>Obsah</b>                                   |    |
|--|----|
| Bezpečnostní informace .....                   | 2  |
| Označení na produktu .....                     | 2  |
| Environmentální informace .....                | 3  |
| Vlastnosti .....                               | 3  |
| Příslušenství .....                            | 4  |
| Oznámení o pohotovostním režimu.....           | 4  |
| Kontrolní tlačítka a obsluha TV.....           | 4  |
| Hlavní menu TV.....                            | 5  |
| Vložení baterií do dálkového ovladače.....     | 6  |
| Připojení napájení.....                        | 6  |
| Připojení antény.....                          | 6  |
| Licenční upozornění .....                      | 7  |
| Informace o likvidaci .....                    | 7  |
| Technické údaje.....                           | 8  |
| Dálkový ovladač .....                          | 9  |
| Připojení .....                                | 10 |
| Zapnutí / Vypnutí TV.....                      | 11 |
| První Instalace.....                           | 11 |
| Přehrávání médií přes USB vstup .....          | 12 |
| Prohlížeč médií.....                           | 12 |
| HDMI CEC.....                                  | 13 |
| HDMI ARC.....                                  | 13 |
| Nastavení UI .....                             | 13 |
| Návod .....                                    | 13 |
| Obsah TV menu .....                            | 14 |
| Obsluha TV.....                                | 20 |
| Seznam kanálů.....                             | 20 |
| Nastavení rodičovské kontroly.....             | 20 |
| Elektronický programový průvodce .....         | 20 |
| Teletextové služby .....                       | 21 |
| Aktualizace softwaru.....                      | 21 |
| Řešení problémů a tipy.....                    | 21 |
| Kompatibilita AV a HDMI .....                  | 22 |
| Podporované formáty souborů pro USB režim..... | 23 |
| Formáty video souborů .....                    | 23 |
| Formáty obrazových souborů .....               | 23 |
| Formáty zvukových souborů.....                 | 23 |
| Formáty titulkových souborů.....               | 24 |
| Podporované DVI rozlišení.....                 | 24 |
| Připojení k internetu.....                     | 25 |
| Kabelové zapojení .....                        | 25 |
| Bezdrátové připojení.....                      | 25 |
| Síťový pohotovostní režim.....                 | 26 |
| Řešení problémů s připojením.....              | 26 |
| Sdílení audia a videa po síti .....            | 27 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Aplikace.....                 | 27 |
| Internetový prohlížeč .....   | 27 |
| HBBTV.....                    | 28 |
| Informace o funkcích DVB..... | 28 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|   | <b>VÝSTRAHA</b><br><b>NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ<br/>ELEKTRICKÝM ProuDEM<br/>NEOTEVÍREJTE</b> |  |
| <b>VÝSTRAHA: PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM ProuDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZÁDNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEŇ NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.</b> |  |  |

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

**Poznámka:** Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

**DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtete návod k použití.**

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.




- Používejte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5 000 metrů nad mořem, na suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškození síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumístujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapalené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanový gumy.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

## VAROVÁNÍ


- Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.


**PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.**


|   |                                       |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Výstraha                              | Nebezpečí vážného poranění či smrti |
|  | Nebezpečí zranění elektrickým proudem | Nebezpečí poranění vysokým napětím  |
|  | Údržba                                | Důležitá součást údržby             |

## Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

 **Produkt ochranné třídy II:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

 **Nebezpečná část, vodič, nebo svorka pod proudem:** Označená část, vodič, nebo svorka je za normálních provozních podmínek pod proudem a je životu nebezpečná.

 **Pozor, viz Návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

**Laserový produkt třídy 1:** Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídě 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!