

# FRT7B2

## Bezdrátový termostat



termostat - vysílač



spínací jednotka - přijímač

### Komfortní ovládání pro:

infrapanely, sálavé panely



plynové  
a elektrické kotle



přímotopy



kotle  
na tuhá paliva




klimatizace



teplovzdušné  
ventilátory



podlahové  
topení

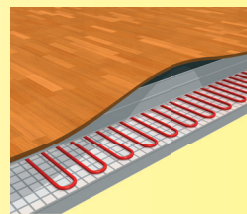



## BEZDRÁTOVÁ REGULACE TEPELNÝCH ZDROJŮ

**EB**  
ELEKTROBOCK CZ  
MADE IN CZECH REPUBLIC


## POPIS

**FRT7B2 je set bezdrátového termostatu - vysílače** (monitoruje teplotu v konkrétní místnosti) **a spínacího prvku - přijímače** (obsluhuje připojený tepelný zdroj podle požadavků na teplotu).

VLASTNOSTI	FOTO
<p><b>FRT7B2 bezdrátový termostat - vysílač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• měří prostorovou teplotu v místnosti a reguluje topení podle požadované teploty</li> <li>• umožňuje nastavit 2 týdenní rozdílné teplotní programy s 6ti změnami na každý den</li> <li>• moderní design a podsvícený displej</li> <li>• je možné jej namontovat na stěnu nebo umístit do stojánku</li> <li>• umožňuje obsluhu více přijímačů</li> </ul>	
<p><b>FRT7B2 bezdrátový nástěnný přijímač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• přijímač s bezpotenciálním kontaktem 230 V AC / 16 A</li> <li>• podle požadavků spíná topné zařízení</li> <li>• jednoduchá montáž na instalační krabici</li> <li>• stavy přijímače jsou indikovány diodami na předním panelu</li> <li>• po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM)</li> </ul>	

## Příklad použití:

### OVLÁDÁNÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

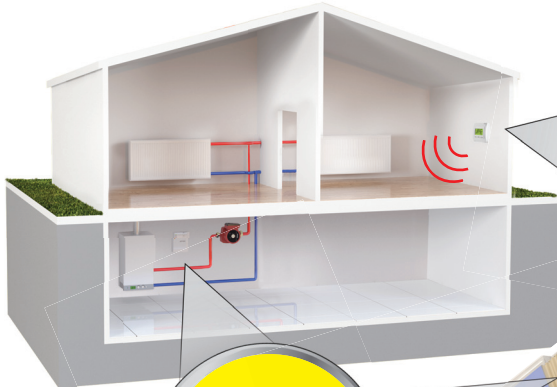

**PŘIJÍMAČ**  
nástěnná montáž

### OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ



**VYSÍLAČ**  
montáž na stěnu  
nebo do stojánku

## MONTÁŽ VYSÍLAČE

- 1) Pomocí plochého šroubováku opatrně odklopte přední kryt vysílače, viz obr. 1.


obr.1



- 2) Připevněte zadní kryt na stěnu (nebo přímo na instalační krabici) skrz otvory pro instalační šroubky, viz obr. 2.

**Pokud se rozhodnete pro umístění termostatu do stojánku, tento krok vynechte.**


obr.2

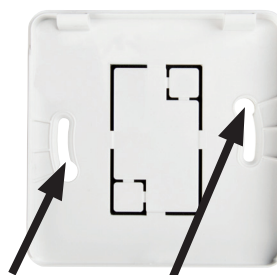

otvory pro instalační šroubky


- 3) Vložte 2 alkalické baterie 1,5V, typ AAA (mikrotužkové, nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu! Viz obr. 3.

! V zařízení se nesmí používat dobíjecí baterie!

! Nutnost výměny baterií je indikována na LCD termostatu symbolem „“.

**Poznámka:** Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem!

obr. 3

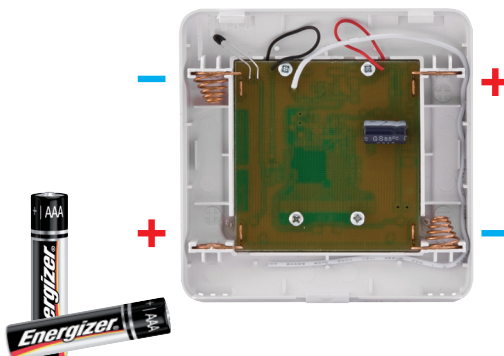

- 4) Naklapněte přední kryt termostatu na zadní část, viz obr. 4 a 5.

obr. 4



obr. 5



**Pro správnou funkci FRT7B2 aktivujte přijímač viz str. 11!**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!