

PROSTOROVÝ TERMOSTAT


PT04

S AUTOMATICKÝM NOČNÍM ÚTLUMEM TEPLoty

infrapanely,
sálavé panely

přímotopy,
ventilátory

podlahové
vytápění



indikace zapnutého vytápění



automatický noční útlum teploty

Zkonstruováno a vyrobeno v ČR.




MONTÁŽ

- 1 Nastavovací kolečko otočte do polohy ❄️.



- 3 MONTÁŽ NA STĚNU
Přišroubujte zadní kryt na stěnu, šrouby zašroubujte do připravených otvorů.

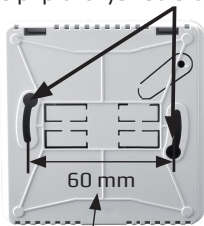


rozeř pro instalaci (do KU/KP68)

- 2 Vyšroubujte šroubek na spodní části termostatu a odklopte přední část.



- 4 PŘIPOJENÍ
Připojte termostat ke zdroji vytápění dle schématu.

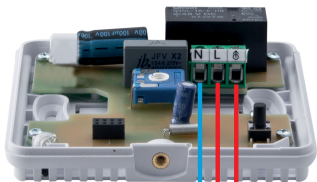




- 5 Nasadte zpět přední kryt termostatu a zajistěte šroubkem. Dbejte, aby nastavovací kolečko bylo opět v poloze ❄️.
(Jinak může dojít k poškození potenciometru!)


- 6 Nastavte termostat dle návodu k obsluze.

Instalaci provádějte bez napětí!
Instalaci PT04 musí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.


NÁVOD K OBSLUZE


- 1 Po montáži termostatu zapněte funkci TEST.
Podržte tlačítko  na cca 10 sekund. Relé 3× zapne / vypne.
Při sepnutí relé svítí LED .
- 2 Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulačního kolečka.
Je možné nastavit hodnotu 11 až 29 °C po 0,5 °C.


*Pokud je regulační kolečko v poloze ,
je přednastavena teplota na +3 °C (protimrazová teplota).*

- 3 Nastavení funkce **NOČNÍ ÚTLUM** :






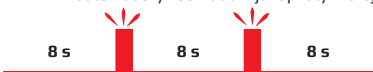
Nastavená požadovaná teplota se sníží o 3 °C na dobu 8 hodin. Cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu.

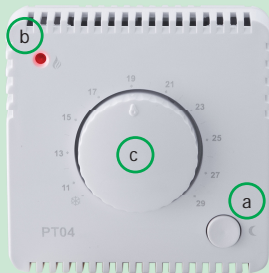- a Pro aktivaci krátce stiskněte tlačítko  v požadovaný čas.
- b Červená LED čtyřikrát blikne.
- c Pro deaktivaci funkce pootočte kolečkem regulace teploty.

Pokud si přejete změnit začátek doby automatického nočního útlumu, pouze stiskněte tlačítko  v požadovaný čas.



Indikace LED

	trvale svítí	indikace sepnutí relé - zdroj tepla je zapnutý
	nesvítí	zdroj tepla je vypnutý
	svítí a krátce zhasne každých 8 s	automatický noční útlum je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
		
	nesvítí a krátce blikne každých 8 s	automatický noční útlum je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý
		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!