


GARMIN®

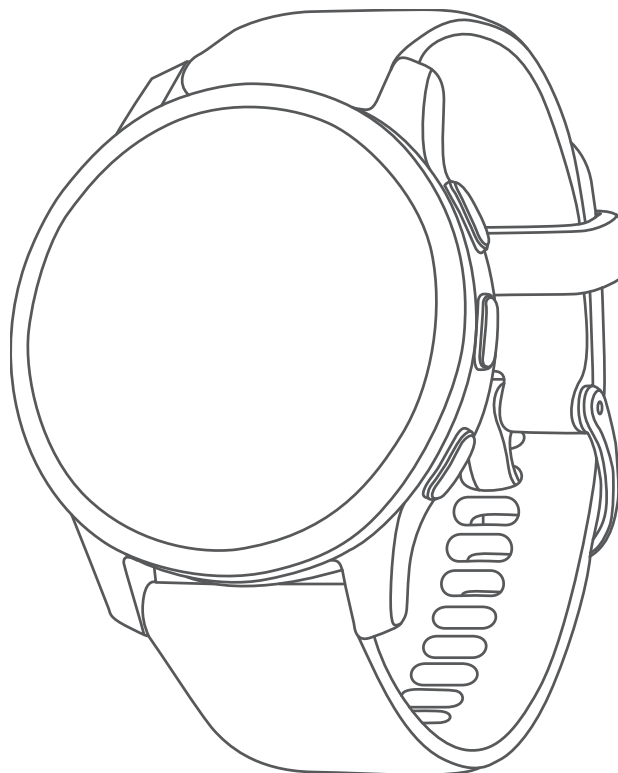

VENU[®] 2 PLUS

Návod k obsluze

© 2022 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a Venu® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A04125

Obsah

Úvod	1	Ovládací prvky přehrávání hudby	12
Přehled.....	1	Garmin Pay	12
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2	Nastavení peněženky Garmin Pay.....	12
Uzamčení a odemčení dotykové		Placení hodinkami.....	13
obrazovky.....	2	Přidání karty do peněženky	
Ikony.....	2	Garmin Pay.....	13
Nastavení hodinek.....	2	Správa karet pro platby	
		Garmin Pay.....	13
		Změna hesla pro funkci Garmin Pay....	14
Chytré funkce	3	Bezpečnostní a sledovací funkce	14
Párování telefonu.....	3	Přidání nouzových kontaktů.....	14
Připojené funkce.....	3	Přidání kontaktů.....	14
Oznámení z telefonu.....	3	Detekce nehod.....	15
Aktivace oznámení Bluetooth.....	4	Zapnutí a vypnutí funkce Detekce	
Zobrazení oznámení.....	4	nehod.....	15
Odpověď vlastní textovou		Žádost o pomoc.....	15
zprávou.....	4		
Volání z hodinek.....	5	Funkce pro srdeční tep	15
Příjem příchozího telefonního		Sledování tepové frekvence na	
hovoru.....	5	zápěstí.....	16
Správa oznámení.....	5	Jak hodinky nosit.....	16
Vypnutí připojení k telefonu		Tipy pro nepravdělná data srdečního	
Bluetooth.....	5	tepu.....	16
Použití hlasového asistenta.....	5	Zobrazení informací o srdečním	
Použití režimu Nerušit.....	6	tepu.....	17
Vyhledání telefonu.....	6	Nastavení alarmu abnormálního	
Funkce Connect IQ.....	6	srdečního tepu.....	17
Stahování funkcí Connect IQ.....	6	Vysílání srdečního tepu.....	17
Stahování funkcí Connect IQ pomocí		Vypnutí zápěstního snímače srdečního	
počítače.....	6	tepu.....	18
Připojené funkce Wi-Fi.....	6	Rozsahy srdečního tepu.....	18
Připojení k síti Wi-Fi.....	7	Nastavení zón srdečního tepu.....	18
		Cíle aktivit typu fitness.....	18
		Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	19
Ovládací prvky	8	Informace o odhadech hodnoty VO2	
Úprava menu ovládacích prvků.....	9	Max.....	19
		Jak získat odhad hodnoty VO2	
		Max.....	19
		Zobrazení věku podle kondice.....	19
		Pulzní oxymetr.....	20
		Získávání hodnot z pulzního	
		oxymetru.....	20
		Změna režimu sledování pulzním	
		oxymetrem.....	20
		Tipy pro případ chybných dat pulzního	
		oxymetru.....	20
Hudba	10		
Stahování osobního zvukového			
obsahu.....	10		
Připojení k jinému poskytovateli.....	10		
Stahování zvukového obsahu od			
poskytovatele třetí strany.....	10		
Odpojení od poskytovatele třetí			
strany.....	11		
Připojení sluchátek Bluetooth.....	11		
Poslech hudby.....	11		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!