

niceboy | ion®

Smart Scale

User Manual / Smart Scale



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU


1. Displej
2. Senzory
3. Úložiště baterií
4. Tlačítko ovládání režimů

OBSAH BALENÍ

Niceboy ION SmartScale
Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepoužívejte váhu na koberci nebo měkkém podkladu.
- Nepoužívejte váhu, když máte mokré tělo nebo nohy.
- Nepoužívejte ji k vážení domácího mazlíčka nebo dítěte.
- Při nastupování a sestupování nestoupejte na okraj váhy.
- Na váhu neskákejte.
- Neponořujte váhu do vody a nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte tuto váhu pro lékařské účely.
- Nepoužívejte ji, pokud jste mladší 10 let.
- Nepoužívejte ji, pokud v době těhotenství.

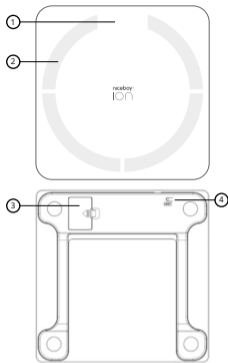

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte 3ks AAA baterií, váha se následně automaticky zapne.
2. Stáhněte si aplikaci Niceboy ION
3. Zaregistrujte si účet: Otevřete staženou aplikaci Niceboy ION a postupujte podle pokynů přihlášení.
4. **Přidání zařízení** - Ujistěte se, že je zapnuté Bluetooth. Vstupte do hlavního rozhraní, dole klikněte na „Domov“, nahoře klikněte na „+“, klikněte na „Niceboy ION SmartScale“.
5. Vyberte uživatele a přidejte osobní údaje, zadejte správně pohlaví, datum narození, výšku a další údaje (tyto údaje ovlivní index tělesné analýzy) a klikněte na „Uložit“ v pravém horním rohu.


Měření tělesného tuku - Než se postavíte na váhu, ujistěte se, že máte suché nohy a že jsou čisté. Postavte se bosýma nohama na 4 kovové dílky na povrchu váhy pro měření, pevně stůjte, dokud se „test nedokončí“, váha zobrazí hodnotu hmotnosti a odešle data do aplikace.

Upozornění

- * Příliš brzké opuštění váhy bude mít za následek neúplné hodnoty a nemožnost zobrazení dat.
- * Po prvním použití váhy nebo po přemístění těla váhy je třeba váhu umístit na rovnou a pevnou plochu pro použití.

INFORMACE NA DISPLEJI LED

Chyba




Popis

Přetížení. Zařízení se vypne.

Řešení

Přestaňte používat váhu pro měření.



Nulování. Zobrazí se, když je váha je nestabilní.

Odstupte a znovu nastupte na váhu.



Vybitá baterie. Přístroj se vypne přibližně za 4 sekundy.

Vyměňte všechny 3 baterie.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!