


iGET

Bezdrátový domovní reproduktor pro zvoněk DS1

Uživatelský manuál: CZ

Model: CHS1 White

- Bezdrátový signál, napájení pomocí microUSB nebo USB portu.
- Dosah až 200m od zvonku.
- 58 různých tónů vyzvánění.
- 4 volby síly hlasitosti.
- Funkce samoučení kódu.
- Hudba a LED indikace (4 módy), vyzvánění + blikání, vyzvánění pouze, blikání LED pouze, stálé svícení jako noční světlo.
- Stálá paměť, i po vypnutí napájení zůstává nastavena stejná melodie a hlasitost.

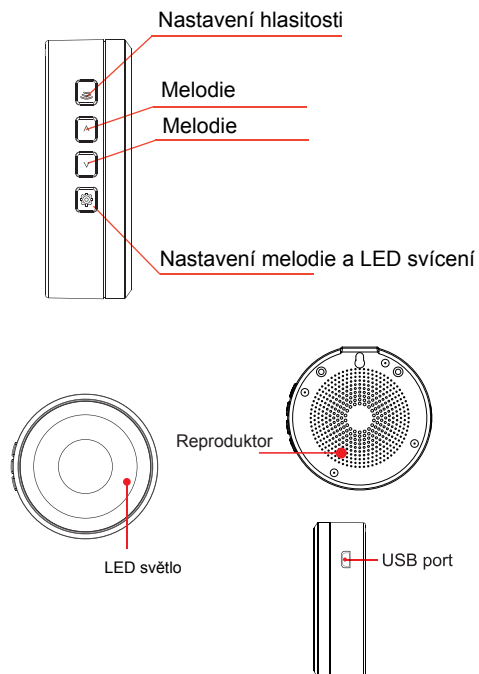

Párování reproduktoru se zvonkem

- 1) Připojte zvoněk k USB napájení, je univerzální a je možné zvolit jakýkoliv adaptér, zdroj, prodlužovací přívod apod. s USB portem.
- 2) Stiskněte a držte 5 vteřin tlačítko "Nastavení melodie a LED svícení" na reproduktoru. Reproduktor zahraje melodii "bird calls".
- 3) Nyní na zvonku DS1 stiskněte dvakrát během 30ti vteřin hlavní tlačítko pro zvonení.
- 4) Jakmile reproduktor zazvoní tak je párování dokončené.
- 5) Pokud reproduktor nezazvoní tak opakujte postup v bodě 2 vícekrát dokud nezačne reproduktor zvonit.
- 6) Pro připojení dalších reproduktorů postup opakujte i pro další reproduktor

Odpárování reproduktoru od zvonku

- 1) Stiskněte a držte 10 vteřin tlačítko "Nastavení melodie a LED svícení" na reproduktoru. Reproduktor dvakrát pípne.
- 2) Budou tak odstraněny všechny uložené zvonyky v reproduktoru.

Instalace / Umístění / Další nastavení

- chraňte reproduktor před vodou a vlhkem,
- kliknutím na tlačítko "Nastavení melodie a svícení" zvolíte zdali má reproduktor jen blikat nebo i hrát,
- pomocí tlačítek (šipek) zvolte požadovanou melodii,
- kliknutím na tlačítko "Nastavení hlasitosti" nastavte hlasitost, postupně se střídají 4 různé úrovně hlasitosti

Technické parametry

- napětí: DC 5 V
- hlasitost: 25-100 dB
- frekvence: 433,92 MHz
- provozní spotřeba: do 0,5W
- klidová spotřeba: do 10 mW

Bezpečnostní opatření

a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
b) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakrýváno.
c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 95% včetně deště a kapalin.
e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí vybavení daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
l) V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechteje více než jednu hodinu tuto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v přírodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontajneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, vylevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Další opatření:
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
Prohlášení o shodě:
Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení CHS1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.
RoHS:
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.
Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: Headquarters/Vedení: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Branch/Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2021 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

