


# CROSLEY®

## T150A Stereo systém s gramafonom

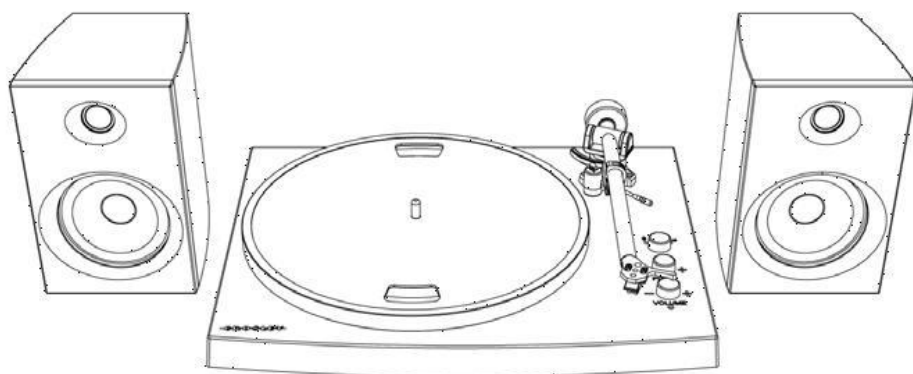

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL / CZ - SK**

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před použitím tohoto výrobku si přečtete tento návod a ujistěte se, že jste mu porozuměli. Tyto pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

1. Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
2. K provozu tohoto výrobku je nutné používat pouze typ zdroje napájení uvedený na typovém štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
3. Polarizovaná zástrčka má bezpečnostní účel, nepokoušejte se do ní zasahovat. Polarizovaná zástrčka má dva břity, přičemž jeden je širší než druhý břit. Tuto zástrčku lze do zásuvky zastrčit pouze jedním směrem. Pokud zástrčku nelze do zásuvky zasunout, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčku stále nelze zasunout, kontaktujte odborného elektrikáře.
4. Napájecí kabel chraňte, aby na něj lidé nešlapali a nedošlo k jeho přehybu, zejména tam, kde zástrčka vychází v výrobku.
5. Nástěnné zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované rozdvojky nepřetěžujte, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Do otvorů výrobku nikdy nezasouvejte žádné předměty, protože by mohly přijít do styku s body nebezpečného napětí nebo zkratovat díly, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Výrobek nesmí nikdy být polit jakoukoli kapalinou.
7. Sami se nepokoušejte provádět servis výrobku, protože otevřením nebo sejmutím krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí a jiným nebezpečím. Veškerý servis svěřte do rukou kvalifikovaného servisního personálu.
8. Změny či modifikace této jednotky, pokud nejsou výslovně povoleny stranou odpovědnou za homologaci, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k provozu tohoto vybavení.
9. Nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem výrobku nepoužívejte, mohla by tak vzniknout různá nebezpečí.
10. Pokud je výrobek na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovat opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou zapříčinit převrácení výrobku a vozíku.
11. Drážky a otvory ve skříní jsou určeny k ventilaci, k zajištění spolehlivého provozu výrobku a na jeho ochranu před přehříváním. Tyto otvory nezakrývejte.
12. Výrobek odpojte během bouřek nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu.

## OBSAH BALENÍ

Než obaly zahodíte, důkladně je zkontrolujte a ujistěte se, že máte následující položky, které jsou obsaženy v balení.

- Gramofon
- Podložka pod desku
- Adaptér 45 ot/min
- Vedení reproduktorů
- Napájecí adaptér

V případě, že kterákoli položka v balení chybí, kontaktujte zákaznický servis Crosley.

**Původní obal si ponechejte pro účely výměny či vrácení výrobku.**

## SPECIFIKACE

Napájení	Napájecí adaptér AC, výstup DC 12 V 1,5A
Spotřeba energie	35W
Reproduktor	4", 4 Ω, 15 W x 2
Rychlost otáčení	33 ⅓, 45 RPM
Jehla gramofovnu	Crosley NP5

*Poznámka: Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.*

## POPIS PRODUKTU

- |    |                             |     |                               |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | Talíř gramofonu             | 10. | Indikátor napájení            |
| 2. | Čep gramofonu               | 11. | Přepínač phono/line           |
| 3. | Vyvažovací závaží přenosky  | 12. | Konektory RCA                 |
| 4. | Páčka nadzvedávání přenosky | 13. | Výstupní konečky reproduktorů |
| 5. | Opěrka přenosky             | 14. | Konektor napájení             |
| 6. | Přenoska                    | 15. | Vypínač                       |
| 7. | Ovladač funkcí              | 16. | Vstupní konečky reproduktorů  |
| 8. | Ladění otáček               | 17. | Adaptér 45 ot/min             |
| 9. | Ovladač hlasitosti          |     |                               |

## POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

### Základní nastavení

1. Jednotku umístěte na rovnou a vodorovnou plochu. Zvolené místo musí být stabilní a bez vibrací.
2. Sejměte stahovací pásku, která přidržuje přenosku.
3. Nasadte talíř gramofonu a hnací řemen.
4. Na talíř gramofonu položte podložku.
5. Vyvažovací závaží přenosky zasuňte na zadní dík přenosky a zasuňte možná co nejbližší dorazu. Tím se automaticky nastaví přítlačná síla jehly do rozsahu pro jehlu osazenou z výroby (3,5 g - 4 g).
6. Pomocí vedení reproduktorů připojte levou a pravou konečku reproduktorů k příslušným výstupním konečkám gramofonu. Ujistěte se, že levé a pravé kanály jsou správně připojeny.
7. Ke konektoru napájení připojte napájecí adaptér.

*Poznámka: Napájecí adaptér k napájecímu konektoru nepřipojujte, dokud není sestava gramofonu dokončena. Před zapnutím napájení znovu ověřte správnost všech zapojení. Před připojením nebo odpojením vždy vypněte napájení.*

### Nastavení talíře gramofonu a řemenu

1. Hnací řemen nasadte přes vnitřní kroužek pod talířem a zajistěte, že během nastavování nespadne.
2. Talíř nasadte na vřeteno gramofonu, poté otáčejte talířem, dokud skrz okno v pravém horním rohu nevidíte kotouč hnacího motoru.
3. Opatrně uchopte hnací řemen a nasadte jej do drážky kotouče hnacího motoru.

## PŘEPÍNAČ PHONO/LINE

Pro vyšší flexibilitu použití má tato jednotka zabudovaný předzesilovač. Pokud preferujete používat vstup phono vašeho stereo systému nebo samostatný gramofonový předzesilovač, nastavte přepínač phono/line do polohy PHONO. V ostatních případech jej nastavte do polohy LINE a provedte připojení ke vstupu AUX nebo jinému vysokoúrovňovému vstupu na vašem stereo systému.

## OVLADAČ OTÁČEK

Otočením ovladače ladění otáček lze otáčky gramofonu lze zvýšit nebo snížit o cca 10 %. Otočením ovladače ladění otáček ve směru hodinových ručiček se otáčky zvyšují. Otočením ovladače ladění otáček proti směru hodinových ručiček se otáčky snižují.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!