

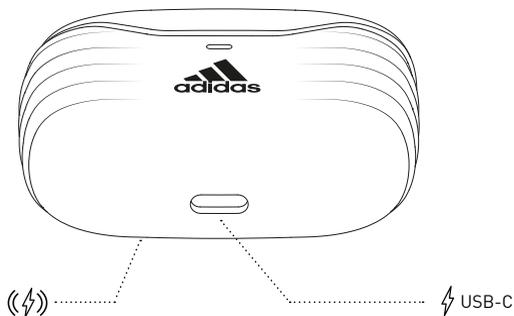


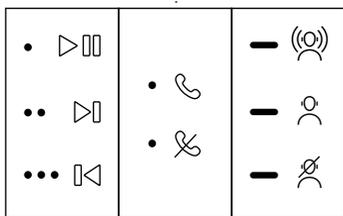

FULL USER MANUAL

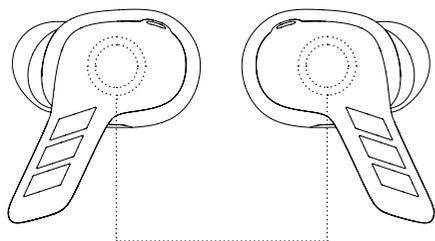

ENGLISH

GETTING STARTED

- Open the charging case.
- Press and hold the logo on the front of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- Select **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth® list.

1. TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- 1 touch to play/pause or receive/end a call
- 2 touches to skip forward or reject a call
- 3 touches to skip backward
- Long touch to toggle noise cancelling, Awareness and ANC off

2. CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

3. CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instruction below.

1. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
2. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
3. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

4. LED INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth pairing mode.

5. PAIRING A NEW DEVICE

adidas Z.N.E. 01 ANC remembers up to 3 previously paired devices and will try to reconnect with the last connected device.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the logo on the front of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
3. Select **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth list.

Note: The earbuds can be connected with one sound device at a time. Make sure to disconnect from the current device before reconnecting with a different device.

6. FITTING THE EARTIPS

Take the time to find the eartips that best fit your ear. The eartips should fit snugly in your ear but still feel comfortable.

It is not uncommon to use different sizes for left and right earbuds.

7. NOISE CONTROL

Long touch either left or right earbud to cycle through the noise control modes.

Active Noise Cancelling mode - blocks out distractions, so you stay focused on completing that final set
Awareness mode - allows you to hear more of the outside world, ideal for long runs in the city
Off - noise control is turned off

The amount of noise cancelling and Awareness can be adjusted in the adidas Headphones app.

8. RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

1. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.

If the problem persists, perform a hardware reset:

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the touch surface on both earbuds for 4 seconds to reset the earbuds.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the button on the case for 10 seconds, until the LED turns purple, to reset the earbuds to factory settings.
3. Remove **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth list before pairing again.

البداية

- افتح غلبة الشحن.
- اضغط مع الاستمرار على الشعار الموجود في مقدمة الغلبة حتى يتحول مؤشر LED إلى نبض أزرق بطيء.
- حدد **adidas Z.N.E. 01 ANC** من قائمة Bluetooth® في أجهزتك الصوتية.

1. عناصر التحكم باللمس

المس سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية وغيرها المزيد. يمكنك تخصيص التحكم في المسن الطويل في تطبيق adidas Headphones.

لمسة واحدة 1 للتشغيل/الإيقاف المؤقت أو استلام/إنهاء مكالمة

لمساتان 2 للتخطي إلى الأمام أو رفض مكالمة

3 لمسات للإرجاع للخلف

لمسة طويلة لتبديل إلغاء الضوضاء ووضع الانبساط وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

2. شحن سماعات الأذن

أعد سماعات الأذن إلى الغلبة واغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها وإبدأ الشحن.

3. شحن غلبة الشحن

استخدم شاحنًا لاسلكيًا أو وصل الغلبة بمصدر طاقة USB لشحنها. تصبح الغلبة مشحونة بالكامل عندما يضيء مؤشر LED الأمامي بضوء أخضر ثابت.

لشحن الغلبة باستخدام شاحن لاسلكي، اتبع التعليمات التالية.

- ضع غلبة الشحن بحيث تكون الجهة الخلفية مستوية ومقابلة للوحة الشحن اللاسلكية.
- تأكد من إضاءة مصباح LED الأمامي، بما يُشير إلى كون الغلبة قيد الشحن.
- بمجرد أن يتحول ضوء مصباح LED إلى ضوء أخضر ثابت، تكون غلبة الشحن مكتملة الشحن.

4. مؤشر LED

يعرض مؤشر LED حالة شحن بطارية الغلبة، من أحمر إلى أصفر إلى الأخضر (0-100%). ينبض باللون الأزرق أثناء وضع إقران Bluetooth.

5. إقران جهاز جديد

يتذكر adidas Z.N.E. 01 ANC حتى 3 أجهزة مقترنة مسبقًا وسيحاول إعادة الاتصال بأخر جهاز متصل.

- ضع سماعات الأذن في الغلبة واترك الغطاء مفتوحًا.
- اضغط مع الاستمرار على الشعار الموجود في مقدمة الغلبة حتى يتحول مؤشر LED إلى نبض أزرق بطيء.

3. حدد **adidas Z.N.E. 01 ANC** من قائمة Bluetooth بأجهزتك الصوتية.

ملاحظة: يمكن توصيل سماعات الأذن بجهاز صوت واحد في نفس الوقت. تأكد من فصل الاتصال بالجهاز الحالي قبل إعادة الاتصال بجهاز مختلف.

6. تثبيت وسادات الأذن

اختر وسادات الأذن التي تناسب حجم أذنيك. يجب أن تلامس وسادات الأذن بإحكام مع أذنيك وفي نفس الوقت يجب أن تشعر بالراحة.

من الوارد استخدام أحجام مختلفة للأذن اليمنى واليسرى.

التحكم في الضوضاء

لمسة طويلة على أي من سماعتى الأذن للتقليل بين أوضاع التحكم في الضوضاء.

وضع إلغاء الضوضاء - يحجب ما يحيط بك من ضوضاء ويتيح لك التركيز على الموسيقى

وضع الانبساط - يسمح لك بالاستماع إلى محيطك وإجراء المحادثات دون خلع سماعتى الأذن

إيقاف التشغيل - يتم إيقاف التحكم في الضوضاء

يمكن ضبط مقدار إلغاء الضوضاء والوضوح في التطبيق adidas Headphones.

7. إعادة ضبط سماعات الأذن

إذا واجهت حالات تقطع أو عدم استجابة لسماعات الأذن، فاتبع الإرشادات أدناه.

1. ضع سماعات الأذن في الغلبة واغلق الغطاء لإعادة تشغيل سماعات الأذن.

إذا استمرت المشكلة، فأجري إعادة ضبط للجهاز:

- ضع سماعات الأذن في الغلبة واترك الغطاء مفتوحًا.
- اضغط مع الاستمرار على سطح المس على كل من سماعتى الأذن لمدة 4 ثوان لإعادة ضبط سماعتى الأذن.




إذا استمرت المشكلة، فأجري إعادة ضبط المصنع.

ملاحظة: سيؤدي هذا إلى حذف جميع إعدادات المستخدم وستعين إعدادات سماعات الأذن مرة أخرى.

1. ضع سماعات الأذن في الغلبة واترك الغطاء مفتوحًا.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الغلبة لمدة 10 ثوان، إلى أن يتحول مؤشر LED إلى اللون الأرجواني. لإعادة ضبط سماعات الرأس على إعدادات المصنع.

3. قم بإزالة **adidas Z.N.E. 01 ANC** من قائمة Bluetooth بجهازك الصوتي قبل الإقران مرة أخرى.

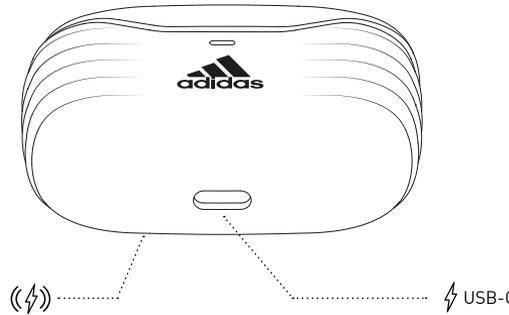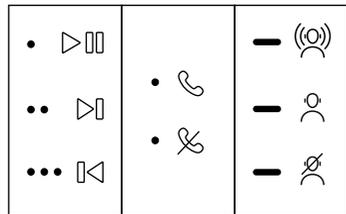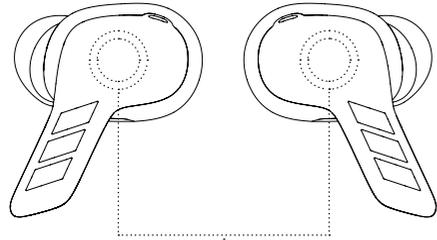

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!