


# guzzanti

VÝROBNÍK LEDU  
VÝROBNÍK ĽADU  
KOSTKARKA DO LODU  
JÉGKÉSZÍTŐ  
APARAT ZA PRIPRAVO LEDU  
EISWÜRFELMASCHINE  
COUNTERTOP ICE MAKER

---

**GZ 125**

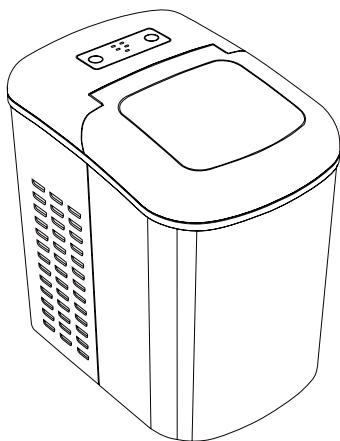

**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

## OBSAH

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY.....	3
POPIS SPOTŘEBIČE.....	5
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE.....	6
VYBALENÍ VÝROBNÍKU LEDU.....	6
PŘIPOJENÍ VÝROBNÍKU LEDU K ELEKTRICKÉ SÍTI.....	6
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE.....	7
PÉČE A ÚDRŽBA.....	7
POUŽÍVÁNÍ VÝROBNÍKU LEDU.....	7
ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ.....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	11

Před prvním použitím tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte všechny pokyny, abyste mohli spotřebič správně a bezpečně používat.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Před připojením ke zdroji napájení nechte spotřebič 1 hodinu stát ve svislé poloze, aby se minimalizovalo riziko poškození chladicího systému z důvodu nesprávné manipulace se spotřebičem.
2. Spotřebič před uvedením do provozu řádně vyčistěte. (Viz část „Čištění spotřebiče“).
3. Správně umístěte vnitřní komponenty spotřebiče podle obrázku na straně 5.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Používání elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování základních bezpečnostních pravidel za účelem snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob a poškození majetku. Před prvním použitím spotřebiče si přečtete všechny pokyny.

1. Nepoužívejte tento spotřebič (ani jiné spotřebiče) s poškozeným napájecím kabelem.
2. Připojte spotřebič pouze ke správně polarizované zásuvce. Nepřipojujte ke stejné zásuvce další spotřebiče. Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu zcela zasunutá do zásuvky.
3. Napájecí kabel nevedte pod kobercem ani přes jiné izolátory tepla. Napájecí kabel nezakrývejte. Kabel se musí nacházet mimo místa, kde se často chodí. Chraňte napájecí kabel před vodou.
4. Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě.
5. Zvyšte pozornost, pokud používáte spotřebič v blízkosti dětí.
6. Spotřebič nečistěte hořlavými tekutinami. Výpary představují riziko požáru a výbuchu.
7. Nepřevracejte spotřebič dnem vzhůru.
8. Pokud přemístíte výrobek ledu z venkovních prostor do vnitřních během chladného období, před připojením k elektrické síti jej nechte několik hodin zahřát na pokojovou teplotu.
9. Před výměnou napájecího kabelu nezapomeňte vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypnout napájecí zdroj. Poškozený napájecí kabel je nutné vyměnit za nový, který je opatřený stejnou nebo podobnou výstražnou nálepkou, jak je uvedeno níže.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!