


TESCO BM07 Pekárnička Na Chléb **CZ**

PŘÍSTROJ NA VÝROBU CHLEBA A JEHO SOUČÁSTI



OVLÁDACÍ PANEL

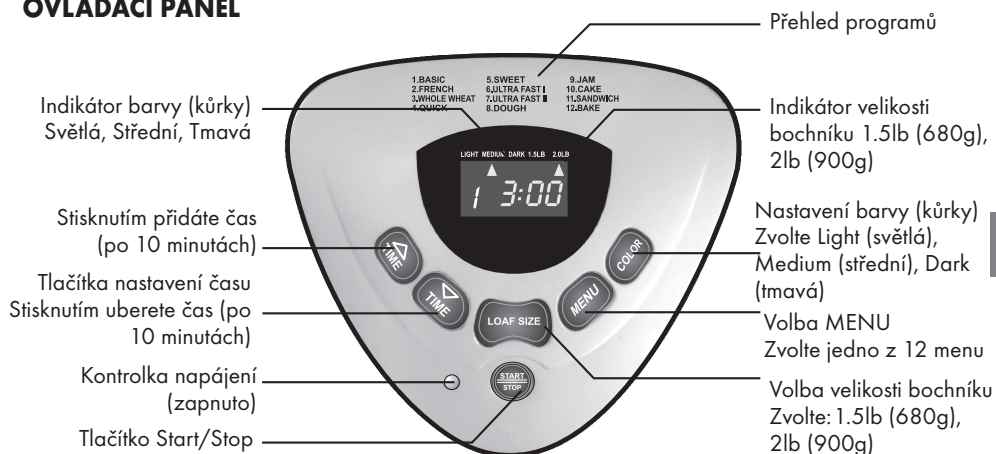

CZ

ÚVOD

Před prvním použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtete všechny pokyny a seznámte se s vlastnostmi a činnostmi přístroje na pečení chleba. Prostudujte si důkladně pokyny k bezpečnosti.

Před použitím tohoto přístroje se ujistěte, že se napětí ve vaší elektrické síti shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku přístroje.

Vybalení Přístroje

V balení najdete:

- Přístroj na pečení chleba včetně mísy na chleba a hnětačí lopatky
- Odměrky (hrníček a lžička)

V případě, že kterákoliv položka chybí nebo je poškozena, obraťte se na nejbližší prodejnu Tesco.

Obal si ponechejte, abyste mohli zařízení později bezpečně přepravovat. Pokud obal likvidujete, berte ohled na jakékoli předpisy týkající se recyklace ve vaší zemi.

Upozornění: Během výroby jsou některé součásti přístroje lehce namazané. Při prvním použití se může projevit odpařování tohoto mazadla. To je neškodné a brzy zmizí.


POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Příprava

Před prvním použitím přístroje omyjte vnitřek mísy na chleba, hnětačí lopatku a odměrky zátku v horké vodě s mycím prostředkem. Důkladně opláchněte a osušte. Otřete vnitřní stranu víka a vnější stranu mísy na chleba a přístroje vlhkým hadříkem.


Otevírání Víka

Zvedněte držadlo a uchopte ho oběma rukama. Otočte chlebovou mísu proti směru hodinových ručiček (VYJÍMÁNÍ). Mísu nyní lze vyjmout.

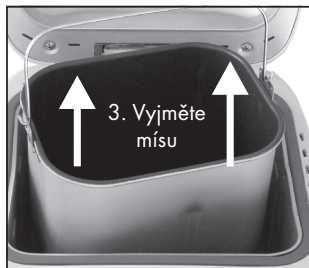


Ujistěte se, že hřídel v chlebové míse je čistá a není zanesena drobkami nebo zbytky těsta.

Nasuňte hnětačí lopatku na hřídel (správně sedí jen v jedné poloze). Pevně ji zatlačte na místo. Pokud lopatka nesedí pevně na místě, může se při hnětení uvolnit a přísady se dostatečně nepromíchají.

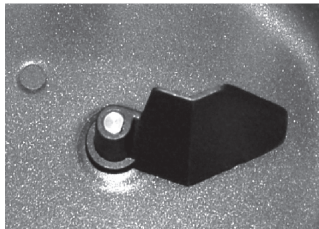

Vkládání Přísad

Ujistěte se, že máte všechny přísady po ruce. Pečlivě naplňte mísu, dbejte na to, abyste žádnou přísadu nevynechali. Při plnění je důležité, abyste přísady vkládali v předepsaném pořadí, jinak se chléb pořádně neupeče.

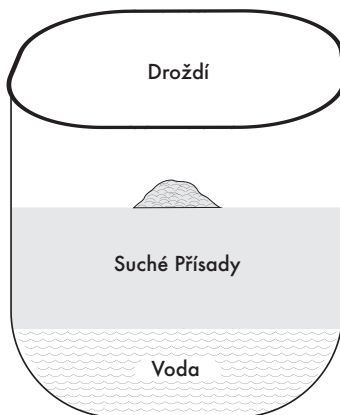

Přísady by měly mít pokojovou teplotu (20° – 25°C). Pokud je v místnosti chladno (méně než 18°C),

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!