



INDUCTION HOT PLATE VESUVIUS



MANUAL
EKH006

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí: 220–240 V

Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz

Příkon: 2000 W

Stupeň ochrany: I

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před spuštěním zařízení se velmi důkladně seznámte s návodem na obsluhu. Uchovejte jej společně se záručním listem, účtenkou a - pokud je to možné - také s vnějším obalem. Při předávání zařízení jiné osobě, odevzdejte jí také návod na obsluhu.

• Zařízení využívejte pouze pro soukromé účely tak, jak se to u zařízení předpokládá. Toto zařízení není určeno k používání v rámci podnikání.

Prosíme, abyste zařízení nepoužívali venku. Umístěte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, bezprostředního slunečního záření, vlhkosti (v žádném případě je nesmíte ponořovat do tekutin) a ostrých hran. Neobsluhujte zařízení vlhkýma rukama.

Pokud by zařízení bylo vlhké nebo mokré, okamžitě vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (je třeba táhnout zástrčku, ne za kabel).

• Pokud zařízení nepoužíváte, nebo pokud chcete namontovat nějaké příslušenství, za účelem čištění nebo v případě jakýchkoliv poruch, vždy nejdříve zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Neopouštějte zařízení, které je v provozu, bez dozoru. Před opuštěním místnosti je třeba vždy zařízení vypnout a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

• Je třeba pravidelně kontrolovat, zda zařízení a síťový kabel nejsou poškozeny. V případě poškození musíte přestat zařízení používat.

• V případě poruchy neopravujte zařízení svépomocně, ale využijte služby autorizovaných odborníků. Pokud by byl poškozen neodpojitelný kabel přívodu elektrického proudu, musí být vyměněn u výrobce, ve specializované opravě nebo odborníkem s příslušnými kvalifikacemi, aby bylo zabráněno možnému ohrožení.

• Používejte výhradně původní příslušenství.

• Pamatujte na dále uvedené „Zvláštní pokyny týkající se bezpečného používání“.

DĚTI A POSTIŽENÉ OSOBY

• Pro bezpečnost dětí neopouštějte volně přístupné součásti obalu (igelitové tašky, lepenkové obaly, polystyrén apod.)

⚠ VÝSTRAHA

Nedovolujte, aby si děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, motorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez nezbytných zkušeností a/nebo znalostí. Používání zařízení takými osobami je možné výhradně s dozorem osoby, která o ně pečuje

nebo až když budou řádně poučeny o pravidlech používání zařízení.

• Nedovolujte, aby si děti hrály se zařízením.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO OBSLUHOVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ

Symbyly na výrobku: Na výrobku se nachází symboly informační nebo výstražné povahy:

⚠ VÝSTRAHA: nebezpečí popálení!

Upozorňuje na ohrožení pro zařízení nebo jiné předměty. Dotýkejte se výhradně kontrolky termostatu na zařízení.

⚠ VÝSTRAHA: Poškození povrchu!

Pokud je povrch poškozen nebo prasklý, je třeba zařízení vypnout, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

⚠ VÝSTRAHA:

• **Pozor, horké!** Kovové předměty, jako jsou např. nože, vidličky, lžíce a poklice, se nesmí umísťovat v zóně vaření, protože se mohou zahřívát.

• **Horký povrch!** Na začátku indukční vařič zahřívá pouze podstavec nádoby, ne vlastní zónu vaření. Avšak, z důvodu zahřívání nádoby se posléze může zahřát na nebezpečně vysokou teplotu také zóna vaření. Hrozba popálení!

• **Případné poškození zdraví!** Osoby, které mají voperované kardiostimulátory, nemohou vařič používat. Je třeba dodržet minimální vzdálenost 60 cm od používaného zařízení.

⚠ POZOR:

• Abyste se vyhnuli poškození zařízení, nesmíte umístit žádné drsné nebo nerovné předměty na jeho povrch.

• Je třeba se vyhnout puštění tvrdých nebo špičatých nádob na povrch zařízení.

- Neumísťujte zařízení v blízkosti objektů, které jsou citlivé na magnetické pole (např. rádio, TV).
- Postavte zařízení na rovný povrch odolávající vlhkosti a teplotě.
- V případě citlivých povrchů položte pod zařízení žáruvzdornou desku.
- Z důvodu růstu teploty a výskytu výparů nepoužívejte zařízení pod závěsnými skříňkami.
- Udržujte příslušnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy apod.! Nikdy zařízení neinstalujte do kredence nebo skříňky.
- Nezařizujte na varném tělese prázdné kuchyňské nádoby, protože by to mohlo vést k nebezpečnému přehřátí.
- Nepřemísťujte zařízení, které je v provozu.
- V době používání dávejte pozor, aby se síťový kabel nedotýkal horkých částí zařízení.
- Nedotýkejte se horkých částí zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k vnějšímu časovému programátoru ani k systému dálkového řízení.

URČENÍ

- zařízení je určeno na přípravu jídel v indukčních nádobách.
- Je určený k používání v domácnostech. Zařízení lze používat pouze způsobem popsáním v návodu na obsluhu. Nepoužívejte ne jiné účely, než ty, na které jsou určeny.
- jakékoliv jiné použití může způsobit materiální škody nebo úraz.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ


1. Vyměte zařízení z obalu.
2. Odstraňte obal, včetně fólie, vyplňující materiál, spony a lepenku.
3. Je třeba zařízení zkontrolovat z hlediska výskytu dopravních poškození.

ⓘ POZOR:

Na zařízení mohou být viditelné stopy vzniklé během výrobního procesu nebo prach. Před prvním použitím doporučujeme zařízení vyčistit podle pokynů v kapitole "Čištění".

POPIS PRVKŮ

- (1) Výstup vzduchu
- (2) Vstup vzduchu
- (3) Kryt
- (4) Pracovní plocha
- (5) Tlačítko Zap./Vyp.
- (6) Funkční tlačítka
- (7) LED kontrolky
- (8) Tlačítko minutníku
- (9) Displej
- (10) Tlačítko - / +
- (11) Tlačítko napájení

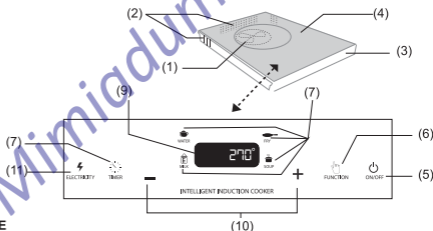

VŠEOBECNÁ INFORMACE

Vaření indukční technologií

Během vaření s použitím tepelné indukce teplo vzniká s použitím magnetických sil teprve tehdy, až se na zapnutou zónu postaví nádoba se dnem vhodným pro indukční vaření. Následně se zahřívá pouze dno nádoby a ne varná zóna. Proces indukce šetří energii, protože teplo vzniká výhradně tam, kde je ho třeba.

jaké nádoby lze používat na vaření?

Na použití na indukčním vařiči jsou vhodné nádoby a magnetickým dnem. Nyní jsou hrnce vybaveny informací, zda jsou vhodné k vaření na indukčních varných deskách. V podstatě lze používat všechny kuchyňské nádoby obsahující železo. Abyste zjistili, zda máte vhodnou nádobu, musíte provést následující činnosti.

Umístěte nádobu ve varné zóně, pokud se ozve několik výstražných signálů a na displeji se objeví hlášení "" znamená to, že je nádoba nevhodná.

ⓘ POZOR:

- Z bezpečnostních důvodů se zařízení přepíná do pohotovostního režimu po cca vteřinách.
- Kuchyňské nádoby vyrobené z následujících materiálů nejsou vhodné k použití na indukčních vařičích: Keramika, sklo a hliník.

Nepoužívejte následující typy hrnců:

- Hrnce s ohnutými (vypouklými / paraboloidními) podstavci.
- Hrnce s průměrem podstavce menším než 12 cm.
- Hrnce stojící na nožičkách.



POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ

Pohotovostní režim

Po připojení spotřebiče k elektrické zásuvce, je zařízení v pohotovostním režimu. Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí "—".

Umístěte vhodnou nádobu ve varné oblasti.

Volba funkcí vaření

Stlače funkční tlačítko pro zobrazení příslušné funkce.

POZOR:

• Je třeba zohlednit, že vaření probíhá různě v různých nádobách. Závísí to na druhu a kvalitě nádoby na vaření.

Podrobné informace o všech funkcích:

Po zvolení následující funkce vaření:

- Water: Displej ukazuje 2000 (watů). Zařízení se automaticky vypne po 30 minutách.
- Milk: Displej ukazuje 80°C. Zařízení se automaticky vypne po 20 minutách.
- Fry: Stlačit "-" nebo "+" za účelem nastavení od 80 do 270°C. Zařízení se automaticky vypne po 60 minutách.
- Soup: Displej ukazuje 1600 (watů). Zařízení se automaticky vypne po 120 minutách.

Zavedení doby vypnutí

Dobu vaření je možné omezit s použitím tlačítka TIMER.

Funkce: "Fry", smažení lze naprogramovat na 0 ~ 4 hodin.

Funkce: voda, mléko, polévka lze naprogramovat na 0 ~ 24 hodin.

- Stlače tlačítko TIMER. Displej zobrazí "0:00".
- Krátce stlače "-" nebo "+" pro nastavení času v krocích po jedné minutě. Na displeji se objeví požadované nastavení.
- Po nastavení doby bude displej zapnutý během několika vteřin.
- V každé chvíli lze změnit dříve nastavený čas vypnutí. Změna se netýká jiných nastavení.
- Po uplynutí nastavené doby, bude čas vaření automaticky vypnutý a ozve se zvukový signál. Zařízení opět přejde na pohotovostní režim.
- Pro zrušení doby vypnutí před jejím uplynutím, stlače TIMER na "0:00". Varná deska si zapamatuje funkci, která byla dříve zvolena. Je také možné zařízení bezprostředně vypnout s použitím tlačítka ON /OFF.

Vypínání

Stlače tlačítko ON / OFF.

ROZEZNÁNÍ HRNCE

Zařízení má funkci rozeznání nádoby. Pokud bude hrnec odstraněn, uslyšíte několik výstražných signálů. Na displeji se objeví hlášení "—". Z bezpečnostních důvodů se po cca 15 sekundách zařízení zapne do režimu pohotovosti. Ventilátor může dále fungovat. Je třeba věnovat pozornost následujícím otázkám:

⚠ VÝSTRAHA:

Po použití je třeba varnou desku vypnout tlačítkem ON/OFF a nevypínat prostřednictvím funkce rozeznání hrnce.

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení!

Z důvodu vytvářeného tepla po určité době vaření se může také varná zóna zahřát na nebezpečně vysokou teplotu.

ČIŠTĚNÍ VÝSTRAHA:

- Před vyčištěním je nezbytné pokaždé vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a počkat až zařízení vychladne.
- Zařízení se nesmí z důvodu čištění ponořovat do vody. Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

⚠ POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné obdobné předměty.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Varná deska

- Odstraňte zbytky jídla s použitím vlhkého hadříku nebo papírového ručníku, dokud je ještě tepla.
- Vyčistěte desku s použitím měkké houby a malého množství vody a důkladně ji osušte měkkým hadříkem.

Kryt

- Po použití vyčistěte kryt jemně zvlhčeným hadříkem
- Dávejte pozor, aby se žádné tekutiny nedostaly dovnitř krytu. Může to zařízení poškodit nebo vést k úrazu elektrickým proudem.

SKLADOVÁNÍ

- Zařízení ponechte k úplnému zchladnutí a následně jej vyčistěte.
- Pokud se zařízení nebude používat po delší dobu, doporučuje se zařízení skladovat v původním obalu.
- Zařízení je třeba uchovávat vždy na dobře větraném místě, které je suché a dětem nepřístupné.

⚠ POZOR: Riziko prasknutí!

Je třeba si pamatovat, že povrch mohou poškodit těžké / padající předměty.

HLÁŠENÍ O CHYBÁCH

Během práce se mohou zobrazit následující hlášení chyb:

CHYBY	Zkontrolujte
Po připojení ke zdroji napájení se neozve zvuk B1, po stlačení tlačítka ON/OFF nesvítlí displej	Zkontrolujte, zda je zapojená zástrčka
	Zkontrolujte, zda je proud
Zvuk B1	Zkontrolujte, zda je použitá nádoba vhodná
	Zkontrolujte, zda je nádoba umístěna ústředně ve varné zóně
	Zkontrolujte, zda průměr nádoby není větší než 12 cm
Výstražný signál E1	Zkontrolujte, zda není příliš nízké napětí
	Zkontrolujte, zda zásuvka není uvolněná
Výstražný signál E2	Zkontrolujte, zda není příliš vysoké napětí
Nečekaně se zastavuje během vaření a ukazuje výstražný signál E5	Zkontrolujte, zda není příliš vysoká teplota okolí
	Zkontrolujte, zda není zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu
	Zkontrolujte, zda funguje větrák
	Zkontrolujte, zda již teplota nedosáhla nejvyšší hodnoty
Výstražný signál E4	Zkontrolujte, zda není poškozený termostat
Výstražný signál E8	Zkontrolujte, zda není poškozené topné těleso
Výstražný signál E0	Zkontrolujte, zda je použitá vhodná nádoba
	Zkontrolujte, zda je nádoba na varné desce
Výstražný signál E3	Zkontrolujte, zda je na dnu nádoby voda
Výstražný signál E7	Zkontrolujte, zda není přerušen přívod elektrického proudu do sítě

 **esperanza**[®]
creating space for your dreams



Producent/ Producător/ Producer/ Výrobce/ Výrobca
Productor/ Gamintojas/ Produtor/ Producteur/ Gyártó
Produttore/ Produzent/ Παραγωγός/ Производитель:
EDC Sp. Jawna. 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133 www.esperanza.pl
MADE IN P.R.C.

© 2015 All rights reserved. Esperanza, Esperanza logo and Esperanza marks are owned by Esperanza and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.