


Indukční Vařič

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

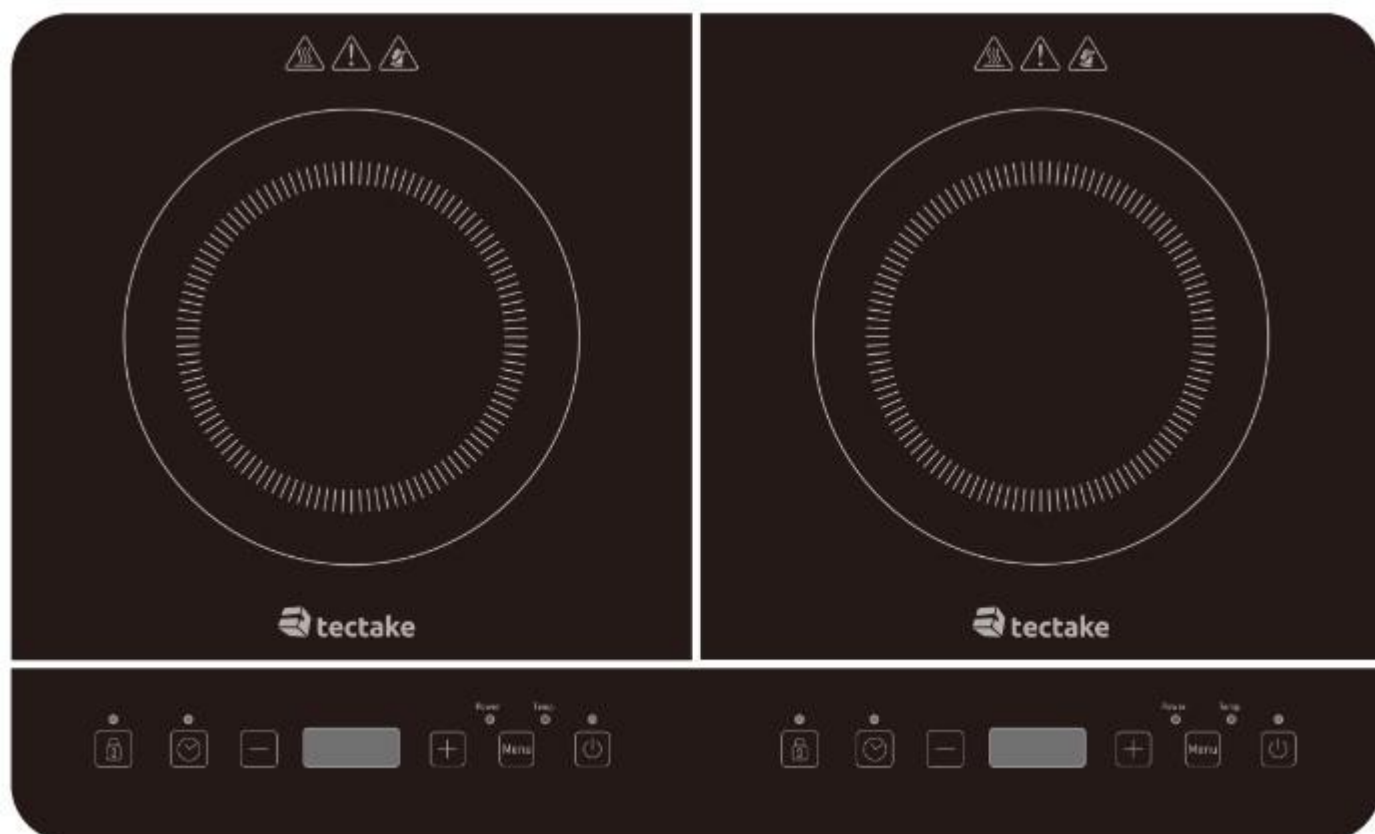

- ◆ Před použitím si pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.
- ◆ Některé obrázky v této příručce se nemusí shodovat se skutečným předmětem, pouze pro informaci.


TecTake GmbH, Tauberweg 41, D-97999 Igersheim, Germany

1. Bezpečnostní upozornění:

V případě jakékoli praskliny na panelu varné desky vypněte indukční sporák.

1. Neumisťujte jednotku na žádné místo, které je blízko plynu nebo horkého prostředí, aby nedošlo k poškození nebo poruše.
2. Pro snížení rizika a poškození by tato zástrčka měla být zasunuta do samostatné zásuvky. Jmenovitý elektrický proud není menší než 16A.
3. Umístěte jednotku na rovnou plochu, vzdálenost mezi ní a okolním pozadím nesmí být menší než 10 cm.
4. Neponořujte spotřebič a elektrický kabel do kapaliny ve vodě a nedovolte, aby se kapalina dostala do skříně a nezkratovala/kontaktovala vnitřní elektrické části. Před čištěním musí být napájecí kabel odpojen.
5. Během vaření ničím nezakrývejte průduch plynu, jinak hrozí nebezpečí.
6. Abyste předešli nebezpečí, před ohříváním konzerv sejměte kryt.
7. Pokud po vlastní kontrole stále nefunguje, okamžitě kontaktujte naše servisní místa, jednotku nerozebírejte, abyste předešli nebezpečí.
8. Po poškození použijte napájecí kabel doporučený výrobcem spotřebiče.
9. Mohlo by dojít k nebezpečí, když se kov přímo nebo nepřímo zahřeje.
10. Nepokládejte na desku žádný kov, ani nekovovou podložku do vzdálenosti 10 cm.
11. Nevařte s prázdným hrncem, způsobilo by to poruchu nebo nebezpečí.
12. Vždy čistěte jednotku, aby se do ventilátoru nedostaly nečistoty, které by ovlivnily normální fungování.
13. Nedotýkejte se desky, když jednotka pracuje, abyste se nepopálili.
14. Nenechávejte děti pracovat samy, aby nedošlo k popálení nebo nebezpečí,
15. Kdo má kardiostimulátor, prosím obsluhujte jednotku po potvrzení lékařem, že to nemá žádný vliv.
16. Neprovozujte jednotku na plynovém sporáku nebo kovovém povrchu, abyste předešli nebezpečí.
17. Nepokládejte prosím papír, látku nebo jiné předměty pod dno pánve, aby se zahřály, abyste předešli nebezpečí požáru.
18. Neumisťujte jednotku na látku nebo koberec, aby nedošlo k ucpání ventilačního otvoru plynu.
19. Vyvarujte se prosím úderu do desky jednotky, v případě prasknutí je třeba jednotku okamžitě vypnout a zapojit ze zásuvky a poté kontaktovat servisní místa naší společnosti.
20. Nedotýkejte se ovládacího panelu žádnými ostrými předměty.
21. Během provozu nepokládejte na jednotku žádné kovy.

2. Vlastnosti indukčního sporáku

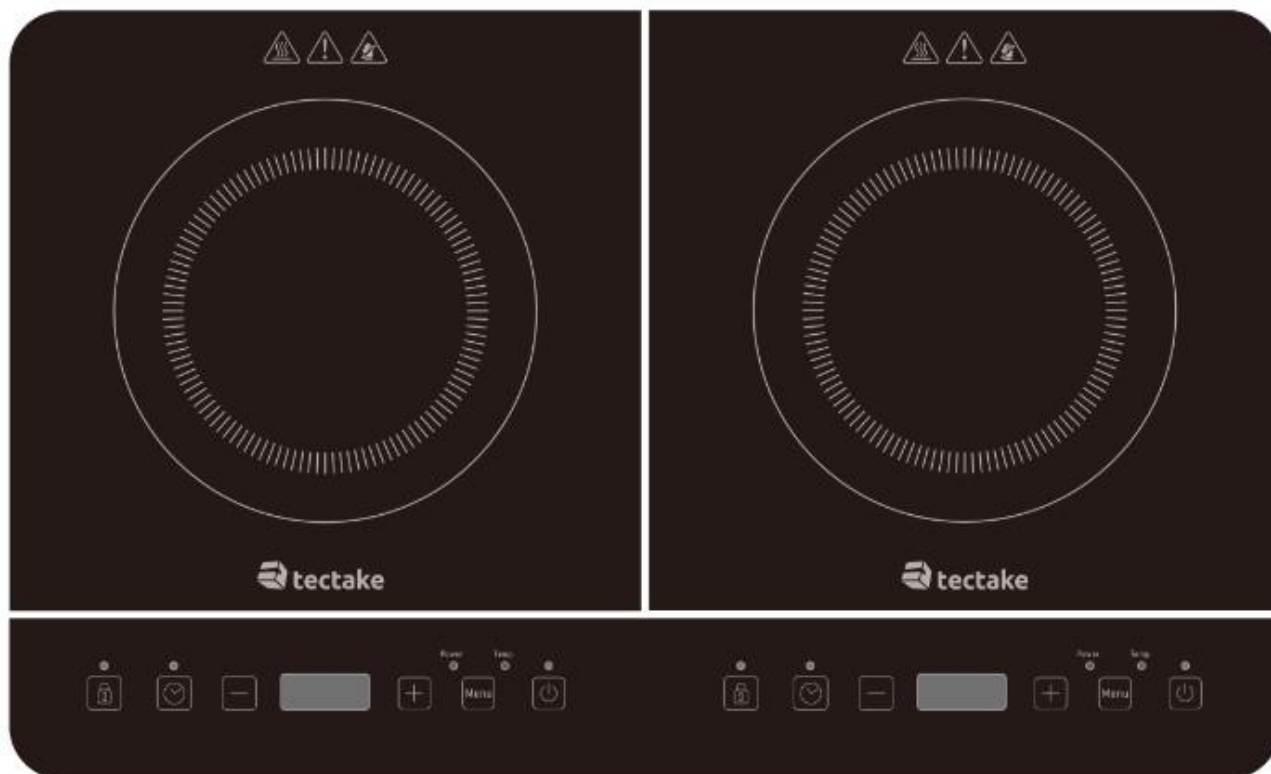

Ovládací panel a provozní režim

On/Off tlačítko	Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
Menu tlačítko	Spustíte provoz jiného režimu vaření (Power/Temp.).
Tlačítko zámku	Aktivace nebo zrušení režimu dětského zámku (zrušte stisknutím 3 sekundy).
Tlačítko času	Pro vstup nebo zrušení režimu nastavení časovače (pro zrušení stiskněte 3 sekundy).
"+" or "-" tlačítko	Pro nastavení úrovně výkonu, teploty nebo doby vaření.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!