

# Kompaktanlage DAB+ mit Plattenspieler

## Art.-Nr. 5906185

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



TCD-389WE

### Kundenservice:

**Weltbild**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)  
(Mo. - Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)

 <p>Das Blitzzeichen im Dreieck ist eine Warnung, die Sie darauf aufmerksam machen soll, dass sich im Inneren des Produktes »Gefährlich hohe Spannungen« befinden.</p>	<p><b>WARNUNG</b></p> <p><b>Gefahr durch elektrischen Schlag bitte nicht öffnen!</b></p> <p><b>WARNUNG:</b> Um das Risiko durch elektrischen Schlag zu vermindern, nehmen Sie niemals den Deckel (oder die Rückabdeckung) ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.</p>	 <p>Das Ausrufezeichen im Dreieck ist eine Warnung, um Sie auf wichtige Hinweise aufmerksam zu machen, die das Produkt betreffen.</p>
---	--	---

## Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.
3. Beachten und befolgen Sie sämtliche Sicherheitshinweise.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit treten.
5. Dieses Gerät und die Geräteöffnungen dürfen keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.
6. Seien Sie beim Bewegen oder Verstellen des Geräts vorsichtig und vermeiden Sie Erschütterungen.
7. Verstellen oder blockieren Sie keine Lüftungsschlüsse. Stellen Sie das Gerät wie vom Hersteller empfohlen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Radiatoren, Heizelemente, Küchenherde oder Ähnliches.
9. Stecken Sie den Netzstecker dieses Geräts nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise ein.
10. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt, wenn z.B. Netzkabel oder -stecker beschädigt wurden, Wasser auf das Gerät verschüttet wurde, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr korrekt funktioniert oder fallen gelassen wurde.
11. Befolgen Sie beim Säubern dieses Geräts die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
12. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
13. Der Benutzer darf nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen. Wartungsarbeiten, die darüber hinaus durchgeführt werden, führen zum Verlust der Garantie. Lassen Sie bei jeder Reparatur- oder Servicearbeit Ihren (qualifizierten) Service-Fachmann ebenfalls eine komplette Sicherheitsprüfung durchführen.

- Der Netzstecker des Geräts muss jederzeit erreichbar sein und darf bei der geplanten Verwendung des Geräts nicht durch Gegenstände verdeckt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden muss dieses Gerät gemäß der hier beschriebenen Montageanweisungen sicher auf dem Boden oder an der Wand befestigt sein.

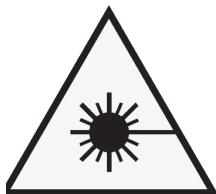


## KLASSE I LASER PRODUKT

### Batterien in der Fernbedienung einlegen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung.

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche am Deckel drücken und diesen herausnehmen.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.
- Legen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

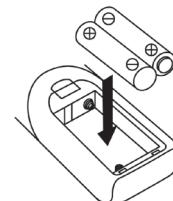

#### Vorsichtsmassnahmen bei Batterien

- Das Ersetzen von Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Mischen Sie niemals Alkaline-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Kadmium-Akkus).
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen niemals an einem Ladegerät wiederaufgeladen werden.
- Verbrauchte (leere) Batterien müssen umgehend aus dem Batteriefach entnommen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs.
- Batterien müssen mit korrekter +/- Polarität eingelegt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien fachgerecht. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!