


Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem s českým dnem v týdnu TFA 60.4516.54

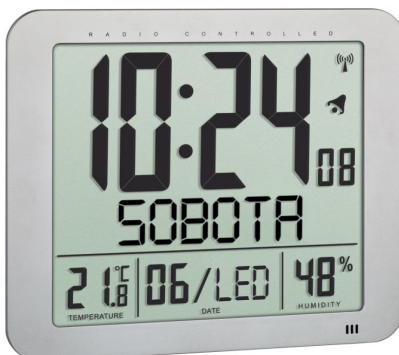

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo



Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem s češtinou TFA 60.4516

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál vám pomůže seznámit se s novým přístrojem, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Rádiem řízené hodiny.
- Návod k použití.

Vlastnosti produktu

- Velmi přehledné rozložení displeje se dnem v týdnu v plném znění (v 10 jazycích).
- Pro jednodušší orientaci v čase.
- Vysoce přesné rádiem řízené hodiny.
- Možnost nastavení časového pásma a ručního nastavení.
- Vnitřní teplota a vlhkost.
- Budík s možností odložení buzení.
- Dva různé režimy budíku (po-pá, po-ne).
- Ideální pro použití v domácnosti, kanceláři, čekárně, lobby či vstupní hale a také jako dárek.
- Možnost zavěšení či postavení na podložku.


Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu a měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.

Pozor! Riziko úrazu:

- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo baterie různých typů. Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.
- **Důležité informace ohledně bezpečného používání:**
- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Chraňte před vlhkostí.

Popis přístroje

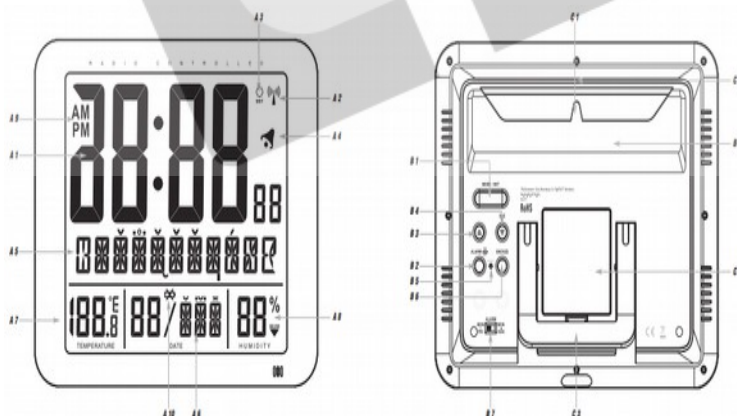

Nástěnné hodiny

LCD displej

- A1:** Čas, vteřiny
- A3:** Symbol letního času
- A5:** Den v týdnu
- A7:** Teplota
- A9:** AM/PM

- A2:** Symbol příjmu DCF
- A4:** Symbol budíku
- A6:** Datum
- A8:** Vlhkost
- A10:** Symbol baterie

Tlačítka

- B1:** Tlačítko MODE/SET
- B3:** Tlačítko UP
- B5:** Tlačítko RESET
- B7:** Přepínač ALARM MODE

B2: Tlačítko ALARM ON/OFF

- B4:** Tlačítko DOWN
- B6:** Tlačítko SNOOZE

Kryt přístroje

- C1:** Otvor pro zavěšení
- C3:** Stojánek (výklopný)

C2: Bateriový prostor

Začínáme

Vložení baterií

- Otevřete bateriový prostor hodin a vložte 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Zavřete bateriový prostor. Přístroj vás upozorní pípnutím a všechny segmenty LCD displeje se krátce rozsvítí.

Příjem rádiově řízeného času

- Hodiny se nyní budou snažit zachytit DCF signál což je indikováno blikající ikonou příjmu DCF signálu. Pokud je během 3-10 minut DCF signál zachycen, na displeji se zobrazí aktuální čas a datum a symbol DCF.
- Příjem DCF signálu můžete spustit též manuálně.
- Stiskněte a podržte tlačítko **DOWN** na dobu 3 sekund.
- Ikona příjmu DCF signálu bude blikat.
- Přerušit příjem je možné stiskem tlačítka **DOWN** opět po dobu 3 sekund. Ikona příjmu DCF signálu zmizí.
- Příjem DCF signálu nastává vždy ve 3:00 ráno. Pokud signál není v tuto dobu přijat, přístroj se pokouší o opětovný příjem v 3:00 hodiny následující ráno.
- Na displeji je možné vidět 3 různé ikony příjmu DCF signálu:



- bliká – probíhá příjem DCF signálu
- svítí trvale – příjem DCF signálu byl úspěšný
- žádná ikona – příjem DCF signálu byl neúspěšný / DCF příjem je vypnutý

- Pokud hodiny nemohou zachytit DCF signál (např. z důvodu rušení, vzdálenosti do vysílače atd.), je možné hodiny nastavit ručně. Ikona příjmu DCF signálu zmizí a hodiny budou pracovat dále jako klasické hodiny řízené krystalem (viz Manuální nastavení).

Poznámka k příjmu DCF signálu

DCF je vysílač speciálních časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jehož dosah činí cca 1 500 km od tohoto vysílače. Vysílač je umístěn v Mainflingu poblíž Frankfurtu nad Mohanem ve Spolkové republice Německo a šíří a kóduje časový signál cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času představuje méně než 1 sekundu za 1 milion let. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Zkratka DCF znamená: D (Deutschland = Německo), C (označení pásma dlouhých vln), F (frankfurtský region).

Pokud ikonka příjmu DCF signálu bliká, ale nedojde k nastavení času, nebo se neobjeví vůbec, věnujte pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je minimálně 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Použití

- Během příjmu signálu z bezdrátového čidla a příjmu DCF signálu jsou tlačítka pro používání hodin nefunkční.
- Stiskněte a podržte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro rychlé nastavení.
- Zařízení ukončí automaticky režim nastavení pokud není stisknuto žádné tlačítko po delší dobu.

Manuální nastavení času a kalendáře

- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/SET** po dobu 2 vteřin.
- Číslice 24 h (výchozí nastavení) začne blikat. Stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro nastavení 12h nebo 24h režimu zobrazení. Ve 12h režimu se na displeji zobrazí AM (do poledne) nebo PM (po poledni).
- Stiskněte tlačítko **MODE/SET** pro přechod na další nastavení a to v pořadí: nastavení DCF (rcc on (zapnuto) – výchozí nastavení), časové pásmo (00 – výchozí nastavení), jazyk dne v týdnu (GERMAN – výchozí nastavení), hodiny, minuty, vteřiny, rok, měsíc a den, jednotka teploty (°C – výchozí nastavení) a interval budíku (2 minuty – výchozí nastavení). Nastavení provádíte pomocí tlačítka **UP** nebo **DOWN**.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka **MODE/SET**.
- Ručně nastavený čas bude přepsán DCF časem jakmile dojde k úspěšnému příjmu DCF signálu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!