


# Automatický multifunkční robotický vysavač

Model číslo: Good Robot 899/799/699

Vyměnitelný pytlík (jen u 899)

Samočistící, samonabíjecí s dálkovým ovládáním, funkce mopu, UV lampa (u 799/899)

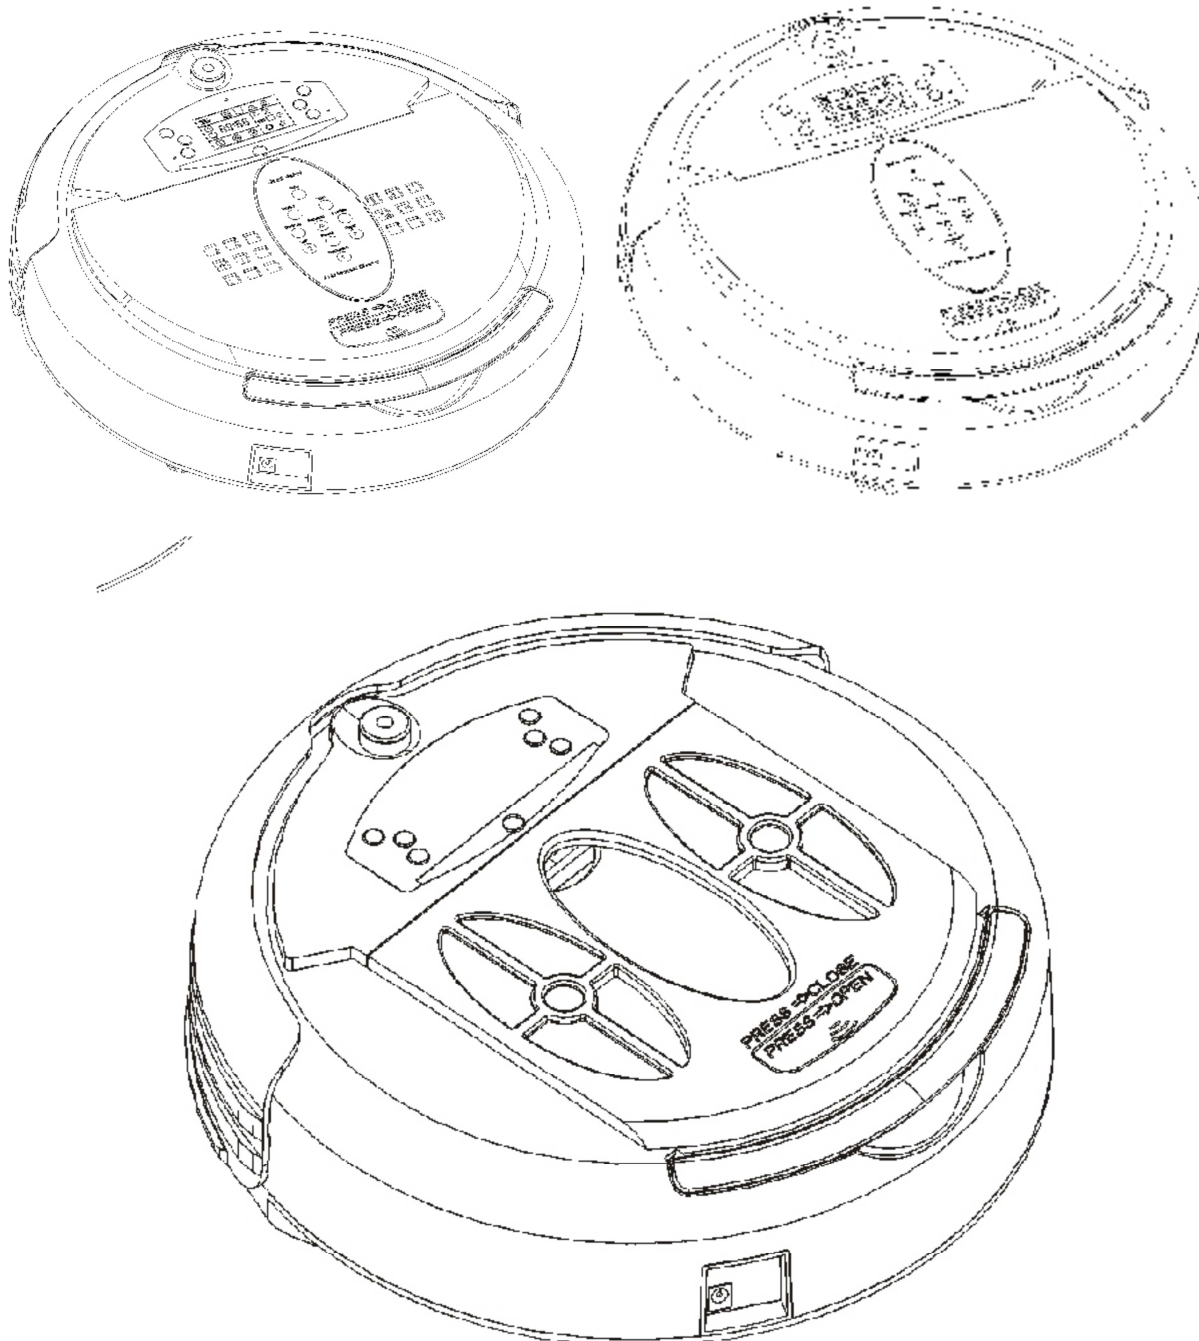

# OBSAH

1)	Použití	3
2)	Funkce: Představení	3
3)	Součásti	3
4)	Představení:	3-12
	A) Hlavní ovládání	3
	B) Informace o jednotlivých funkcích	4
	C) Součásti	5
	D) Instalace samodobíjecí stanice a nabíjení vysavače	6-7
	E) Složení, rozložení a čištění vysavače	8-9
	F) Složení, rozložení a čištění hlavního kartáče, podlahového kartáče a bočního kartáče	9
	G) Složení, rozložení a čištění levého, pravého a předního kola	10-11
	H) Čištění senzoru a infračerveného okénka	11
5)	Výměna baterie	12
6)	Dálkové ovládání	13-15
	A) Kontrolní panel	13
	B) Použití x funkční status kontrolního panelu	13-15
7)	Nabíjecí stanice	15-16
	A) Displej a kontrolní panel	15
	B) Způsob použití, funkční status nabíjecí stanice	15-16
8)	Vzdálenostní kontrolka	17-18
	A) Displej a kontrolní panel	17
	B) Funkce	17
	C) Použití a funkční status	17
	D) Instalace	18
9)	Kontrola při nefunkčnosti	19
10)	Technické údaje	20

Děkujeme za zakoupení našeho nového robotického vysavače - prosím přečtěte si před použitím pozorně tento manuál!

### **Bezpečnostní opatření:**

- 1) Nikdo kromě specialisty na údržbu nesmí rozkládat nebo přetvářet tento produkt. Mohl by způsobit oheň, elektrický šok či jiné zranění.
- 2) Nedotýkejte se šňůry vysokého napětí když máte mokré ruce, mohli byste dostat elektrický šok.
- 3) Neomotávejte šaty ani části vašeho těla okolo kartáčů nebo kol, mohly by způsobit zranění.
- 4) Nepoužívejte jiné nabíjení přístroje, mohlo by přístroj zničit.
- 5) Neohýbejte šňůru či na ni nedávejte něco těžkého - mohlo by ji to zničit.
- 6) Nepřistupujte s cigaretou, zapalovačem, sirkami či dalším podobným materiálem.

### **Upozornění:**

- 1) Nezapomeňte vypnout přístroj v případě, že jej budete převážet nebo uskladňovat na delší dobu - mohla by se zničit baterie.
- 2) Kontrolujte, zda nabíječka i konektor jsou dobře spojeni nebo by se nabíjení nemuselo povést.
- 3) Používejte přístroj opatrně pokud jsou v místnosti děti - vyhněte se tak jejich zranění.
- 4) Nenechte přístroj nasávat vodu a další tekutiny - přístroj by se mohl pokazit.
- 5) Nepoužívejte přístroj venku - mohl by se pokazit.
- 6) Ujistěte se, že zástrčka je dobře zastrčena - mohl by vzniknout zkrat či oheň.
- 7) Přemístěte předměty, které by mohly být zničeny (látky, sklenice, apod.)
- 8) Na vysavači nestůjte ani neseďte - mohli byste si způsobit újmu a zničit přístroj.
- 9) Nepoužívejte přístroj na malých stolech a židlích - mohl by se zničit.
- 10) Nepoužívejte přístroj v komerčních prostorách - přístroj by se mohl přetížit.
- 11) Nenechávejte na zemi dráty a věci větší než 150mm - kartáče by se mohly pokazit a věc by se kolem nich mohla obmotat.
- 12) Přístroj není určen pro postižené, děti a ty, kteří jej používají dřív než si přečtou tento manuál.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!