

# Gigaset

## C300

### Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.


Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Přehled

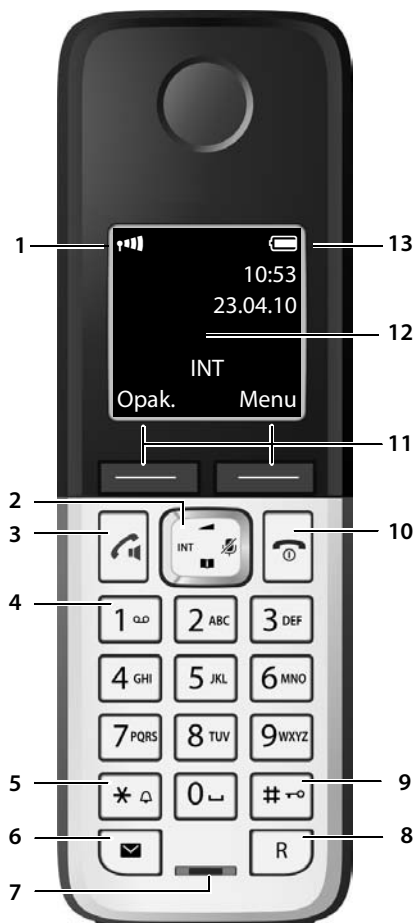

- 1 **Intenzita signálu** (→ str. 3)  
Barva/symbol se změní, když je aktivován režim Režim Eko / Režim Eko+ (→ str. 18)
- 2 **Ovládací tlačítko**  
Ztlumení mikrofonu (→ str. 14)
- 3 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování**  
bliká: příchozí volání;  
svítí: aktivovaný režim hlasitého telefonování;  
přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátké stisknutí);  
volba čísla (dlouhé stisknutí);  
během hovoru: přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování (→ str. 14)
- 4 **Tlačítko 1**  
Volba Memoboxu (dlouhé stisknutí)
- 5 **Tlačítko s hvězdičkou**  
Zapínání a vypínání vyzvánění (dlouhé stisknutí);  
během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátké stisknutí)
- 6 **Tlačítko zpráv**  
Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**  
– Zpětný dotaz (flash)  
– Zadání pauzy ve volbě (dlouhé stisknutí)
- 9 **Tlačítko s křížkem**  
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhé stisknutí v klidovém stavu);  
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 10 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**  
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v nabídce (krátké stisknutí), návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí), zapnutí/vypnutí sluchátka (dlouhé stisknutí v klidovém stavu)
- 11 **Dialogová tlačítka**
- 12 **Displej** v klidovém stavu
- 13 **Stav akumulátoru** (→ str. 3)

## Návod k obsluze

V tomto dokumentu je stručně popsán proces uvedení zařízení Gigaset do provozu a jeho funkce. Podrobný popis telefonu a jeho funkcí naleznete na příloženém disku CD a na Internetu na stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Popisy jsou k dispozici ve formátu PDF. Aby bylo možné je zobrazit, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe® Reader®. Aplikaci Adobe® Reader® naleznete na Internetu na adrese [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

### Základna





#### **Tlačítko přihlášení/paging**

- **Krátce** stiskněte: hledání sluchátka („paging“)
- **Dlouze** stiskněte: přihlášení sluchátek a přístrojů DECT → str. 19

# Symbole na displeji

Následující symboly jsou zobrazovány v závislosti na nastavení a provozním stavu vašeho telefonu:

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>10:53<br>23.04.10 | <br>Intenzita signálu:<br>dobrá až slabá<br>bez signálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>INT 1                                                                                             | <br>Symbol režimu Eco+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>7 11 5           | <br>Blokování tlačítek aktivováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  06:30<br>INT 1      | <br>Vypnutí vyzvánění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opak.      Menu                                                                                       | <br>Stav nabití akumulátorů:<br>svítí bíle: stav nabití více než 66 %<br>svítí bíle: stav nabití mezi 33 % a 66 %<br>svítí bíle: stav nabití mezi 10 % a 33 %<br>svítí červeně: stav nabití méně než 10 %<br><br>svítí bíle: akumulátory se nabíjejí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       | 10:53<br>Aktuální přesný čas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       | 23.04.10<br>Aktuální den, měsíc a rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | INT 1<br>Název sluchátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       |  7<br> 11<br> 5<br><br>Počet nových zpráv:<br>na Memoboxu (hlasovém záznamníku)<br>v seznamu zmeškaných hovorů<br>v seznamu SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                       |  06:30<br>Zapnutý budík s časem buzení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | <br>Další symboly na displeji:<br>navazování spojení<br>spojení navázáno<br>není možné navázat spojení nebo došlo k přerušení spojení<br> externí volání<br> interní volání<br> zvonění budíku<br> informace<br> dotaz<br> čekejte prosím ...<br> akce proběhla<br> akce se nezdařila |

# Obsah

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Přehled</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>Symbody na displeji</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>První kroky</b>                                                   | <b>6</b>  |
| Kontrola obsahu balení                                               | 6         |
| Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)              | 6         |
| Připojení základny                                                   | 7         |
| Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)                          | 7         |
| Uvedení sluchátka do provozu                                         | 8         |
| Nastavení data a času                                                | 10        |
| <b>Přehled nabídek</b>                                               | <b>12</b> |
| <b>Telefonování</b>                                                  | <b>14</b> |
| Externí volání                                                       | 14        |
| Ukončení hovoru                                                      | 14        |
| Přijetí hovoru                                                       | 14        |
| Hlasité telefonování                                                 | 14        |
| Ztlumení zvuku                                                       | 14        |
| <b>Použití adresáře a dalších seznamů</b>                            | <b>15</b> |
| Adresář                                                              | 15        |
| Seznam opakování volby                                               | 16        |
| Seznam hovorů                                                        | 16        |
| <b>ECO DECT</b>                                                      | <b>18</b> |
| <b>Použití sluchátka jako budíku</b>                                 | <b>19</b> |
| <b>Použití více sluchátek</b>                                        | <b>19</b> |
| Přihlášení sluchátek                                                 | 19        |
| Odhlášení sluchátek                                                  | 20        |
| Změna názvu sluchátka                                                | 20        |
| <b>Nastavení sluchátka</b>                                           | <b>20</b> |
| Změna hlasitosti hlasitého telefonování nebo hlasitosti ve sluchátku | 20        |
| Změna tónů vyzvánění                                                 | 21        |
| <b>Nastavení základny</b>                                            | <b>22</b> |
| Změna systémového kódu PIN                                           | 22        |
| <b>Zákaznický servis a podpora</b>                                   | <b>23</b> |
| Otázky a odpovědi                                                    | 24        |
| Prohlášení o shodě                                                   | 25        |
| <b>Životní prostředí</b>                                             | <b>25</b> |
| Záruka                                                               | 27        |
| <b>Rejstřík</b>                                                      | <b>29</b> |

# Bezpečnostní pokyny

## Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.  
Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.



**Vkládejte pouze doporučené akumulátory , které odpovídají specifikaci,** jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřidržujte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní nebo je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezvadnou funkci se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Sluchátko může u analogových naslouchadel způsobovat rušení. V případě potíží kontaktujte technika pro naslouchadla a přístroje pro nedoslýchavé.



Neinstalujte základnu a nabíječku v koupelně ani umývárně. Základna ani nabíječka nejsou odolné vůči stříkající vodě.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.

## Upozornění

- ♦ Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.
- ♦ Přístroj při výpadku elektrické sítě nefunguje. Nelze uskutečňovat ani **žádná nouzová** volání.

## První kroky

---

### Kontrola obsahu balení

- ▶ Základna Gigaset C300
- ▶ Napájecí adaptér základny
- ▶ Sluchátko zařízení Gigaset
- ▶ Dva akumulátory
- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory
- ▶ Telefonní kabel
- ▶ tento stručný návod k obsluze
- ▶ disk CD s podrobným návodem k obsluze

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

### Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základnu umístěte na centrální místo v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku nebo základnu nebo nabíječku namontujte na zeď.

#### Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí režimu Režim Eko (→ str. 18).

Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podkladu. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytku však nelze vyloučit, že při kontaktu nezůstanou na ploše stopy.

#### Pamatujte:


- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a párami.

## Připojení základny


- ▶ **Nejprve** zapojte telefonní zástrčku **2** a vložte kabel do kabelové drážky.
- ▶ **Poté** připojte napájecí adaptér **1**.

### Pamatujte:

- ♦ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ♦ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů).

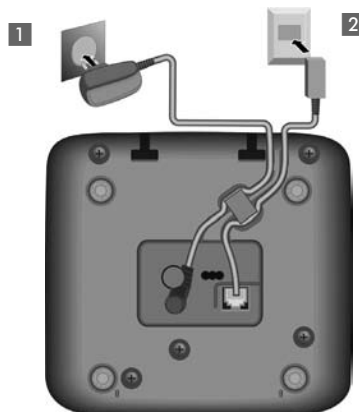

## Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

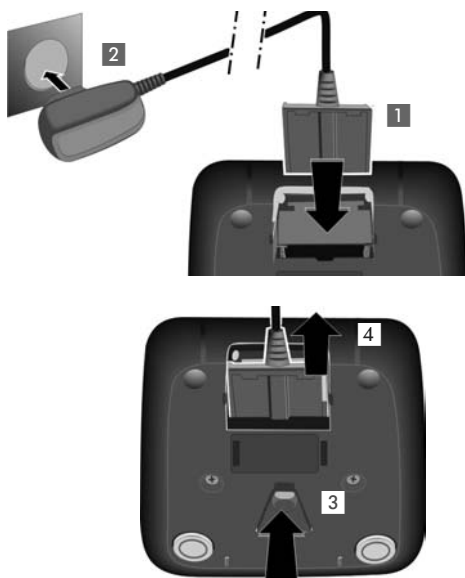

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- ▶ Zapojte napájení do elektrické zásuvky **2**.

Pokud je třeba odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku **4** vytáhněte.

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií.

**Tuto ochrannou fólii stáhněte!**

### Vložení akumulátoru a zavření přihrádky na akumulátory

#### Pozor

Používejte pouze akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohly by se vyskytnout také poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. Polarita je vyznačena v přihrádce.



- ▶ Kryt nasadte nejprve nahoře (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte (b), až zaklapne.

Jestliže musíte kryt přihrádky na akumulátory znovu otevřít, například abyste vyměnili akumulátory, sáhněte do prohlubně na plášti a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte směrem nahoru.



## První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů funguje pouze v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

- Vložte sluchátko do základny a ponechte jej tam **8,5 hodiny**.



### Upozornění

Sluchátko lze vložit pouze do odpovídajícího zařízení Basis Gigaset C300, příp. do nabíječky.

- Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela vybité**.

### Upozornění


- ◆ Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Přihlášení proto nemusíte provádět.
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

## Nastavení data a času


Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

### Upozornění

V závislosti na vašem poskytovateli připojení mohou být datum a čas nastaveny automaticky.

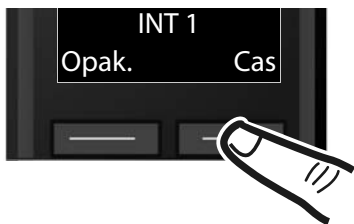

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Cas** pod displejem otevřete zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z nabídky → str. 12.)




Na displeji se zobrazí podnabídka **Datum/ Cas**.


- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte pomocí klávesnice v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 jako 4. duben 2010.

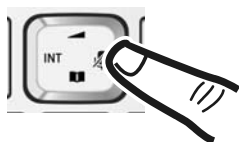

Pokud chcete přepnout a zadávat jinou pozici, např. když budete chtít provést opravu, stiskněte **pravou** nebo **levou** část ovládacího tlačítka.

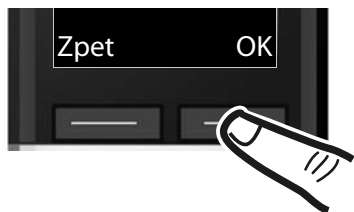

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zadání uložíte.



- ▶ Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu, např. 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|

, tedy 07:15:00 hod. Pomocí ovládacího tlačítka změňte zadávanou pozici.
- ▶ Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Ozve se potvrzovací tón a sluchátko se vrátí do klidového stavu, případně se při provádění nastavení pomocí nabídky přepne na nabídku „Nastavení“.

**Nyní je telefon připraven k použití!**

# Přehled nabídek

Podrobný popis telefonu a jeho funkcí naleznete na přiloženém disku CD a na Internetu na stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

**Otevření hlavní nabídky:** V klidovém stavu telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

## SMS

|               |
|---------------|
| Napsat zpravu |
| Dorucene      |
| K odeslani    |
| Centra sluzeb |

## Budík

|            |           |
|------------|-----------|
| Aktivace   | → str. 19 |
| Cas buzeni | → str. 19 |

## Zaznamnik

|                |
|----------------|
| Prehrat zpravy |
| Memobox        |

## Nastaveni

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Datum/Cas                 | → str. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Zvuky                     | <table><tr><td>Hlasitost volani</td><td>→ str. 20</td></tr><tr><td>Hlasitost vyzvaneni</td><td>→ str. 21</td></tr><tr><td>Upozornovací tony</td><td>→ str. 21</td></tr><tr><td>Vybita baterie</td><td>→ str. 21</td></tr><tr><td>Vyzvaneni (prenosna cast)</td><td>→ str. 21</td></tr></table> | Hlasitost volani    | → str. 20        | Hlasitost vyzvaneni | → str. 21               | Upozornovací tony | → str. 21 | Vybita baterie | → str. 21 | Vyzvaneni (prenosna cast) | → str. 21 |
| Hlasitost volani          | → str. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Hlasitost vyzvaneni       | → str. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Upozornovací tony         | → str. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Vybita baterie            | → str. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Vyzvaneni (prenosna cast) | → str. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Displej                   | <table><tr><td>Sporic displeje</td></tr><tr><td>Barevna schemata</td></tr><tr><td>Kontrast</td></tr><tr><td>Podsviceni</td></tr></table>                                                                                                                                                       | Sporic displeje     | Barevna schemata | Kontrast            | Podsviceni              |                   |           |                |           |                           |           |
| Sporic displeje           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Barevna schemata          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Kontrast                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Podsviceni                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Jazyk                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Prihlaseni                | <table><tr><td>Prihlasit sluchatko</td><td>→ str. 19</td></tr><tr><td>Vybrat zakladnu</td></tr><tr><td>Odhlasit prenosnou cast</td><td>→ str. 20</td></tr></table>                                                                                                                             | Prihlasit sluchatko | → str. 19        | Vybrat zakladnu     | Odhlasit prenosnou cast | → str. 20         |           |                |           |                           |           |
| Prihlasit sluchatko       | → str. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Vybrat zakladnu           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |
| Odhlasit prenosnou cast   | → str. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     |                         |                   |           |                |           |                           |           |

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| Telefonie  | Autom. příjem volání    |           |
|            | Připoslech              |           |
|            | Typ seznamu volání      | → str. 16 |
|            | Přednastavení           |           |
|            | Melodie při čekání      |           |
| System     | Tovarní nast. sluchátka |           |
|            | Tovarní nast. základny  |           |
|            | Režim opakování         |           |
|            | Systemový PIN           | → str. 22 |
| Režim Eko  |                         | → str. 18 |
| Režim Eko+ |                         | → str. 18 |

# Telefonování

Pokud při vypnutém podsvícení displeje stisknete libovolné tlačítko, podsvícení se zapne. Použije se funkce přiřazená danému tlačítku.

## Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Nebo:



**Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

### Upozornění

Volba pomocí adresáře (→ str. 15), seznamu volání (→ str. 16) a seznamu opakování volby (→ str. 16) vám ušetří opakované zadávání čísel.

## Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

## Přijetí hovoru

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Hovor přijmete stisknutím tlačítka přijetí hovoru .

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Autom. příjem volání**, přijme sluchátko volání po vyjmutí ze základny nebo nabíječky automaticky.

Pokud vás vyzvánění ruší, můžete jej vypnout:

**Menu** ▶ **Tichý režim** ▶ **OK**

Hovor můžete přijmout ještě po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.

## Hlasité telefonování

Pokud je aktivovaná funkce hlasitého telefonování, zapněte reproduktor, abyste slyšeli svého telefonního partnera a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha. Budete tak mít volné obě ruce a hovoru budou moci naslouchat i další osoby.

## Zapínání a vypínání hlasitého telefonování

Při hovoru můžete režim hlasitého telefonování průběžně zapínat i vypínat podle potřeby:



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Každým stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování. Pokud je zapnutý režim hlasitého telefonování, tlačítko svítí.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování  ještě další 2 sekundy.

Změna nastavení hlasitosti hovoru → str. 20.

## Ztlumení zvuku

Během hovoru lze vypnout mikrofon vašeho sluchátka.



Stisknutím ovládacího tlačítka **vpřavo** ztlumíte zvuk sluchátka. Na displeji se zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnutý**. Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zvuku zrušíte.

## Použití adresáře a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ adresář,
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam doručených SMS zpráv,
- ◆ seznamy volání.

Adresář vytváříte individuálně pro vaše sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům.

### Adresář

V adresáři můžete uložit až 250 záznamů.

#### Uložení prvního čísla do adresáře

 ▶ **Tel.sezn.prazd Novy zaznam?**



Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

#### Uložení čísla do adresáře

 ▶ **Menu** ▶ **Novy zaznam**



Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

#### Volba položky v adresáři

 Otevřete adresář.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí tlačítka  nalistujete požadovaný záznam a zvolte hledané jméno.
- ◆ Můžete zadat první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí tlačítka .

### Volba pomocí adresáře

 ▶  (volba záznamu)



Stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

### Správa záznamů v adresáři

 ▶  (volba záznamu)

**Menu**

Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující funkce:

#### Melodie volajic. VIP

Telefonní záznam můžete označit jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělit mu speciální melodii vyzvánění. Záznam se v adresáři označí symbolem **VIP**. Volání osob VIP poznáte podle vyzvánění.

#### Barva volajic. VIP

Záznam adresáře jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) je možné označit také přidělením speciální barvy. Záznam se v adresáři zobrazí v příslušné barvě a označí se symbolem **VIP**.

#### Zmenit zaznam

V případě potřeby číslo změňte a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete také upravit jméno a stisknout tlačítko **OK**.

#### Pouzit cislo

Uložené telefonní číslo můžete upravit a uložit a poté vytočit stisknutím tlačítka  nebo uložit jako nový záznam; po zobrazení čísla je třeba vybrat možnosti:

**Menu** ▶ **Ulozit cislo do tel. seznamu**  
▶ **OK**

#### Smazat zaznam

Smazání zvoleného záznamu

#### Poslat zaznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko.

#### Smazat seznam

Smazání všech záznamů v adresáři

#### Poslat seznam

Odeslání celého adresáře na jiné sluchátko.

## Použití adresáře a dalších seznamů

### Zkrácena volba

Uložení aktuální položky pro zkrácenou volbu pod jedním tlačítkem ( Používání tlačítek zkrácené volby, str. 16)

### Používání tlačítek zkrácené volby

Záznamy z adresáře můžete uložit pod tlačítka  a  až .

 ►  (volba záznamu) ► **Menu**  
► **Zkrácena volba** ►  (Stiskněte tlačítko, pod nímž se má záznam uložit.)

**Chcete-li číslo zvolit**, stiskněte a **podržte** příslušné tlačítko zkrácené volby.

### Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v adresáři, zobrazí se příslušné jméno.

### Ruční opakování volby

-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko přijetí hovoru. Navolí se telefonní číslo.

### Správa záznamů seznamu opakování volby

-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
- Menu** Otevřete nabídku.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující funkce:

#### Použití čísla

(jako v adresáři, ► str. 15)

#### Uložit číslo do tel. seznamu

#### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

#### Smazat seznam

**Smazání všech** záznamů seznamu opakování volby

## Seznam hovorů

**Předpoklad:** Přenos telefonního čísla (CLIP)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 30 čísel

- ♦ všech volání,
  - přijatých volání,
  - nepřijatých volání,
- ♦ zmeškaných volání.

Seznam volání zobrazíte v klidovém stavu stisknutím tlačítka zpráv .

### Nastavení typu seznamu volání

**Menu** ► **Nastavení** ► **Telefonie**  
► **Typ seznamu volání**

#### Zmeškaná volání / Všechna volání

Vyberte a stiskněte tlačítko **OK** ( = zapnuto).

 **Dlouze** stiskněte toto tlačítko (klidový stav).

Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.

## Záznam seznamu

Příklad záznamů seznamu:



- ◆ Stav záznamu
  - **NovaVol:** nové zmeškané volání
  - **StaraVol:** již přečtený záznam.
  - **Prijata vol:** volání bylo přijato.
- ◆ Průběžné číslo záznamu
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
- ◆ Datum a čas volání (jsou-li nastaveny
  - str. 10)

Stisknutím tlačítka přijetí hovoru  zavoláte vybranému volajícímu zpět.

Stisknutím dialogového tlačítka **Menu** vyberete následující funkce:

### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

### Uložit číslo do tel. seznamu

(→ Uložení čísla do adresáře, str. 15)

### Smazat seznam

Smazání všech záznamů seznamu

Po zavření seznamů volání budou všechny záznamy označeny jako „staré“.

## ECO DECT

Používáním zařízení Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

### Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

### Snížení rádiového záření

Vyzařování je **automaticky** omezováno:

- ◆ **Sluchátko:** Čím blíže je sluchátko základně, tím slabší je vyzařování.
- ◆ **Základna:** Pokud je přihlášeno pouze jedno sluchátko, které je vloženo do základny, vyzařování je téměř nulové.

Vyzařování sluchátka a základny lze dále snížit používáním režimu **Rezim Eko**:

#### Rezim Eko

Snižuje vyzařování sluchátka a základny vždy o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete nebo ne. Režim **Rezim Eko** snižuje dosah asi o 50 %. Režim **Rezim Eko** je tedy vhodný pouze v případě, kdy snížený dosah nezpůsobí problémy.

### Vypnutí vyzařování

#### Rezim Eko+

Pokud aktivujete režim **Rezim Eko+**, bude vyzařování (vysílací výkon DECT) základny a sluchátka v klidovém stavu vypnuto. To platí i v případě více sluchátek, pokud všechna podporují režim **Rezim Eko+**.

Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** můžete aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě. Fungují i pro několik sluchátek.

#### Rezim Eko / Rezim Eko+ – zapínání a vypínání:

**Menu** ▶ **Nastavení**

▶ **Rezim Eko / Rezim Eko+**

**OK**

Stiskněte dialogové tlačítko  
(☑ = zapnuto).

## Zobrazení stavu

| Symbol na displeji |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Intenzita signálu:<br>– dobrá až nižší<br>– bez příjmu                                                 |
| bílá               | Režim <b>Rezim Eko</b> není aktivní.                                                                   |
| zelená             | Režim <b>Rezim Eko</b> je aktivní.                                                                     |
| bílá               | Režim <b>Rezim Eko+</b> je aktivní.<br>(zobrazuje se v klidovém stavu místo symbolu intenzity signálu) |
| zelená             | Režimy <b>Rezim Eko</b> a <b>Rezim Eko+</b> jsou aktivní.                                              |

### Upozornění

- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko+** můžete zkontrolovat dostupnost základny tak, že stisknete a **podržíte** tlačítko přijetí hovoru . Je-li základna dostupná, uslyšíte volný tón.
- ◆ Při zapnutém režimu **Rezim Eko+**:
  - Navázání hovoru se opozdí cca o 2 sekundy.
  - Pohotovostní doba sluchátka se sníží cca o 50 %.
- ◆ Pokud přihlásíte sluchátka, která nepodporují režim **Rezim Eko+**, bude tento režim u základny a u všech sluchátek deaktivován.
- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
- ◆ Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** a podpora opakovače se vzájemně vylučují, tzn. pokud použijete opakovač, nemůžete používat režimy **Rezim Eko** a **Rezim Eko+**.

## Použití sluchátka jako budíku

**Předpoklad:** Je nastaveno datum a čas (→ str. 10).

### Zapínání a vypínání budíku

**Menu** ▶ **Budík** ▶ **Aktivace** (☑ = zapnuto)

Po aktivaci budíku se automaticky otevře nabídka k nastavení času buzení.

Na displeji se zobrazí symbol ☺ a doba buzení.

Buzení je signalizováno na displeji (→ str. 3) a vyzváněcí melodii vybrané hlasitosti (→ str. 21). Alarm budíku vyzvání po dobu 60 sekund. Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách. Potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Nastavení času buzení

**Menu** ▶ **Budík** ▶ **Cas buzení**



Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte tlačítko **OK**.

### Vypnutí buzení nebo opakování po pauze (režim Podřimování)

**Předpoklad:** Zazní alarm budíku.

**Vyp.** Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

**popř.**

**Pozas.** Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

## Použití více sluchátek

### Přihlášení sluchátek

K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. **Každé sluchátko** je třeba přihlásit k základně, aby bylo funkční!

### Přihlášení sluchátka Gigaset k zařízení Gigaset C300

Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátku (1) a na základně (2).

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 1**. V opačném případě proces zopakujte.

#### 1) Na sluchátku

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Prihlaseni**  
▶ **Prihlasit sluchatko**

Pro případ, že je sluchátko přihláшено již ke čtyřem základnám:



Zvolte základnu, například **Zakladna 3**, a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**, pokud budete vyzváni.

Na displeji se zobrazí hlášení **Prihlasovani sluchatka**.

#### 2) Na základně

▶ Do 60 sekund stiskněte a **podržte** (na cca 3 s) tlačítko přihlášení/paging na základně (→ str. 2).

### Odhlášení sluchátek

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **Přihlasení**

▶ **Odhlásit přenosnou část**



Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit, a stiskněte tlačítko **OK**.  
(Sluchátko, se kterým právě pracujete, je označeno značkou <.)



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.



Stiskněte dialogové tlačítko.

### Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změněný název se zobrazí v seznamu všech sluchátek.



Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.



Vyberte sluchátko.

**Menu**

Otevřete nabídku.

**Prejmenovat**



Zadejte název.



Stiskněte dialogové tlačítko.

## Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

### Změna hlasitosti hlasitého telefonování nebo hlasitosti ve sluchátku

Hlasitost hlasitého telefonování a hlasitost ve sluchátku lze nastavit v pěti stupních.

V klidovém stavu:



▶ **Hlasitost volání**

**Hlasitost sluchátka / Hlasitost handsfree**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Nastavte hlasitost (např. hlasitost 3 = ).



Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:



Stisknutím ovládacího tlačítka vyvolejte nabídku k nastavení požadované hlasitosti. Pomocí tlačítka  nastavte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitost hlasitého telefonování.

Nastavení se automaticky po asi 3 sekundách uloží. Uložit jej můžete také stisknutím tlačítka **OK**.

## Změna tónů vyzvánění

- ◆ **Hlasitost:**  
Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (např. hlasitost 2 = ) a vyzvánění „Crescendo“ (hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ).
- ◆ **Vyzvánění:**  
Můžete vybírat ze seznamu předem instalovaných vyzváněcích tónů a melodií.

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ pro interní volání,
- ◆ pro externí volání,
- ◆ pro budík.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

V klidovém stavu:

► **Hlasitost vyzvaneni**

Nastavte hlasitost.

Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

## Nastavení vyzváněcí melodie

Nastavte si vyzváněcí melodie odlišně u externího volání, interního volání a budíku.

### Pro interní volání nebo budík:

V klidovém stavu:

► **Vyzvaneni (prenosna cast)**

**Pro interni volani / Pro budik**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko .

Zvolte požadovanou melodii a stiskněte tlačítko ( = zvoleno).

### Pro externí volání:

V klidovém stavu:

► **Vyzvaneni (prenosna cast)**

**Pro externi volani**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko .

Pomocí tlačítka můžete vybírat:

### Melodie

Vyzváněcí melodie lze nastavit podle uvedených pokynů.

### Casove nastaveni

Můžete zadat dobu, kdy nemá telefon při externích hovorech zvonit, např. v noci.

**Aktivace** pomocí tlačítka – zapínání nebo vypínání ( = zapnuto)

### Nastaveni

**Zvoneni vyp. od: / Zvoneni vyp. do:**  
Čas je třeba zadat 4místně.

### Upozornění

V případě volání, kterým jste v adresáři přiřadili melodii (VIP), bude telefon zvonit i v této době.

### Ztiseni anonym. volani

Sluchátko lze nastavit tak, že nebude v případě příchozího hovoru s potlačeným přenosem vyzvánět. Volání je signalizováno pouze na displeji.

Funkce **Ztiseni anonym. volani** se zapíná a vypíná pomocí tlačítka ( = zapnuto).

### Vypínání a zapínání vyzvánění

Můžete

- ♦ trvale vypnout vyzvánění buď v klidovém stavu, nebo při volání ještě před jeho přijetím,
- ♦ vypnout vyzvánění pouze pro aktuální hovor.

Opětovné zapnutí během volání není možné.

#### Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

#### Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

#### Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

**Menu** ▶ Tichý režim ▶ **OK**

## Nastavení základny

Základnu nastavíte pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset.

### Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: **0000**) lze změnit na libovolný tajný 4místný systémový kód PIN.

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **System**  
▶ **Systemový PIN**



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

### Obnovení systémového kódu PIN

Pokud systémový kód PIN zapomenete, můžete základnu znovu nastavit na původní kód **0000**:

Odpojte od základny síťový kabel. Stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/paging na základně a současně k základně opět připojte síťový kabel. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 s.

Nyní je základna resetována a je nastaven systémový kód PIN **0000**.

#### Upozornění

Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou resetována na výchozí stav při dodání.

## Zákaznický servis a podpora

---

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service) naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

### **Pouze v případě oprav či reklamací:**

#### **Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

## Otázky a odpovědi

### Upozornění

Podrobný popis telefonu a jeho funkcí naleznete na přiloženém disku CD a na Internetu na stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

#### Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
  - › Stiskněte **a** **podržte** tlačítko zavěšení .
2. Akumulátor je vybitý.
  - › Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 8).

#### Na displeji bliká nápis „Basis“ (Základna).

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
  - › Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Při aktivaci režimu Eco se snižuje dosah základny.
  - › Vypněte režim Eco (→ str. 18) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
  - › Zkontrolujte napájecí adaptér základny (→ str. 7).
4. Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.
  - › Přihlaste sluchátko (→ str. 19).

#### Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
  - › Zapněte vyzvánění (→ str. 22).
2. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo.
  - › Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 21).

#### Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- › Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů.

#### U příchozího volání se zobrazuje nesprávný údaj o datu a čase.

Datum a čas zařízení získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel například od poskytovatele připojení, směrovače nebo telefonní ústředny. Tyto údaje nemusí být správné.

- › Nastavte správné datum a čas ve směrovači nebo telefonní ústředně.
- › Datum a čas nepřejímejte automaticky.

#### Spojení se vždy po přibližně 30 sekundách přeruší.

Byl aktivován nebo deaktivován opakovač.

- › Vypněte a opět zapněte sluchátko.

#### Chybový tón po dotazu na systémový kód PIN.

Zadaný systémový kód PIN je chybný.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 22).

#### Zapomenutí systémového kódu PIN.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 22).

#### Váš partner vás neslyší.

Během hovoru jste stisknuli tlačítko ztlumení zvuku . Na sluchátku je ztlumený zvuk.

- › Zapněte mikrofon (→ str. 14).

#### Přestože je aktivována funkce CLIP, nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

Není zapnutý přenos telefonního čísla.

- › **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

Řiďte se pokyny pro zobrazení telefonních čísel.

#### Při zadávání slyšíte chybový tón.

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- › Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

**Nemůžete si vyslechnout vzkazy z Memoboxu.**

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

**Vyloučení záruky**

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixel skládá ze tří subpixelů (červená, zelená, modrá), jsou možné i barevné odchylky pixelů.

Je to obvyklý jev a nejedná se o závadu.

**Prohlášení o shodě**

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následujících internetové adresy:**

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

## Životní prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH nese společenskou odpovědnost a angažuje se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží člověku, společnosti a životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zajištění podmínek pro život člověka. Hlásíme se k odpovědnosti za své výrobky po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme dopady výroby, tedy jeho výroby, pořizování, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

O ekologických výrobcích a postupech se informujte také na webových stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém managementu životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

CE 0682

### Ekologická spotřeba energie

---

Díky zavedení technologie ECO DECT (→ str. 18) společnost šetří energii a přispívá tak aktivně k ochraně životního prostředí.

### Likvidace

---

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

# Záruka

## Záruční list

Typ přístroje: .....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)  
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje: .....  
..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3  
Datum příjmu do opravy .....  
Datum provedení opravy .....  
Razítko a podpis opravny:

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo u prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice – Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc – Sokojská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

# Rejstřík

---

## A

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Adresář.....                | 15 |
| správa záznamů.....         | 15 |
| uložení prvního čísla ..... | 15 |
| uložení záznamu.....        | 15 |

## Akumulátor

|                 |      |
|-----------------|------|
| nabíjení .....  | 1, 3 |
| symbol .....    | 1, 3 |
| vložení .....   | 8    |
| zobrazení ..... | 1, 3 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Automatický příjem volání ..... | 14 |
|---------------------------------|----|

## B

|             |    |
|-------------|----|
| Budík ..... | 19 |
|-------------|----|

## C

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Casove nastavení..... | 21 |
|-----------------------|----|

## Č

### Číslo

|                           |    |
|---------------------------|----|
| uložení do adresáře ..... | 15 |
|---------------------------|----|

## D

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Délka hovoru .....       | 14 |
| Dialogová tlačítka ..... | 1  |
| Dokumentace.....         | 1  |
| Dosah .....              | 6  |

## E

|                |    |
|----------------|----|
| ECO DECT ..... | 18 |
|----------------|----|

## H

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Hlasité telefonování ..... | 14 |
|----------------------------|----|

### Hlasitost

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| hlasitost hlasitého telefonování |    |
| ve sluchátku.....                | 20 |
| reproduktor .....                | 20 |
| sluchátko.....                   | 20 |
| vyzvánění .....                  | 21 |

### Hovor

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| externí .....                 | 14 |
| přesměrování (přepojení)..... | 20 |
| ukončení .....                | 14 |

## I

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Instalace základny..... | 6 |
|-------------------------|---|

## L

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Lékařské přístroje ..... | 5  |
| Likvidace .....          | 26 |

## M

|                |   |
|----------------|---|
| Mikrofon ..... | 1 |
|----------------|---|

## N

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nabídka, přehled.....               | 12     |
| Napájecí adaptér.....               | 5      |
| Nápověda .....                      | 24     |
| Naslouchadla .....                  | 5      |
| Nastavení času .....                | 10, 12 |
| Nastavení času buzení .....         | 19     |
| Nastavení data.....                 | 10, 12 |
| Nastavení melodie (vyzvánění) ..... | 21     |
| Návody k obsluze .....              | 1      |
| Název sluchátka.....                | 20     |

## O

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Obsah balení .....          | 6  |
| Odhlášení (sluchátko) ..... | 20 |
| Odstranění chyb obecně..... | 24 |
| Opakování volby .....       | 16 |
| Otázky a odpovědi .....     | 24 |
| Ovládací tlačítko .....     | 1  |

## P

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Prohlášení o shodě .....    | 25 |
| Přihlášení (sluchátko)..... | 19 |
| Přijetí hovoru .....        | 14 |

## R

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Režim Eco .....            | 18 |
| Režim Eco+ .....           | 18 |
| Režim Podřimování.....     | 19 |
| Ruční opakování volby..... | 16 |

## S

### Seznam

|                       |    |
|-----------------------|----|
| seznamy hovorů .....  | 16 |
| zmeškané hovory ..... | 16 |

### Sluchátko

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| hlasitost hlasitého telefonování ..... | 20     |
| hlasitost ve sluchátku .....           | 20     |
| nastavení .....                        | 20     |
| odhlášení .....                        | 19, 20 |
| použití více sluchátek .....           | 19     |
| přihlášení .....                       | 19     |
| uvedení do provozu .....               | 8      |
| změna názvu .....                      | 20     |
| ztlumení zvuku .....                   | 14     |

### Symbol

|                 |    |
|-----------------|----|
| budík .....     | 19 |
| vyzvánění ..... | 22 |

## T

### Telefonování

|                      |    |
|----------------------|----|
| externí .....        | 14 |
| přijetí hovoru ..... | 14 |

### Tlačítka

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| dialogová tlačítka .....         | 1     |
| ovládací tlačítko .....          | 1     |
| přiřazení záznamu adresáře ..... | 16    |
| tlačítko 1 (rychlá volba) .....  | 1     |
| tlačítko přijetí hovoru .....    | 1, 14 |
| tlačítko R .....                 | 1     |
| tlačítko s hvězdičkou .....      | 1     |
| tlačítko s křížkem .....         | 1     |
| tlačítko zapnutí/vypnutí .....   | 1     |
| tlačítko zavěšení .....          | 1, 14 |
| tlačítko zpráv .....             | 1     |
| zkrácená volba .....             | 16    |

## U

### Ukazatel stavu nabití

|                   |      |
|-------------------|------|
| akumulátorů ..... | 1, 3 |
|-------------------|------|

### Ukončení hovoru .....

### Uvedení do provozu

|                 |   |
|-----------------|---|
| sluchátko ..... | 8 |
|-----------------|---|

## V

### Volání

|               |    |
|---------------|----|
| externí ..... | 14 |
|---------------|----|

### Volba

|                        |    |
|------------------------|----|
| pomocí adresáře .....  | 15 |
| zkrácenou volbou ..... | 16 |

### Vyhledávání v adresáři .....

### Vyzvánění

|                            |    |
|----------------------------|----|
| nastavení hlasitosti ..... | 21 |
| nastavení melodie .....    | 21 |
| změna .....                | 21 |

## Z

### Zákaznický servis a podpora .....

### Základna

|                         |    |
|-------------------------|----|
| instalace .....         | 6  |
| nastavení .....         | 22 |
| připojení .....         | 7  |
| systémový kód PIN ..... | 22 |

### Záruka .....

### Záznam

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| volba z telefonního seznamu ..... | 15 |
|-----------------------------------|----|

### Zkrácená volba .....

### Změna

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| hlasitost hlasitého telefonování ..... | 20 |
| hlasitost ve sluchátku .....           | 20 |
| název sluchátka .....                  | 20 |
| systémový kód PIN .....                | 22 |
| vyzvánění .....                        | 21 |

### Zmeškaný hovor .....

### Zprávy

|                |   |
|----------------|---|
| tlačítko ..... | 1 |
|----------------|---|

### Ztlumení zvuku sluchátka .....

### Zvuk viz Vyzvánění

## Ž

### Životní prostředí .....



**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2203-R601-2-TK43