


***Stereofonní radiomagnetofon s digitálním
laděním a s přehrávačem CD / R, RW***

SMARTON
HOME ELECTRONICS®

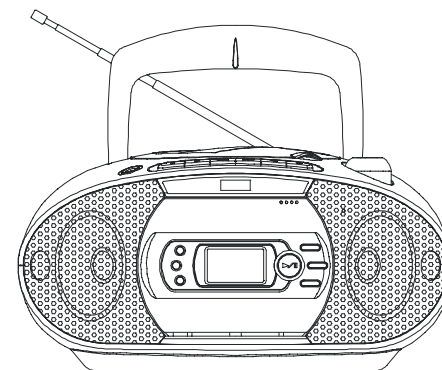


***Návod k obsluze
model SM 203***

Důležitá upozornění


- Před zapnutím a nastavováním přístroje se prosím podrobně seznámte s návodem k jeho obsluze a to i když jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.
- Minimálně po dobu záruky na přístroj doporučujeme uložit jeho orig. karton, použitý balicí materiál a pokladní doklad. V případě event. další přepravy přístroje zabalte přístroj tak, jak byl zabalen z výroby. Použitý balicí materiál je plně recyklovatelný, při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů.
- Přístroj je konstruován pro napájení z elektrické sítě 230 V stříd., 50 Hz nebo z baterií (8 ks baterií UM2 - velikost C). Při napájení přístroje z elektrické sítě je přístroj od elektrické sítě odpojen teprve po vyjmutí vidlice síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě.
- Při napájení přístroje z baterií pozor na jejich správnou polaritu - je vyznačena v prostoru pro baterie.
- Připojením síťového kabelu do zásuvky AC IN vzadu na přístroji je přístroj přepnut na napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie.
- Vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu - baterie zabalené do PE sáčku vhodte do kontejneru pro zvlášť nebezpečný odpad popř. baterie odevzdejte na sběrném místě vyčerpaných baterií.
- Neukládejte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, nevystavujte přístroj teplotám vyšším než + 35 °C. Vysokými teplotami možnost poškození (deformace) plastové skříňky přístroje.
- Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje - jsou určeny pro odvádění tepla vznikajícího během jeho provozu. Neumísťujte přístroj do uzavřených nebo částečně uzavřených prostor (skříňky, regály) - riziko poškození přístroje jeho přehřátím.
- Chraňte přístroj před zmoknutím a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí - při napájení přístroje z elektrické sítě nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Kopírování, veřejné předvádění, výměna, půjčování, pronajímání, vysílání, zveřejňování na internetu a jiné komerční i nekomerční využití záznamů pořadů tuzemských i zahraničních autorů je bez souhlasu vlastníků autorských práv k uvedeným dílům v rozporu s českým autorským zákonem a podle českého trestního zákona jde o protiprávní trestnou činnost.
- Přehrávač CD je označen jako výrobek třídy 1 používající laserový zářič o malém výkonu, upozorňující štítek s označením „CLASS 1 LASER PRODUCT“ je umístěn na zadní straně skříňky přístroje. Nevytahujte přehrávač CD ze skříňky - po vyjmutí přístroje ze skříňky, odblokování ochrany a uvedení přehrávače do provozu možnost trvalého poškození zraku laserovým zářením. Při běžném používání přístroje podle pokynů v návodu nepředstavuje přístroj žádná rizika a to ani pro jeho bezprostřední okolí.
- Chraňte kabel a vidlici síťového kabelu přístroje před poškozením - riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Kabel zbytečně nezkrucujte nebo nenapínejte. Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za kabel, můžete tak poškodit jeho vnitřní vodiče - riziko elektrického zkratu při dalším připojení přístroje k elektrické síti. Kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty.

- Nepoužívejte přístroj na místech, kde by mohl být postříkán nebo polit (koupelny, prádelny, v bezprostřední blízkosti bazénů a pod.). Nepoužívejte a neponechávejte přístroj mimo místnosti.
- Nepoužívejte přístroj bezprostředně po jeho přenesení z chladného do teplého prostředí - s použitím přístroje vyčkejte na jeho vytemperování na teplotu prostředí, kde bude používán.
- Pokud bude používáním přehrávače CD rušen příjem TV nebo rozhlasu přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od rušených přijímačů.

	UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.	
Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídít jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Před event. vyjmutím přístroje ze skříňky (výslovně nedoporučeno) odpojte přístroj od elektrické sítě. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.		

	Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř skříňky.
	Symbol vykřičníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přístroje, uvedených v jeho doprovodné dokumentaci.


Jednotlivé části přístroje

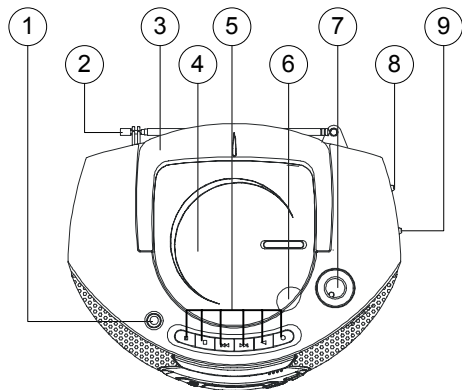

Pohled shora

1. Tlačítko DBBS pro zvýraznění basů v reprodukci.
2. Teleskopická FM anténa.
3. Rukojeť pro přenášení přístroje.
4. Kryt prostoru pro CD.
5. Tlačítka pro obsluhu magnetofonu.
6. Zvednutím na tomto místě otevřete kryt prostoru pro CD.
7. Regulátor hlasitosti VOLUME.
8. Přepínač FUNCTION pro výběr zdroje signálu.
9. Přepínač FM STEREO/MONO.

Pohled zepředu

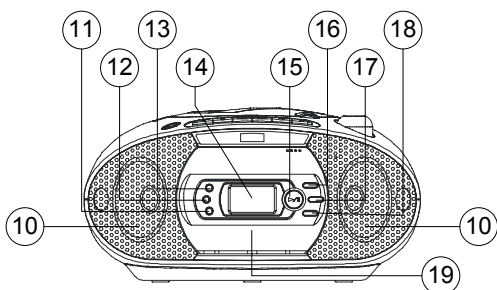

10. Reprouktory.
11. Tlačítko RANDOM/M-DN.
12. Tlačítko REPEAT/M-UP.
13. Tlačítko PROG./MEM.
14. LCD displej.
15. Tlačítko PLAY/PAUSE pro zahájení / přerušení přehrávání CD.
16. Tlačítko SKIP ►► / TUNING.
17. Tlačítko SKIP ◄◄ / TUNING.
18. Tlačítko STOP/BAND pro ukončení přehrávání CD / výběr rozhlasového pásma.
19. Kryt prostoru pro kazetu.



Pohled zezadu

20. Zásuvka PHONES pro připojení sluchátek.
21. Kryt prostoru pro baterie.
22. Zásuvka AC IN pro připojení síťového kabelu.
23. Tlačítko RESET. V případě výskytu poruch a závad neodstranitelných obsluhou přístroje podle pokynů v návodu budou stiskem tohoto tlačítka (např. hrotem propisovačky) vynulovány všechny paměti přístroje (včetně vysílačů naprogramovaných do předvolby).

Poznámky k použití sluchátek

Připojením stereofonních sluchátek (nutno dokoupit) do zásuvky PHONES budou odpojeny reproduktory. Použijte stereofonní sluchátka s jackem o průměru 3,5 mm, impedance sluchátek 16 - 32 ohmů. Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou vysokou hlasitostí - riziko trvalého poškození sluchu.


Zapnutí / vypnutí přístroje



Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do polohy „CD“, „RADIO“ nebo „TAPE“. Přístroj tak bude zapnut a přepnut na odpovídající zdroj signálu (v poloze „TAPE“ až po stisku tlačítka PLAY magnetofonu).

Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do polohy „TAPE“ a překontrolujte, zda není stisknuto některé z tlačítek pro obsluhu magnetofonu (pro uvolnění event. stisknutých tlačítek stiskněte tlačítko STOP/EJECT).


Nastavení hlasitosti

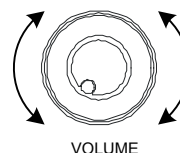

Použijte regulátor VOLUME. Hlasitost mějte vždy nastavenou tak, abyste neobtěžovali vaše okolí.

Tlačítko DBBS

Jedním stiskem tlačítka DBBS zdůrazníte nízké tóny v reprodukci. Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete.

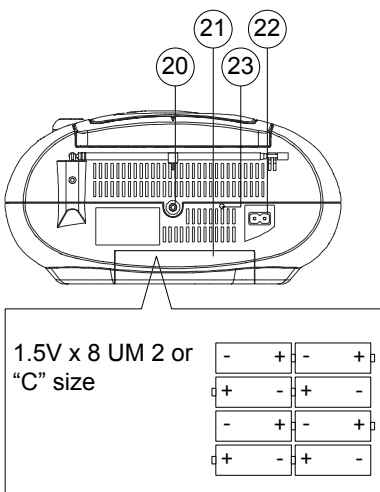

1.5V x 8 UM 2 or
"C" size

-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!