

Panasonic®

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon


Model č. **KX-TG2511FX**

KX-TG2512FX

KX-TG2513FX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model č. **KX-TG2521FX**

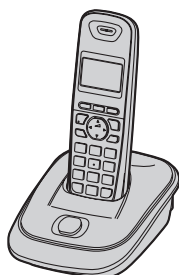

Zobrazený model je KX-TG2511.

Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 9.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Je třeba předplatit si příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 21). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 12).

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Obsah

Úvod

Porovnání modelů	3
Informace o příslušenství	4
Obecné informace	5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	6
Důležité bezpečnostní pokyny	7
Zajištění nejlepších provozních podmínek	7
Další informace	8
Technické údaje	8

Začínáme

Uvedení do provozu	9
Základní informace	10
Ovládací prvky	11
Displej	11
Vypnutí a zapnutí	12
Počáteční nastavení	12
Jednodotkový režim eko	13

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory	14
Odpověď na hovory	14
Užitečné funkce dostupné během hovoru	15

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	17
--------------------------------	----

Nastavení

Nastavitelné funkce	18
Další (speciální) nastavení	21

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	22
Seznam volajících	22

Záznamník

Záznamník	24
Zapnutí a vypnutí záznamníku	24
Uvítací zpráva	24
Poslech zpráv	25
Dálkové ovládání	26
Nastavení záznamníku	27

Hlasová pošta

Hlasová pošta	29
---------------	----

Interkom/Vyhledávání

Interkom	30
Vyhledávání mikrotelefonu	30

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

	30
--	----

Užitečné informace

Zadávání znaků	31
Chybová hlášení	33
Řešení potíží	33
Montáž na stěnu	38
Podmínky používání	39
Prohlášení o shodě	40

Rejstřík

Rejstřík	41
----------	----

Úvod

Porovnání modelů

Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednáací č.	Objednáací č.	Množství
Série KX-TG2511	KX-TG2511	KX-TG2511	KX-TGA250	1
	KX-TG2512	KX-TG2511	KX-TGA250	2
	KX-TG2513	KX-TG2511	KX-TGA250	3
Série KX-TG2521	KX-TG2521	KX-TG2521	KX-TGA251	1

- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG2511FX/KX-TG2512FX/KX-TG2513FX/KX-TG2521FX

Rozdíly funkcí

Série	Záznamník	Interkom
		Mezi mikrotelefony
Série KX-TG2511	–	● ^{*1}
Série KX-TG2521	●	–

^{*1} KX-TG2512/KX-TG2513

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!