


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV

Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.
Uschovejte ji pro pozdější použití.

Prodáváná samostatně


Konzola pro připevnění na stěnu

LSW100B nebo
LSW100BG

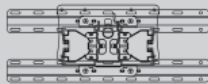


(19/22/26/32LD3***,
32LD4***, 32LD5***,
19/22/26/32LE3***,
32LE4***, 22/26LE5***,
32LE5***)

LSW200B nebo
LSW200BG



(37/42/47LD4***,
42/46LD5***,
37/42LE4***,
37/42/47LE5***)

LSW400B nebo
LSW400BG nebo
DSW400B nebo
DSW400BG

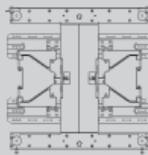


(52/60LD5***,
55LE5***)

U volitelného příslušenství může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Ve věci nákupu těchto položek se obraťte na prodejce.

Zařízení pracuje pouze s kompatibilním televizorem LED LCD nebo LCD televizorem LG.

Bezdrátový Media Box



(32/42/46/52/60LD5***,
32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)

HDMI

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti HDMI Licensing LLC.

OBSAH

PŘÍPRAVA

LCD televizory : 9/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**	A-1
LCD televizory : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**, 26/32LD33**	A-14
LCD televizory : 32/42/46/52/60LD5***	A-24
MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM : 19/22/26/32LE3***, 32/37/ 42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***	A-33

NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Připojení antény	1
Připojení pomocí komponentního kabelu	2
Připojení s kabely HDMI.	3
Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI	4
Připojení pomocí kabelu scart	5
Vstup USB	6
Připojení pomocí kabelu RF	6
Připojení pomocí kabelu RCA	7
Připojení 15kolíkového kabelu D-sub	8
VLOŽENÍ MODULU CI	9
NASTAVENÍ SLUCHÁTEK	9
NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU	10
EXTERNÍ VYBAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ	11
Podporované rozlišení displej	12
Nastavení obrazovky pro režim počítače	13

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ

Zapínání televizoru	17
Inicializace nastavení	17
Volba programu	17
Nastavení hlasitosti	17
QUICK MENU (RYCHLÁ NABÍDKA)	18
VÝBĚR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ ..	19
Automatické ladění programů	20
NASTAVENÍ KABELU DTV	25
Ruční ladění programů	26
Úpravy programů	30
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI)	34

SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARE)	35
TEST OBRAZU/ZVUKU	37
DIAGNOSTICS (Diagnostika)	38
INFORMACE O PRODUKTU/SLUŽBĚ	39
SIMPLE MANUAL (STRUČNÁ PŘÍRUČKA) ..	40
Vyvolání tabulky programů	41
SEZNAM VSTUPŮ	43
INPUT LABEL (VSTUPNÍ ŠTÍTEK)	44
DATOVÉ SLUŽBY	45
SIMPLINK	46
AV MODE (REŽIM AV)	50
Initializing (Inicializace – obnovení výchozího nastavení) ..	51

PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM USB

Připojování zařízení USB	52
MOVIE list (Seznam filmů)	54
SEZNAM FOTOGRAFIÍ	65
SEZNAM HUDBY	75
Registrační kód DivX	84
Deaktivace	85

EPG (ELEKTRONICKÝ PRŮVODCE POŘADY)(V DIGITÁLNÍM REŽIMU)

Zapnutí / vypnutí EPG	87
Výběr programu	87
Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NEXT (Nyní/Další)	87
Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce ..	88
Funkce tlačítek v režimu změny data	89
Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu	89
Funkce tlačítek v režimu zadávání záznamu/ připomínky	90
Funkce tlačítek v režimu Schedule List	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!