


Xerox Phaser
3140 / 3155 / 3160B / 3160N
Laser Printer

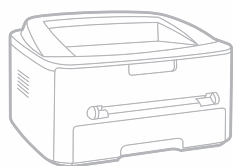

Xerox® Phaser® 3140 / 3155 / 3160B / 3160N User Guide Guide d'utilisation

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Čeština Uživatelská příručka

Polski Przewodnik użytkownika

Magyar Felhasználói útmutató

Română Ghid de Utilizare

Български Ръководство за потребителя

Русский Руководство пользователя

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu



Copyright

© 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka uživatele je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky nebo s ní související.

- Xerox a logo Xerox jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation.
- PCL a PCL 6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows a Windows Vista jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

REV. 1.00

Obsah

	7	Bezpečnost
	12	O této uživatelské příručce
	14	Vlastnosti zakoupeného výrobku
ÚVOD	16	Přehled zařízení
16	16	Pohled zepředu
	18	Celkový pohled na ovládací panel
	19	Vysvětlení ovládacího panelu
	19	Kontrolky
	19	Tlačítko
ZAČÍNÁME	21	Instalace hardwaru
21	22	Tisk zkušební stránky
	22	Dodaný software
	22	Systémové požadavky
	22	Windows
	22	Macintosh
	23	Linux
	23	Instalace ovladače pro zařízení připojené USB kabelem
	23	Windows
	24	Macintosh
	24	Linux
	25	Místní sdílení zařízení
	26	Windows
	26	Macintosh
NASTAVENÍ SÍTĚ (PHASER 3160N ONLY)	27	Síťové prostředí
27	27	Představení užitečných síťových programů
	27	CentreWare IS (pouze Phaser 3160N)
	27	SetIP
	27	Instalace ovladače pro síťové připojené zařízení
	27	Windows
	28	Macintosh
	29	Linux
	29	Používání pevné sítě
	29	Tisk protokolu o síťové konfiguraci
	29	Nastavení adresy IP
	31	Nastavení síťových parametrů
	31	Obnovení výchozích továrních nastavení
	31	Konfigurace IPv6
	31	Tisk protokolu o síťové konfiguraci
	31	Nastavení adresy IPv6
	31	Ruční konfigurace adresy
	32	Instalace ovladače tiskárny
	32	Používání CentreWare IS
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	33	Nastavení nadmořské výšky
33	33	Pro Phaser 3140 a 3155
	33	Pro Phaser 3160B a 3160N
	33	Nastavení výchozího zásobníku a papíru
	33	V počítači
	33	Používání funkce úspory energie
	34	Pro Phaser 3140 a 3155
	34	Pro Phaser 3160B a 3160N

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!