

HYUNDAI

WS 2005



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL**

**METEOROLOGICKÁ STANICE
METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA POGODOWA
WEATHER STATION**

1. VLASTNOSTI

1.1 Předpověď počasí

- Animace pro slunečno, polojasno, oblačno, zataženo s deštěm a sněžením

1.2 Čas

- Čas řízený rádiem s možností manuálního nastavení času
- Režim 12/24 hod. volitelný uživatelem
- Funkce dvojího denního budíku
- Čas každodenního východu/západu Slunce a východu/západu Měsíce pro 24 zemí v Evropě
- Zobrazení fáze Měsíce
- Věčný kalendářní do roku 2099
- Den v týdnu v 8 jazycích volitelných uživatelem

1.3 Barometrický tlak

- Hodnota absolutního a relativního barometrického tlaku, aktuálního a za posledních 12 hodin
- Sloupcový graf barometrického tlaku
- Uživatelem volitelné jednotky měření mb/hPa, inHg a mmHg

1.3 Vlhkost

- Měřitelný rozsah: 20 až 99%
- Paměť pro maximum a minimum


1.4 Teplota

- Měřitelný rozsah vnitřní teploty: 0 až 50°C (+32 až +122°F)
- Uživatelem volitelné jednotky měření °C/°F
- Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až 50°C (-4 až +122°F)
- Paměť pro maximum a minimum (vnitřní a venkovní)

1.5 Bezdrátový venkovní senzor

- Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor
- Upevnění na zeď nebo postavení na stůl
- Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení
- Vysílací rádiová frekvence 433 MHz
- Vysílací dosah v otevřeném prostoru 30 metrů (98 stop)

2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

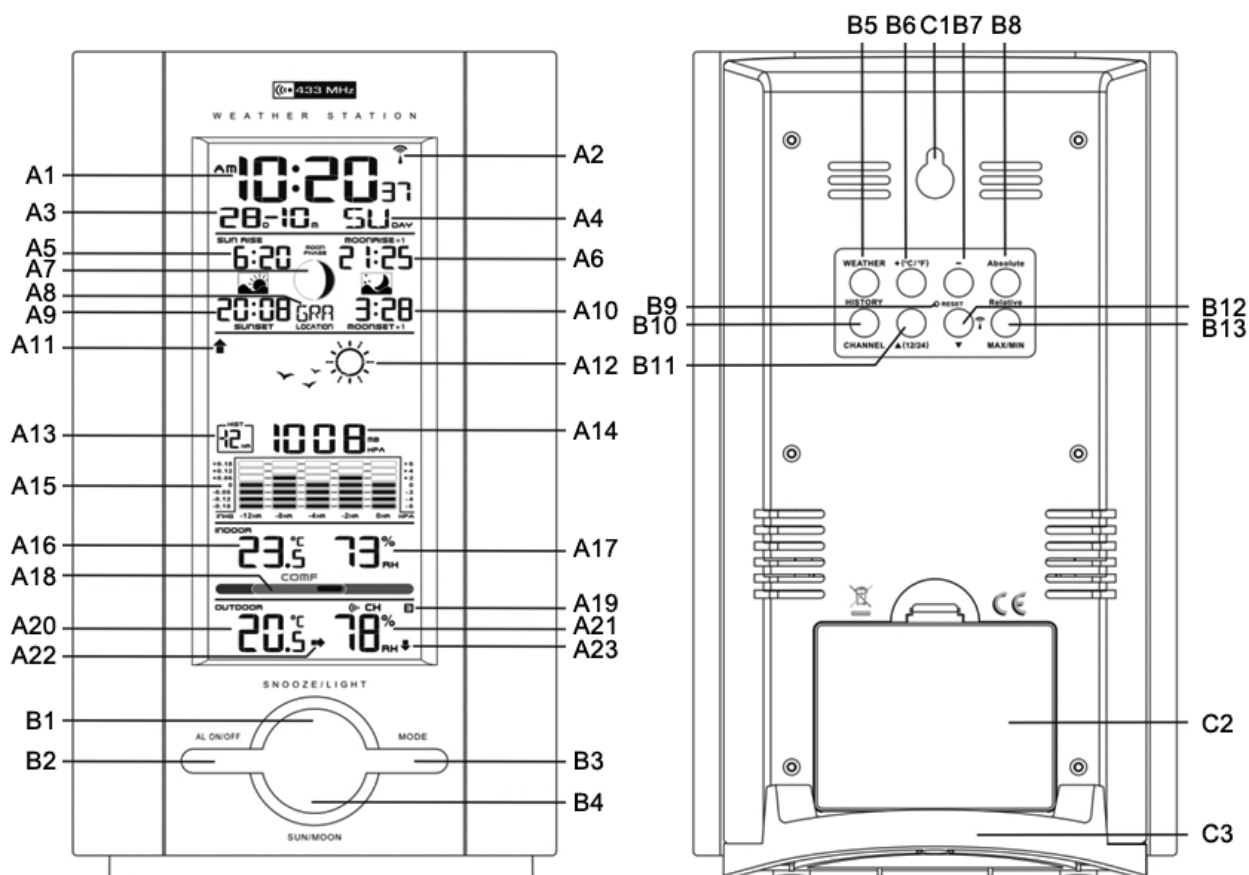

2.1 Část A – LCD

- A1: Zobrazení času
- A2: Ikona řízení rádiem
- A3: Datum
- A4: Den v týdnu
- A5: Čas východu Slunce
- A6: Čas východu Měsíce
- A7: Fáze Měsíce
- A8: Vybraná země/město
- A9: Čas západu Slunce
- A10: Čas západu Měsíce
- A11: Tendence tlaku vzduchu

2.2 Část B – Tlačítka

- B1: Tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ (Přispání/Světlo)
- B2: Tlačítko „AL ON/OFF“ (Zap./vypnutí budíku)
- B3: Tlačítko „MODE“ (Režim)
- B4: Tlačítko „SUN/MOON“ (Slunce/Měsíc)
- B5: Tlačítko „WEATHER/HISTORY“ (Počasí/Historie)

2.3 Část C – Součásti

- C1: Otvor pro upevnění na stěnu

- A12: Předpověď počasí
- A13: Minulá hodina (historie tlaku)
- A14: Absolutní/relativní hodnota barom. tlaku
- A15: Sloupcový graf barometrického tlaku
- A16: Vnitřní teplota
- A17: Vnitřní vlhkost
- A18: Pruh ukazatele komfortu
- A19: Vybraný kanál
- A20: Venkovní teplota
- A21: Venkovní vlhkost
- A22: Tendence venkovní teploty
- A23: Tendence venkovní vlhkosti

- B6: Tlačítko „+/(C/F)“
- B7: Tlačítko „-“
- B8: Tlačítko „ABSOLUTE/RELATIVE“ (Absolutní/Relativní)
- B9: Tlačítko „RESET“ (Resetování)
- B10: Tlačítko „CHANNEL“ (Kanál)
- B11: Tlačítko „▲/ (12/24)“
- B12: Tlačítko „▼/ ☰“
- B13: Tlačítko „MAX/MIN“

- C2: Kryt baterií
- C3: Stojan

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!