


# Roadstar Hra-590 D+

## HRA-590D+


### KONTROLKY

1. ZAPNUTÍ - VYPNUTO
2. REŽIM
3. INFO / MENU
4. PŘEDNASTAVENÍ
5. KANÁL +/-
6. VYBERTE
7. VOLUME +/-
8. ZÁSUVKA PRO SLUCHÁTKA
9. DC IN
10. PŘIHRÁDKA NA BATERIE
11. AUX IN JACK

### TOP

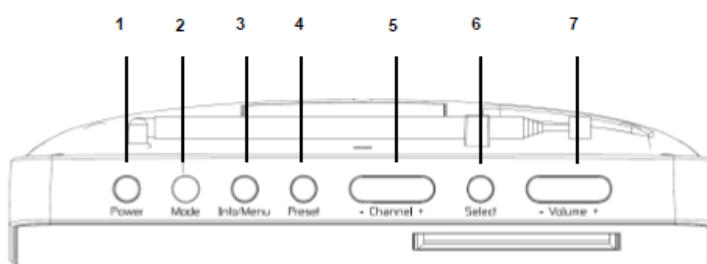

### REAR

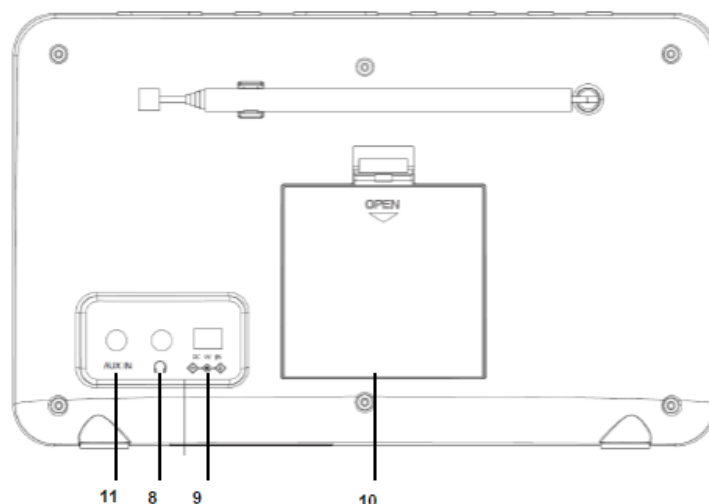

### Bezpečnostní opatření

- **POKYNY** - Před použitím rádia si musíte přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Návod je nutné uschovat pro budoucí použití.
- **VAROVÁNÍ** - Všechna varování na produktu a v návodu k použití si musíte přečíst a respektovat.
- **VODA A VLHKOST** - Spotřebič by neměl být používán v blízkosti kapalin nebo v místnostech s vysokým procentem vlhkosti.
- **VĚTRÁNÍ** - Spotřebič musí být umístěn tak, aby nenarušoval vlastní ventilaci.
- **TEPLO** - Spotřebič musí být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné produkty produkující teplo.
- **NAPÁJENÍ** - Rádio musí být připojeno ke zdroji napájení se specifikacemi popsány v návodu k použití nebo na výrobku.
- **OCHRANA SÍŤOVÉHO KABELU** - Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nedošlo k jeho poškození (přimáčknutí, přerážnutí, ...).
- **VNIKUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN** - Dávejte pozor, aby se do slotů rádia nedostaly tekutiny nebo předměty.
- **POŠKOZENÍ, KTERÉ VYŽADUJE POMOC**  
Rádio musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem v případě:

- Napájecí kabel nebo konektor byl poškozen;
  - Do rádia se dostaly předměty nebo tekutiny;
  - Rádio bylo vystaveno dešti; - Spotřebič spadl nebo byl poškozen kryt; - Rádio nefunguje správně.
- REVIZE - Uživatel se nesmí pokoušet opravit rádio nad rámec toho, co je popsáno v návodu.

Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál.

Poznámka: Pokud displej nefunguje správně nebo nereaguje na ovládací prvky, může to být způsobeno elektrostatickým výbojem. Vypněte rádio, odpojte jej ze zásuvky, vyjměte všechny baterie a po několika sekundách jej znovu připojte.

### **ZDROJ NAPÁJENÍ**

**STŘÍDAVÝ PROUD:** Přenosné rádio můžete napájet připojením napájecího kabelu ke konektoru DC (11) a do elektrické zásuvky.

Zkontrolujte, zda napětí rádia odpovídá napětí vaší napájecí sítě. Ujistěte se, že je kabel zcela zasunut do konektoru.

**PROVOZ NA BATERIE:** Chcete-li používat rádio s bateriemi, odpojte napájecí kabel a vložte 4 x "AA" do přihrádky (10). Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou, aby nedošlo k poškození rádia. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, protože mohou vytéct a poškodit rádio.

### **POUŽITÍ RÁDIA**

Stiskněte tlačítko [POWER] (1) pro zapnutí;

Stiskněte tlačítko [MODE] (2) pro výběr vstupu DAB, FM nebo Aux;

Nastavte hlasitost pomocí tlačítek [VOLUME +/-] (7) na požadovanou úroveň;

Chcete-li rádio vypnout, stiskněte tlačítko [POWER] (1).

Poznámka: Pro lepší příjem změňte orientaci antény.

### **NALADĚNÍ DAB STANICE**

DAB: Nastavte frekvenci rádia na požadovanou stanici stisknutím tlačítek [CHANNEL - / +] (5) a poté stiskněte [SELECT] (6);

Poznámka: V případě, že není k dispozici žádná služba DAB, podržte tlačítko [MENU] (3) a vyberte "Full Scan" pro zahájení vyhledávání pomocí tlačítek [CHANNEL - / +] (5), potvrďte tlačítkem [SELECT] (6).

### **VYHLEDÁVÁNÍ STANICE FM**

FM: Nastavte frekvenci rádia na požadovanou stanici stisknutím tlačítek [CHANNEL - / +] (5). Pro automatické skenování stiskněte a podržte tlačítka [CHANNEL - / +] (5) po dobu 2 sekund;

### **PŘEDVOLBA DAB NEBO FM**

Nastavte frekvenci požadované rozhlasové stanice, jak je vysvětleno výše;

Podržte tlačítko [PRESET] (4) po dobu 2 sekund, vyberte požadovanou pozici PRESET pomocí tlačítek [CHANNEL - / +] (5) a stiskněte tlačítko [PRESET] (4) pro uložení;

### **VYVOLÁNÍ PŘEDNASTAVENÉ STANICE**

Stiskněte tlačítko [PŘEDVOLBA/ PRESET] (4);

Vyberte požadovanou předvolbu stisknutím tlačítka [CHANNEL - / +] (5);

Potvrďte tlačítkem [SELECT] (6).

### **INFO**

Během přehrávání rozhlasové stanice opakovaně stiskněte tlačítko [INFO] (3) pro procházení informací vysílaných rádiem následovně:

#### **POD DAB**

DLS (Dynamic Label Segmenting): Rádiový text vysílaný stanicí DAB, jako jsou zprávy, vysílání písní ... atd.

PTY (Program Type): Zobrazuje typ programu, který posloucháte, „Music“, „Talk“, „News“ atd. Pokud nejsou k dispozici žádné informace, zobrazí se „Typ programu“.

Kanál / Frekvence: Frekvence DAB se zobrazí jako „11C 220,352 MHz“.

Informace o zvuku: Displej zobrazuje bitovou rychlost digitálního zvuku aktuálního příjmu.

Chyba signálu: Síla signálu je zobrazena graficky.

Čas / Datum: Čas a datum se nastaví automaticky.

#### **FM MODE**

RT (rádiový text): Text vysílaný stanicí FM

Typ programu: Ukazuje, jaký typ programu posloucháte.

Čas / Datum: Čas a datum se nastaví automaticky.

Frekvence: Frekvence FM pro přehrávanou rozhlasovou stanicí.

Mono / Stereo: Automatické přepínání mezi mono a stereo příjmem.

Poznámka: Přesnost času a data závisí na informacích vysílaných rozhlasovou stanicí.

#### **AUX IN**

Zvolte režim "AUX" stisknutím tlačítka [MODE] (2);

Pomocí 3,5mm kabelu typu samec na samec (není součástí dodávky) připojte jakékoli externí zvukové zařízení do zásuvky AUX-IN (11).

Poznámka: Ovládání hudby (přehrávání, pauza atd.) musí být provedeno z externího zařízení.

#### **NASTAVENÍ SYSTÉMU**

V režimu FM / DAB je nabídka možností.

Stiskněte a podržte [MENU] (3) pro přístup k možnostem.

Stiskněte tlačítka [CHANNEL - / +] (5) pro přístup k možnostem. Stisknutím [SELECT] (6) vyberte možnosti.

DRC (Dynamic Range Compression): Tato funkce snižuje rozdíly mezi reproduktory a tišší zvuk při přenosu. Vydává tiché zvuky relativně hlasitěji a hlasité zvuky relativně tišší (pouze pokud to nabízí poskytovatel).

PRUNE: Odstraní všechny neplatné stanice označené v seznamu stanic s "?" před názvem stanice.

Můžete zvolit nabídku SYSTEM SETTINGS:

EGG TIMER: vyberte pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5) EGG TIMER, stiskněte [SELECT] (6) pro vstup, vyberte pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5) od 1 do 99 minut. Stisknutím tlačítka POWER zastavíte bzučák.

ON LEVEL: úroveň intenzity, vyberte podle potřeby pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5).

DIM LEVEL: můžete zvolit úroveň stmívače. vyberte pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5) požadovanou úroveň.

JAZYK: v SYSTEM SETTINGS vyberte pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5) požadovaný jazyk.

FACTORY RESET: v SYSTÉMOVÉM NASTAVENÍ vyberte pomocí tlačítka [CHANNEL - / +] (5) ANO na tovární nastavení.

#### **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Napájení: DC 5V 1A adaptér

Vstupní napájení: DC 4X,5 AA (baterie nejsou součástí dodávky)

Rádiofrekvenční pokrytí

DAB + / DAB: BAND III 174 MHz - 239,2 MHz.

FM: 87,5 - 108 MHz.

Výstupní výkon: 1 x 1 Wrms.

Displej 2,8palcový barevný TFT displej

Sluchátkový výstup: 3,5 mm jack.

AUX vstup 3,5 mm Jack

Specifikace a design podléhají možným změnám bez předchozího upozornění vylepšení.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!