


1. Držadlo
2. Bezpečnostní uzávěr (je-li u modelu)
3. Těsnění
4. Přepážka (je-li u modelu)
5. Uzávěr kanálku na odtok rozmrazené vody
6. Ovládací panel
7. Větrací mřížka bočního motoru
8. Horní okraj
9. Kondenzátor (umístěný na zadní straně)


Klimatická třída	T. prostř. (°C)	T. prostř. (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 16 do 38	Od 61 do 100
T	Od 16 do 43	Od 61 do 110

## INSTALACE

- Přečtete si část "PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE".
- Vybalte spotřebič z obalu.
- Odstraňte 4 distanční prvky vložené mezi dveře a spotřebič.
- Upozornění: dva ze čtyř distančních prvků je nutné vložit do příslušného umístění plastových držáků kondenzátoru na zadní straně spotřebiče. Toto opatření je nutné k zajištění správného odstupu spotřebiče od zdi.

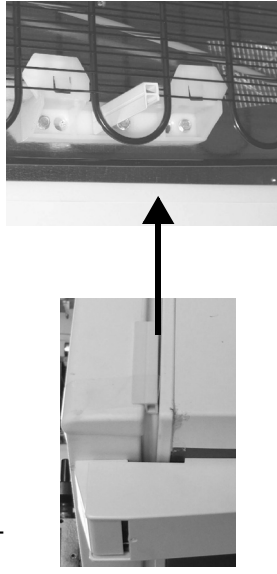

- Ověřte si, zda je uzávěr kanálku na rozmrazenou vodu (je-li u modelu) správně umístěný (5).
- K zajištění maximálního výkonu spotřebiče a bezpečného otvírání dveří je nutné dodržet vzdálenost alespoň 7 cm od zadní stěny a 7 cm po každé straně.
- Vložte příslušné vybavení (je-li u spotřebiče).

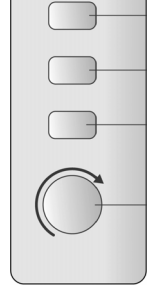

1. Termostat regulace teploty
2. Červená kontrolka (je-li u modelu): jestliže se rozsvítí, znamená to, že vnitřní teplota spotřebiče ještě není dostatečně nízká.
3. Zelená kontrolka (je-li u modelu): Jestliže svítí, znamená to, že spotřebič v provozu.
4. Světelné tlačítko žluté/oranžové (je-li u modelu): zapíná/vypíná funkci rychlého zmrazování. Jestliže svítí, signalizuje zapnutí funkce rychlého zmrazování.

**Konfigurace ovládacího panelu se může měnit podle modelu.**

## Uvedení spotřebiče do provozu

- Teplota spotřebiče je již předem nastavena z výroby na doporučenou teplotu -18°C.
- Připojte spotřebič.
- Rozsvítí se zelená kontrolka (je-li u modelu).
- Rozsvítí se také červená kontrolka (je-li u modelu), protože uvnitř spotřebiče ještě není dostatečně nízká teplota ke vložení potravin. Tato kontrolka se obvykle vypne do šesti hodin po zapnutí.
- **Po připojení spotřebiče a dosažení správné teploty (asi za jednu hodinu, během této doby neotvírejte dveře) zkontrolujte, zda není funkce rychlého zmrazování zapnutá (žlutá kontrolka, je-li u modelu, nesvítí).**

- Potraviny vložte až po zhasnutí červené kontrolky (je-li u modelu).
- Vzhledem k účinnosti těsnění není možné otevřít dveře spotřebiče hned po jejich zavření. Počkejte několik minut a teprve pak dveře spotřebiče opět otevřete.

## Nastavení teploty

- Pomocí termostatu zvolte správnou teplotu. Teplotu spotřebiče můžete seřizovat následujícím způsobem:
- Otočte ovladačem termostatu do polohy 1, jestliže si přejete nastavit vyšší teplotu uchování potravin.
  - Otočte ovladačem termostatu do polohy 6/7, jestliže si přejete nastavit nižší teplotu uchování potravin.
  - Jestliže vložíte do mrazničky pouze malé množství potravin, doporučujeme nastavit termostat na nižší polohu (směrem k "E", je-li na stupnici seřízení termostatu).

## PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně pro použití v domácnosti k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.

**Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.**

**Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob a zvířat nebo škody na věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.**

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený, zda dveře dokonale přiléhají a těsnění není deformované. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.


## ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

### Příprava čerstvých potravin ke zmrazení

- Zabalte a zapečte čerstvé potraviny do: alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů, polyetylenových nádob s víčky mrazničky vhodných pro zmrazovanou potraviny.
- Potraviny musí být čerstvé, zralé a nejlepší kvality.
- Čerstvé ovoce a zeleninu je nutné zmrazit co nejdříve po sklizni, aby se zachovaly jejich výživné látky, konzistence, barva a chuť.
- Horká jídla nechte vždy před vložením do mrazničky vychladnout.

### Zmrazování čerstvých potravin

- Potraviny, které chcete zmrazit, vložte tak, aby se přímo dotýkaly vstřískových stěn mrazničky.
- A) - potraviny ke zmrazení,
- B) - potraviny již zmrazené.
- Potraviny ke zmrazení se nesmí přímo dotýkat již zmrazených potravin.
- K dokonalejšímu a rychlejšímu zmrazení rozdělte potraviny do malých porcí; tento způsob oceníte i při pozdější spotřebě zmrazených potravin.
- 1. Nejméně 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin v mrazniče stiskněte tlačítko rychlého zmrazování. U mrazniček, které nejsou vybaveny tímto tlačítkem, nastavte termostat do polohy 6/7.
- 2. Vložte potraviny ke zmrazení a 24 hodin neotvírejte dveře mrazničky. Po uplynutí této doby funkci rychlého zmrazování vypněte (je-li u modelu).

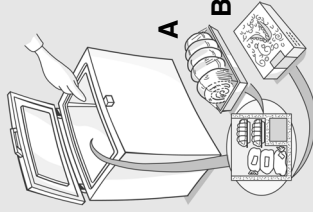

## UCHOVÁNÍ POTRAVIN

**Řiďte se tabulkou na spotřebiči (je-li u modelu).**

### Označení zmrazených potravin

Vložte a označte zmrazené potraviny, doporučujeme

poznáčit na obal

datum uchování,

abyste potraviny

spotřebovali do data

jejich trvanlivosti.

**Rady k uchování**

**zmrazených**

**potravin**

- Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:
  - obal nebyl porušený, protože potraviny v poškozených obalech mohou být zkažené. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah se mohl začít rozmrazovat.
  - Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě používejte speciální chladič tašky.

2. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladič okruh mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.
  - Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí ve vašem bytě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně spotřebiče.
  - **Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.**

- Ihned po návratu domů uložte zmrazené potraviny do [ mrazničky.
- Vyhnete se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

### Poznámka:

**Rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě spotřebujte. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte s výjimkou potravin, z kterých připravíte vařené nebo pečené jídlo. Po uvaření nebo upečení můžete jít z těchto potravin opět zmrazit.**

**V případě delšího přerušení elektrického napájení:**

- **Dveře spotřebiče otevřete pouze tehdy, jestliže chcete na pravé i levé straně spotřebiče na zmrazené potraviny položit mrazicí akumulátory (jsou-li u modelu). Tímto způsobem můžete zpomalit zvyšování teploty.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!