


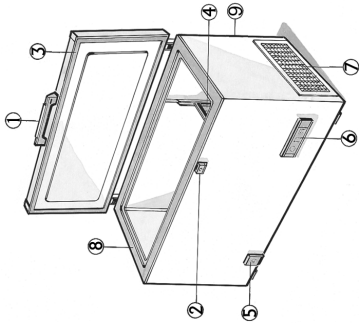


1. Držadlo
2. Bezpečnostní uzávěr (je-li u modelu)
3. Těsnění
4. Přepážka (je-li u modelu)
5. Uzávěr kanálku na odtok rozmrazené vody
6. Ovládací panel
7. Větrací mřížka bočního motoru
8. Horní okraj
9. Kondenzátor (umístěný na zadní straně)


Klimatická třída	T. prostř. (°C)	T. prostř. (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 16 do 38	Od 61 do 100
T	Od 16 do 43	Od 61 do 110

INSTALACE

- **Přčtete si část "PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE"**.
- **Výbalte spotřebič z obalu.**
- **Odstraňte 4 distanční prvky vložené mezi dveře a spotřebič.**
- **Upozornění:** dva ze čtyř distančních prvků je nutné vložit do příslušného umístění plastových držáků kondenzátoru na zadní straně spotřebiče. Toto opatření je nutné k zajištění správného odstupu spotřebiče od zdi.

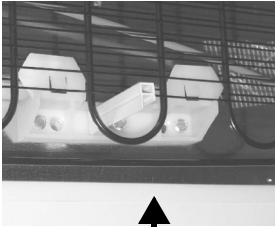

- Ověřte si, zda je uzávěr kanálku na rozmrazenou vodu (je-li u modelu) správně umístěný (5).
- K zajištění maximálního výkonu spotřebiče a bezpečného otvírání dveří je nutné dodržet vzdálenost alespoň 7 cm od zadní stěny a 7 cm po každé straně.
- Vložte příslušné vybavení (je-li u spotřebiče).

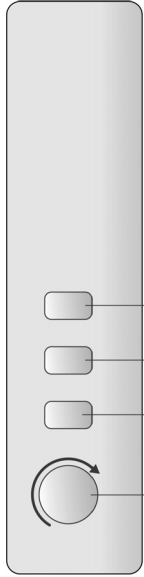

1. Termostat regulace teploty
2. Červená kontrolka (je-li u modelu): jestliže se rozsvítí, znamená to, že vnitřní teplota spotřebiče ještě není dostatečně nízká.
3. Zelená kontrolka (je-li u modelu): Jestliže svítí, znamená to, že spotřebič v provozu.
4. Světelné tlačítko žluté/oranžové (je-li u modelu): zapíná/vypíná funkci rychlého zmrazování. Jestliže svítí, signalizuje zapnutí funkce rychlého zmrazování.

Konfigurace ovládacího panelu se může měnit podle modelu.

Uvedení spotřebiče do provozu

- Teplota spotřebiče je již předem nastavena z výroby na doporučenou teplotu -18°C.
- Připojte spotřebič.
- Rozsvítí se zelená kontrolka (je-li u modelu).
- Rozsvítí se také červená kontrolka (je-li u modelu), protože uvnitř spotřebiče ještě není dostatečně nízká teplota ke vložení potravin. Tato kontrolka se obvykle vypne do šesti hodin po zapnutí.
- **Po připojení spotřebiče a dosažení správné teploty (asi za jednu hodinu, během této doby neotvírejte dveře) zkontrolujte, zda není funkce rychlého zmrazování zapnutá (žlutá kontrolka, je-li u modelu, nesvítí).**
- Potraviny vložte až po zhasnutí červené kontrolky (je-li u modelu).
- Vzhledem k účinnosti těsnění není možné otevřít dveře spotřebiče hned po jejich zavření. Počkejte několik minut a teprve pak dveře spotřebiče opět otevřete.

Nastavení teploty

- Pomocí termostatu zvolte správnou teplotu. Teplotu spotřebiče můžete seřizovat následujícím způsobem:
- Otočte ovladačem termostatu do polohy 1, jestliže si přejete nastavit vyšší teplotu uchování potravin.
 - Otočte ovladačem termostatu do polohy 6/ , jestliže si přejete nastavit nižší teplotu uchování potravin.
 - Jestliže vložíte do mrazničky pouze malé množství potravin, doporučujeme nastavit termostat na nižší polohu (směrem k "E", je-li na stupnici seřízení termostatu).

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně pro použití v domácnosti k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.

Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob a zvířat nebo škody na věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený, zda dveře dokonale přiléhají a těsnění není deformované. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.

ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

Příprava čerstvých potravin ke zmrazení

- Zabalte a zapečťte čerstvé potraviny do: alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů, polyetylenových nádob s víčky mrazničky vhodných pro zmrazované potraviny.
- Potraviny musí být čerstvé, zralé a nejlepší kvality.
- Čerstvé ovoce a zeleninu je nutné zmrazit co nejdříve po sklizni, aby se zachovaly jejich výživné látky, konzistence, barva a chuť.
- Horká jídla nechte vždy před vložením do mrazničky vychladnout.

Zmrazování čerstvých potravin

- Potraviny, které chcete zmrazit, vložte tak, aby se přímo dotýkaly svislých stěn mrazničky.

A) - potraviny ke zmrazení,

B) - potraviny již zmrazené.

- Potraviny ke zmrazení se nesmí přímo dotýkat již zmrazených potravin.

- K dokonalejšímu a rychlejšímu

zmrazení rozdělte potraviny

do malých porcí; tento způsob

oceníte i při pozdější spotřebě zmrazených potravin.

1. Nejméně 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin v mrazničce stiskněte tlačítko rychlého zmrazování. U mrazniček, které nejsou vybaveny tímto tlačítkem, nastavte termostat do polohy .

2. Vložte potraviny ke zmrazení a 24 hodin neotvírejte dveře mrazničky. Po uplynutí této doby funkci rychlého zmrazování vypněte (je-li u modelu).

UCHOVÁNÍ POTRAVIN

Řiďte se tabulkou na spotřebiči (je-li u modelu).

Označení zmrazených potravin


Vložte a označte zmrazené potraviny; doporučujeme poznačit na obal datum uchování, abyste potraviny spotřebovali do data jejich trvanlivosti.	MĚSÍCE	POTRAVINY
1-3		
4-7		
8-12		

Rady k uchování zmrazených

potravin

Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:

- obal nebyl porušený, protože potraviny v poškozených obalech mohou být zkazené. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah se mohl začít rozmrazovat.
- Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě používejte speciální chladičí tašky.

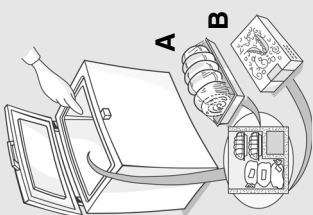

- Ihned po návratu domů uložte zmrazené potraviny do [mrazničky.

- Vyhnete se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.

- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

Poznámka:

Rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě spotřebujte. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte s výjimkou potravin, z kterých nepřipravíte vařené nebo pečené jídlo. Po uvaření nebo upečení můžete jídlo z těchto potravin opět zmrazit.

V případě delšího přerušení elektrického napájení:

- Dveře spotřebiče otevřete pouze tehdy, jestliže chcete na pravé i levé straně spotřebiče na zmrazené potraviny položit mrazicí akumulátory (jsou-li u modelu). Tímto způsobem můžete zpomalit zvyšování teploty.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!