


HYUNDAI

WS 2244

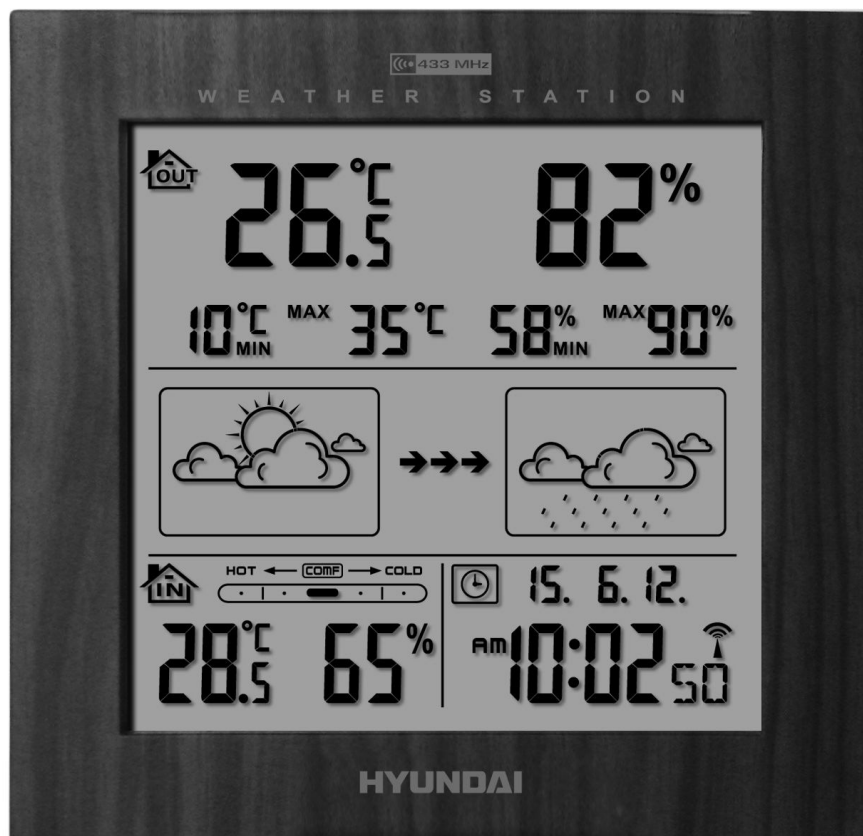

**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA POGODOWA / WEATHER STATION
IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS**

CE

1. VLASTNOSTI

1.1 Předpověď počasí

- Dvě ikony počasí
- Animace pro oblačno, polojasno, déšť, slunečno a sněžení

1.2 Čas

- Čas ovládaný rádiem
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 8 jazycích volitelných uživatelem
- Funkce denního budíku

1.3 Vlhkost

- Měřitelný rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 až 99 %
- Záznam venkovní vlhkosti od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní vlhkost


1.4 Teplota

- Měřitelný rozsah vnitřní teploty: -10 až +50 °C
- Uživatelem volitelné jednotky °C/ °F
- Měřitelný rozsah venkovní teploty: -20 až +50 °C
- Záznam venkovní teploty od spuštění/resetování spolu s příslušným časovým údajem
- Zobrazení 24hodinového minima a maxima pro venkovní teplotu
- Pruh ukazatele komfortu

1.5 Bezdrátový venkovní senzor

- Indikátor slabé baterie pro venkovní teplotní senzor
- Upevnění na stěnu nebo stojan na stůl
- Jeden bezdrátový teplotní senzor je součástí balení
- Vysílací rádiová frekvence 433,9 MHz, E.i.r.p. 0,19 mW
- Vysílací dosah v otevřeném prostoru 30 metrů

2. VZHLED HLAVNÍ JEDNOTKY

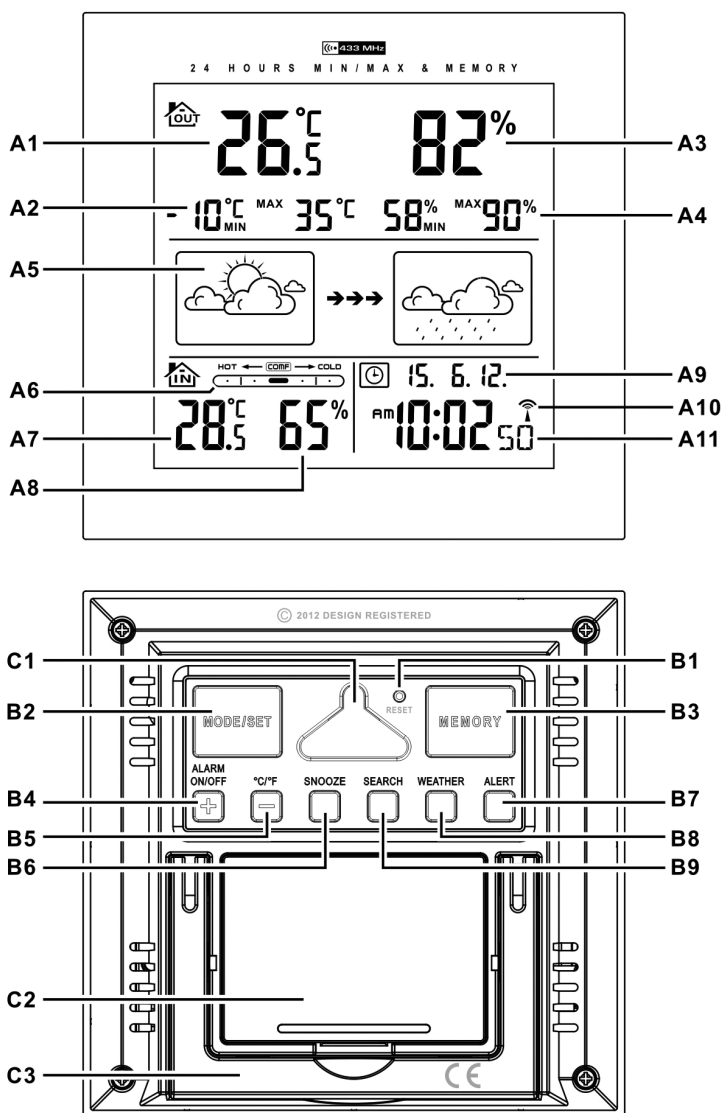

2.1 Část A – LCD

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A1: Venkovní teplota | A7: Vnitřní teplota |
| A2: Paměť teploty | A8: Vnitřní vlhkost |
| A3: Venkovní vlhkost | A9: Datum |
| A4: Paměť vlhkosti | A10: Ikona ovládání rádiem |
| A5: Předpověď počasí | A11: Čas |
| A6: Pruh ukazatele komfortu | |

2.2 Část B – Tlačítka

- | | |
|---|---|
| B1: Tlačítko „RESET“ (Resetování) | B5: Tlačítko „-/C/F“ (-/Přepínání mezi °C a °F) |
| B2: Tlačítko „MODE/SET“ (Režim/Nastavení) | B6: Tlačítko „SNOOZE“ (Přispání) |
| B2: Tlačítko „MEMORY“ (Paměť) | B7: Tlačítko „ALERT“ (Upozornění) |
| B4: Tlačítko „+/ALARM ON/OFF“
(+/Zap./Vyp. alarmu) | B8: Tlačítko „WEATHER“ (Pocasí) |
| | B9: Tlačítko „SEARCH“ (Vyhledávání) |

2.3 Část C – Součásti

- | | |
|---------------------------------|------------|
| C1: Otvor pro upevnění na stěnu | C3: Stojan |
| C2: Kryt baterií | |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!