

Vážený zákazník!

Tento plynový sporák s integrovaným elektrickým zapalováním je vyroben pro použití v domácnosti.

Naše spotřebiče jsou baleny do ekologických materiálů, které lze recyklovat, ukládat nebo likvidovat bez jakéhokoli nebezpečí pro životní prostředí. Tyto obalové materiály jsou v souladu s tím také označeny.

Jakmile skončí životní cyklus vašeho spotřebiče, dbejte na to, abyste neznečistili životní prostředí, a dopravte ho autorizovaným společností, které zajišťují sběr starých domácích spotřebičů.

Návod k použití

Návod k použití byl vypracován pro uživatele a popisuje spotřebič a způsob manipulace s ním. Tento návod je určen pro různé typy spotřebiče, takže zde můžete najít některé popisy funkcí, kterými váš konkrétní spotřebič není vybaven.

Tento návod je platný pouze tehdy, pokud je na spotřebiči uveden národní symbol. Jestliže na spotřebiči není uveden ŽÁDNÝ národní symbol, je nutno dodržovat technické pokyny pro úpravu spotřebiče, aby splňoval požadavky a předpisy pro použití ve vaší zemi.

Návod k připojení

Spotřebič musí být připojen v souladu s přiloženým návodem i v souladu s příslušnými předpisy a normami. Připojení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Typový štítek

Typový štítek, který uvádí základní údaje o spotřebiči, je připevněn ke spodní straně varné desky.

Tento výrobek není vybaven zařízením, které zamezuje nebezpečnému hromadění nespáleného paliva v prostoru místnosti. Instalovat pouze do prostoru, který splňuje požadavek na výměnu vzduchu. Čtěte návod k instalaci!

Důležitá upozornění

Instalace

Připojení spotřebiče k napájecí síti

Připojení varné desky k přívodu plynu

Tabulka trysek

Technické informace

Popis spotřebiče

Čištění a údržba

Zvláštní upozornění a hlášení chyb

TECHNICKÉ POKYNY A NÁVOD K INSTALACI

Důležitá upozornění

- Spotřebič musí instalovat do kuchyňské pracovní desky a připojit k napájecí síti a k přívodu plynu pouze přiměřeně kvalifikovaný technik.
- Spotřebič při používání vydává do místnosti přídavné teplo a vlhkost. Při dlouhodobém používání spotřebiče na vysoké úrovni výkonu musí být v místnosti, ve které je spotřebič nainstalován, zajištěno intenzivní odvětrávání nebo použití kuchyňské digestoře.
- Nepoužívejte plynové hořáky, pokud se plamen zdá být nestabilní.
- Jestliže v místnosti ucítíte plyn, uzavřete ihned ventil na přívodu plynu buď na plynové láhvi, nebo na plynové přípojce, uhasťte všechny zdroje otevřeného ohně (včetně cigaret), vyvětrejte místnost, nezapínejte žádné elektrické spotřebiče a zavolejte odborníka na zemní plyn.
- Hlavní ventil přívodu plynu by měl být zavřený i v případě, že se plynové hořáky nebudou dlouhodobě používat (např. v případě dovolené).
- Nenechávejte malé děti bez dozoru, když je spotřebič v provozu. Nebezpečí popálení nebo opaření!
- Při vaření může na varné desce vzplanout přehřátý tuk nebo olej. Je zde nebezpečí popálení a požáru; proto je nutno dohlížet nad celým procesem vaření.
- Nepoužívejte varnou desku pro vytápění místnosti.
- Nepokládejte na desku prázdné nádoby.
- Přesvědčte se, že části hořáků jsou správně umístěny/instalovány.
- Sklokeramické varné desky by se neměly používat jako pracovní plocha. Ostré předměty mohou způsobit poškrábání.
- Není dovolena příprava jídla v hliníkové fólii plastových nádob na horkých varných zónách. Nepokládejte žádné předměty z umělé hmoty nebo hliníkovou fólii na sklokeramickou varnou desku.
- Pokud se v blízkosti varné desky nachází zásuvka ve zdi, do které je zapojen jiný spotřebič, dbejte na to, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými varnými zónami.
- Neskladujte žádné předměty, materiály ani látky citlivé na teplotu pod varnou deskou, např. čisticí prostředky, spreje atd.
- Nepoužívejte sklokeramickou varnou desku, pokud je prasklá nebo zlomená. Jestliže se objeví jakákoli viditelná prasklina, odpojte spotřebič ihned od zdroje napájení, abyste předešli možnosti zasažení elektrickým proudem.
- V případě poruchy spotřebiče odpojte spotřebič ihned od sítě a kontaktujte servisní středisko.
- Pro čištění varné desky nepoužívejte parní čističe nebo vysokotlaké čističe, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Spotřebič je vyroben podle příslušných platných bezpečnostních norem.
- Spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Po dlouhodobém používání litinových desek může vyblednout plocha desky a hrana varné zóny. Záruka se nevztahuje na opravárenský servis.
- Varnou desku nelze aktivovat pomocí vnějších časovačů ani systémů dálkového ovládání.




Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s výrobkem nelze zacházet jako s domácím odpadem. Místo toho by měl být předán do příslušného sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní městský úřad, na úřad pro likvidaci domácího odpadu nebo na obchod, ve kterém jste výrobek koupili.

INSTALACE

Důležitá upozornění

- Spotřebič musí instalovat do kuchyňské pracovní desky a připojit k napájecí síti pouze přiměřeně kvalifikovaný technik.
- Obklad nebo jiná povrchová úprava kusu kuchyňského nábytku, do kterého je varná deska zabudovaná, by měly být ošetřeny žáruvzdorným lepidlem (100 °C); v opačném případě může dojít k vyblednutí nebo k deformaci povrchové úpravy pracovní plochy.
- Varná deska je dimenzovaná pro zabudování do pracovní desky nad kusem kuchyňského nábytku o šířce 600 mm nebo více.
- Po instalaci by měly být dva přední upevňovací prvky zdola volně přístupné.
- Prvek kuchyňského nábytku pod varnou deskou by neměl být vybaven zásuvkou. Pokud je prvkem kuchyňského nábytku vodorovná příčka, nesmí být nainstalovaná ve vzdálenosti menší než minimálně 20 mm od spodní plochy pracovní desky. Prostor mezi příčkou a varnou deskou musí být prázdný, do tohoto prostoru se nesmějí vkládat žádné předměty.
- Závěsné nebo nástěnné kuchyňské prvky by měly být nainstalovány dost vysoko, aby nezasahovaly do pracovního procesu.
- Vzdálenost mezi varnou deskou a kuchyňskou digestoří by neměla být menší než hodnota, která je uvedena v návodu k instalaci kuchyňské digestoře. Minimální vzdálenost je 700 mm.
- Vzdálenost mezi hranou spotřebiče a přilehlým vysokým prvkem kuchyňského nábytku by měla být minimálně 150 mm.
- Použití ozdobných desek z masivního dřeva na pracovní ploše za varnou deskou je dovoleno, pokud minimální vzdálenost zůstane stejná jako hodnota uvedená v instalačních výkresech.
- Minimální vzdálenost mezi zabudovanou varnou deskou a zadní stěnou je uvedena v instalačním výkresu.
- Varné desky mohou být nainstalovány do pracovních desek o tloušťce 25 až 40 mm. Přední část musí mít pod sebou mezeru minimálně 5 mm.
- Tento výrobek není vybaven zařízením, které zamezuje nebezpečnému hromadění nespáleného paliva v prostoru spotřebiče. V důsledku toho je možné jej instalovat pouze do prostoru, s dostatečnou výměnou vzduchu - nejméně 80 m³/h. Přičemž výměnou vzduchu se rozumí situace, kdy vzduch o požadovaném množství do místnosti jedním či více otvory vnikne a odvětracím otvorem, nebo otvory místnost opustí. Vyústění odvětracího otvoru musí vést do volného prostranství.

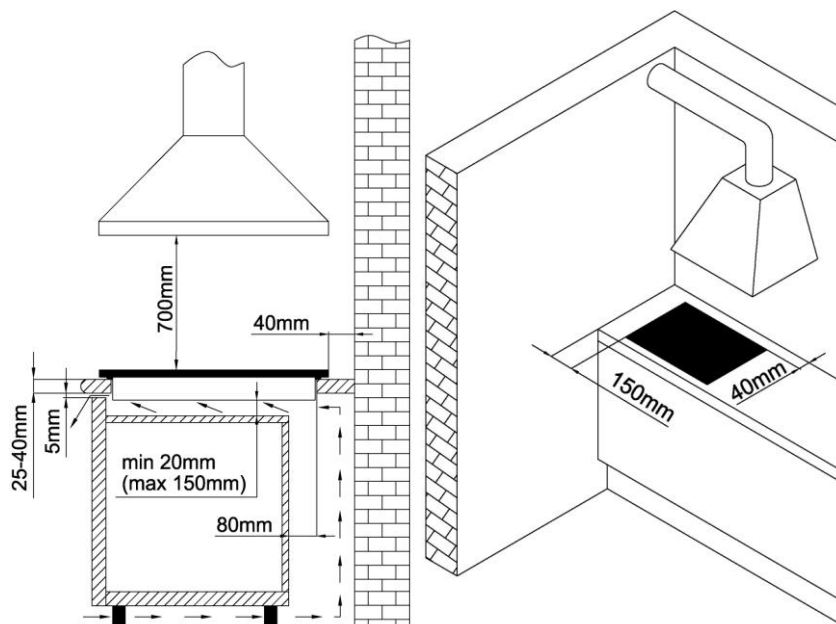

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!